


Thinking of you

 **Electrolux**

instruction manual

PETUNJUK PEMAKAIAN

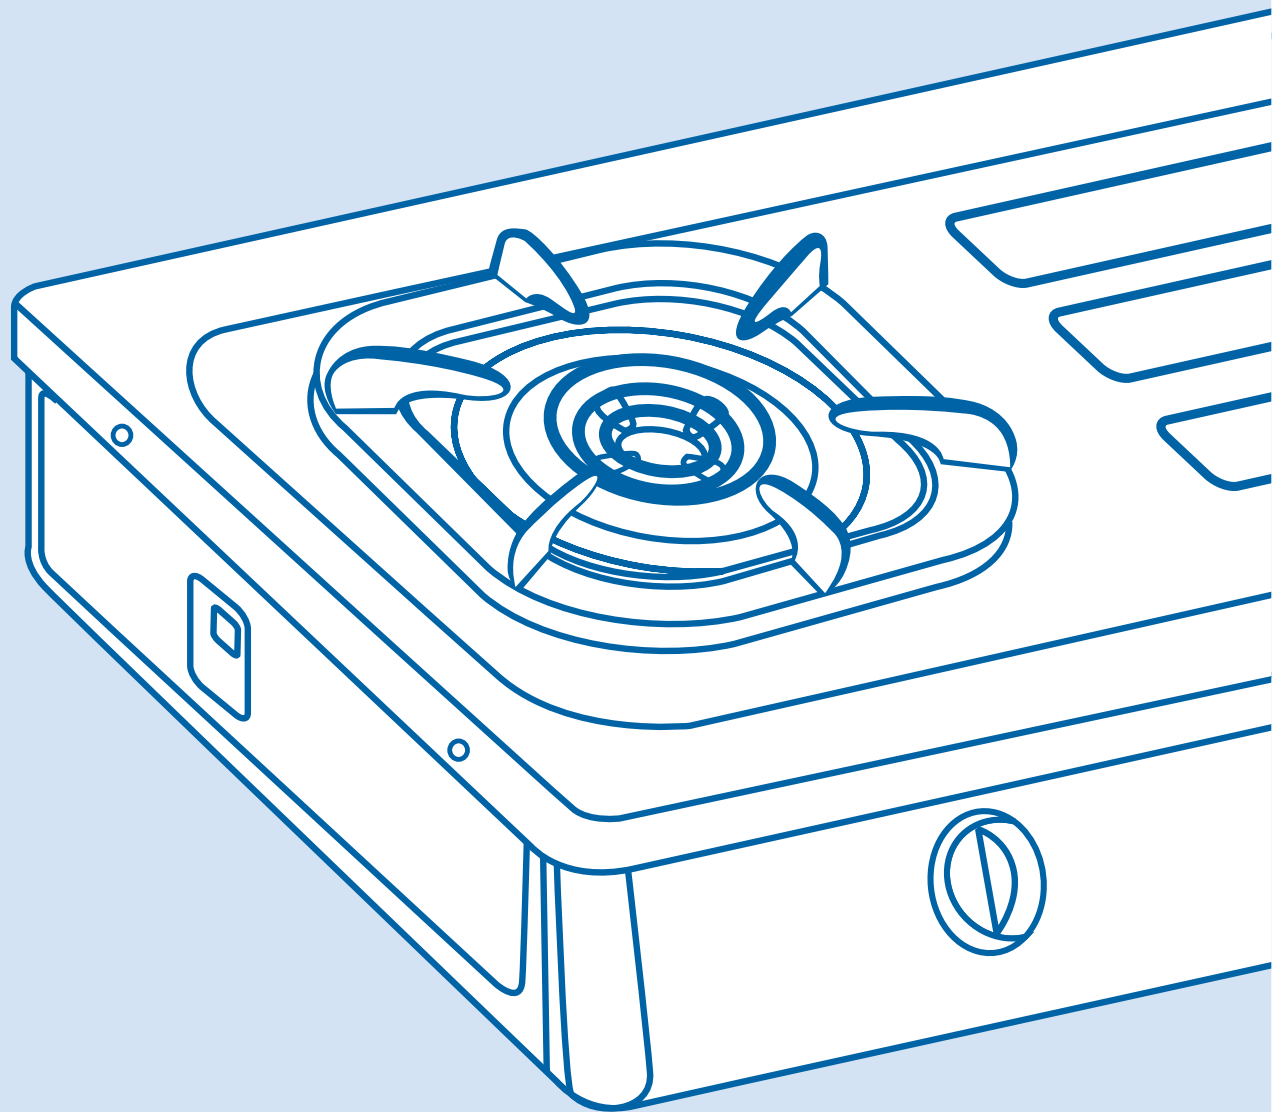

MODEL

EHG 7720X

EHG 7750X

EHG 7755X

EHG 7755G

INTRODUCTION

PENDAHULUAN

- * Thank you for having chosen a Electrolux top gas cooker. As with all new kitchen appliances, please ensure you read through the whole of this instructions book carefully and pay particular attention to the cautions / warnings before usage. Please follow the recommendations givens.
- * Keep the book for the future reference. If you sell or give away the appliance, make sure that the book is passed to the new owner.

- * Terima kasih telah memilih kompor gas Electrolux. Seperti semua peralatan dapur yang baru, pastikan bahwa anda telah membaca keseluruhan buku petunjuk pemakaian ini dengan seksama, dan perhatikan peringatan / larangan sebelum menggunakan. Mohon ikuti saran yang diberikan
- * Simpanlah buku petunjuk ini untuk referensi. Bila anda menjual atau memberikan produk ini, pastikan buku ini diberikan kepada pemilik baru.


SPECIFICATION

SPESIFIKASI


MODEL	DIMENSION: mm			GAS	GAS CONSUMPTION (kW)			IGNITION SYSTEM	NET WEIGHT Kg.
	HEIGHT	WIDTH	DEPTH		LHS	RHS	TOTAL		
EHG7720X	149.5	700	394	L.P.GAS 250-330 mm H ₂ O	3.85	3.85	7.60	PIEZO ELECTRIC	4.3
EHG7755X	149.5	702	414	L.P.GAS 250-330 mm H ₂ O	4.30	4.90	9.10	PIEZO ELECTRIC	4.7
EHG7755G	149.5	702	414	L.P.GAS 250-330 mm H ₂ O	4.30	4.90	9.10	PIEZO ELECTRIC	4.8
EHG7750X	149.5	702	414	L.P.GAS 250-330 mm H ₂ O	3.85	4.30	8.00	PIEZO ELECTRIC	4.6

COMPONENTS


KOMPONEN

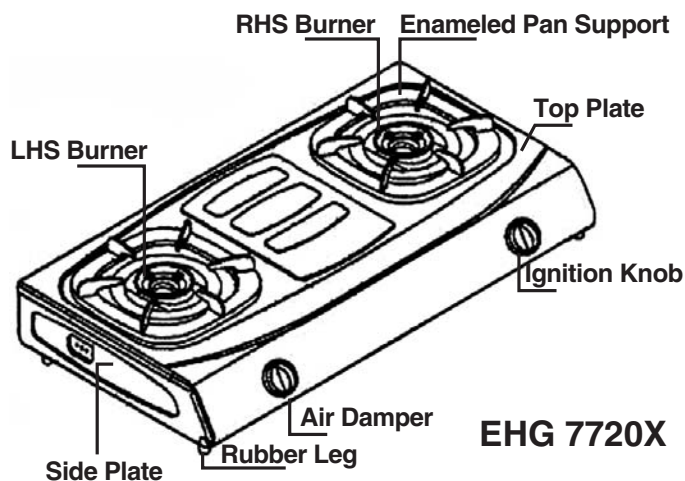

EHG 7720X

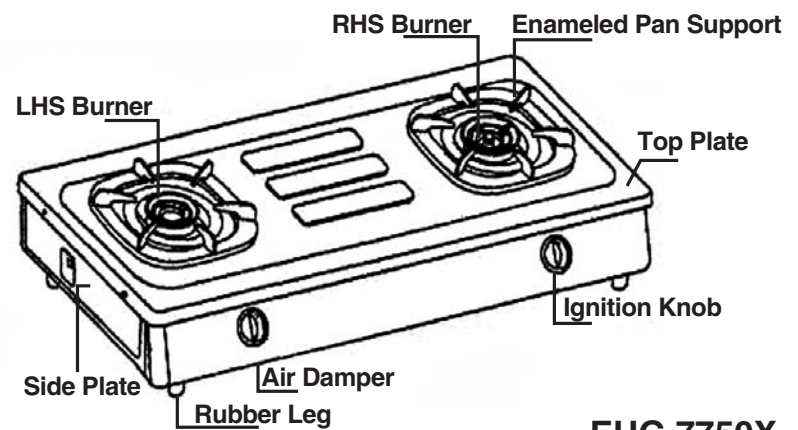

EHG 7750X

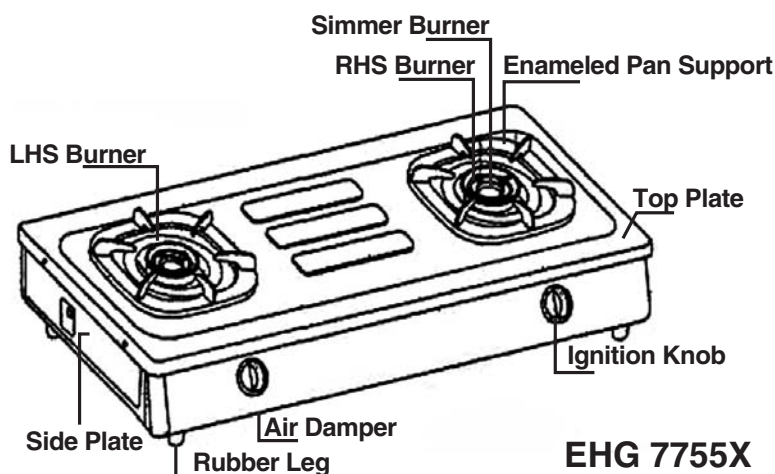

**EHG 7755X
EHG 7755G**

CAUTION

PERHATIAN


1. These cookers are use for LP gas only.
 2. When unpacking, make sure that all parts of the cooker are included.
 3. Use 3/8" rubber hose. Push the rubber hose into the hose connector as far as it will go. Do not use a vinyl or plastic tube, as it can be dangerous. Secure the rubber hose with a hose clamp.
 4. Place the simmer burner and main burner head on the burner firmly.
 5. Place the pan support on top plate.
 6. The cooker is to be used for cooking only. Do not dry towels, clothes, etc., on the cooker.
 7. If gas-leak is found, close the stopcock, open up windows and call your dealer, in the event of a gas leak, do not switch on any fan/lighter.
 8. Be sure to close the ignition knob and stopcock of the cylinder after use. When going to bed or going out be doubly sure that they are closed.
 9. Avoid touching the burner, enameled pan support and top plate immediately after use, otherwise, you will get burn.
 10. See to it that the rubber hose does not touch a part of the unit or lies underneath it.
1. Kompor ini hanya menggunakan LP gas.
 2. Ketika kemasan dibuka, periksalah dahulu bahwa semua bagian kompor telah lengkap.
 3. Gunakanlah selang karet 3/8", masukkan selang karet pada ujung pipa gas dan usahakan dapat masuk sedalam mungkin. Jangan menggunakan selang vinyl atau plastik, karena berbahaya. Kencangkan selang karet dengan klem selang.
 4. Letakkan tungku simmer (simmer burner) dan kepala tungku dengan tepat.
 5. Letakkan pan support (tatakan panci) di atas top plate (permukaan kompor).
 6. Kompor ini hanya digunakan untuk memasak. Jangan mengeringkan handuk, kain di atas kompor.
 7. Jika ditemukan kebocoran gas, tutup stopcock, buka semua jendela dan hubungi dealer Electrolux, jangan menyalakan kipas angin / korek api apabila ada kebocoran gas.
 8. Yakinkan untuk selalu menutup tombol ignition dan silinder topcock setelah pemakaian. Jika akan pergi tidur atau keluar rumah, pastikanlah sekali lagi bahwa tombol-tombol tersebut dalam keadaan tertutup.
 9. Hindari menyentuh tungku (burner), enameled pan support (tatakan panci), top plate (permukaan kompor) setelah dipakai, atau anda akan terbakar.
 10. Perhatikan agar selang karet tidak tersentuh bagian-bagian dari kompor atau terletak di bawahnya.

CAUTION

PERHATIAN

1. Place the cooker in a well ventilated room and away from any combustible and flammable object such as a paper and oil etc.
2. The cooker needs clearance minimum 15 cm from the side and back of the walls and 100 cm from the ceiling
3. Connect the rubber hose into the hose connector at the back plate. The gas tank should be placed away around 60-90 cm from the cooker.

1. Letakkan kompor pada ruangan yang ventilasi udaranya baik dan jauhkan dari benda-benda yang mudah terbakar seperti kertas, plastik, minyak dan lain-lain.
2. Kompor harus dipasang minimal 15 cm dari samping / belakang dinding dan 100 cm dari langit-langit.
3. Sambungkan selang karet pada tempat sambungan yang terletak di belakang. Tempatkan tabung gas kira-kira 80-90 cm dari kompor.

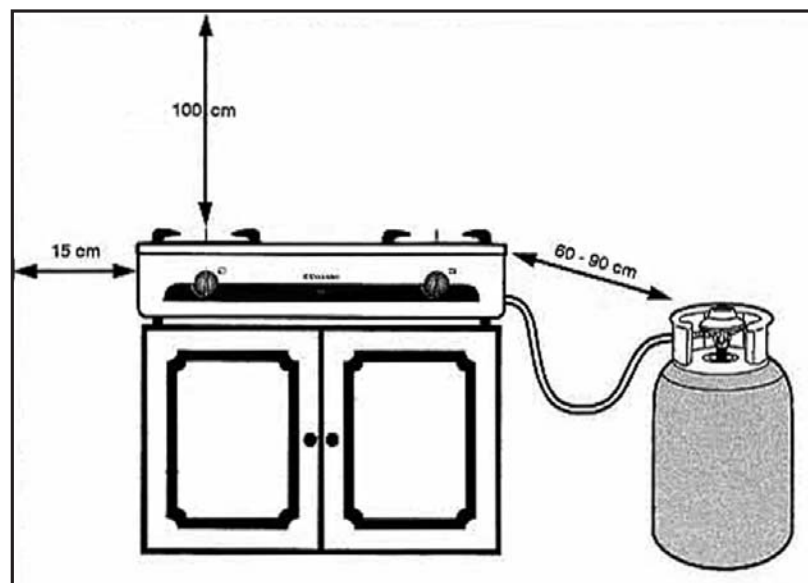

USAGE

PENGUNAAN

Open the LP gas cylinder

Open the LP gas cylinder

Off. : Turn ●


🔥 : Only Simmer Burner Lits

🔥🔥 : Both outer and
Simmer Burner lit

Off. : Putar ke posisi ●

🔥 : Hanya untuk penyalaan Simmer Burner

🔥🔥 : Kedua burner, sisi luar dan
Simmer Burner menyala

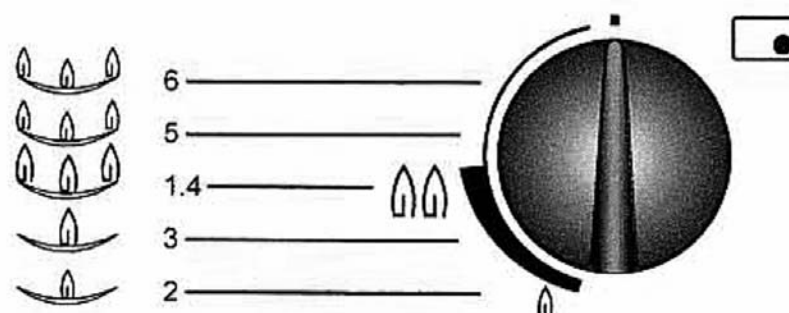

1. Igniting the Burner and Adjusting the Flame

*** For Model EHG 7720X, EHG 7750X**

- Open the Valve on the cylinder

● LHS, RHS Burner

Maximum Flame

- Push the knob in fully and turn it counter clockwise to “MAX” position, where the burner will burn fully.

Minimum Flame

- From “MAX” position turn the knob to the left on “MIN” position, where the burner will burn smaller.
- Flame is adjustable between the “MAX” and “OFF” positions by turning knob slowly to the “OFF” direction.

*** For Model EHG 7755X, EHG 7755G**

● RHS Burner, right hand side

Operate the RHS Burner with its double ring burner and “MAX”, “Simmer” and “Minimum Simmer” flame selector as follows:

Maximum Flame

Push the knob RHS knob in fully and turn counter clockwise to “MAX” in this position both outer and inner will burn fully.

- Flame is adjustable between the “MAX” and “OFF” positions by slowly turning knob to the “OFF” position.

Simmer Flame

Turn the knob to the left on the “Simmer” direction the outer burner will be switched off and only the Smaller inner burner (simmer) will function.

Minimum Simmer Flame

Turn the knob to the left on the “Minimum Simmer”, where the inner burner will burn smaller.

*** For Model EHG 7755X, EHG 7755G**

● LHS Burner, left hand side

Maximum Flame

Push the knob in fully and turn it counter clockwise to “MAX” position, where the burner will burn fully.

Minimum Flame

From “MAX” position turn the knob to the left on “MIN” position, where the burner will burn smaller.

- Flame is adjustable between the “MAX” and “OFF” positions by slowly turning knob to the “OFF” position.

*** For Model EHG 7765X, EHG 7765G**

● LHS Burner, left hand side

Push the knob in fully and turn it counter clockwise to “ON” position. Flame is adjustable between the “ON” and “OFF” position by turning the knob slowly to the “OFF” direction.

2. If no Flame, turn back the knob to “OFF” position, repeate the ignition procedure as above.

3. Air Control

For good flame, turn Damper upward or downward until a blue-colored flame is obtained. (Figure No.1)

1. Penyalaan Tungku and Pengaturan Api

*** Untuk Model EHG 7720X, EHG 7750X**

- Buka kran tabung gas

● LHS, RHS Burner

Api Besar

- Tekan tombol dengan penuh dan putar ke kiri sampai posisi “MAX”, dimana api pada tungku akan menyala sepenuhnya .

Api Kecil

- Dari posisi “MAX” putar tombol ke kiri pada posisi “MIN”, dimana api akan menyala lebih kecil.
- Api dapat diatur di antara posisi “MAX” dan posisi “OFF” dengan memutar secara pelan tombol ke posisi “OFF”.

*** Untuk Model EHG 7755X, EHG 7755G**

● RHS Burner, sisi kanan

Operasikan Tungku sisi kanan dengan menggunakan ring ganda pada tungku untuk mengatur nyala api pada posisi “MAX”, “Simmer” dan “minimum Simmer” sebagai berikut:

Api Besar

Tekan tombol penuh dan putar ke kiri sampai posisi “MAX”, dimana api pada tungku bagian luar dan dalam akan menyala sepenuhnya.

- Api dapat pula dikecilkan antara posisi “MAX” dan “OFF”, dengan memutar tombol secara perlahan ke posisi “OFF”.

Api Simmer

Putar tombol ke kiri ke arah posisi “Simmer” dimana api pada bagian luar padam dan hanya tungku kecil (simmer) yang menyala.

Minimum Simmer Flame

Putar tombol ke kiri pada posisi “Minimum Simmer”, dimana api pada tungku kecil akan menyala lebih kecil lagi.

*** Untuk Model EHG 7755X, EHG 7755G**

● LHS Burner, sisi kiri

Api Besar

Tekan tombol penuh dan putar berlawanan arah jarum jam sampai posisi “MAX”, dimana api pada tungku akan menyala sepenuhnya.

Api Kecil

Dari posisi “MAX” putar tombol ke kiri ke posisi “MIN”, dimana api akan menyala lebih kecil.

- Api dapat pula dikecilkan antara posisi “MAX” dan “OFF”, dengan memutar tombol secara perlahan ke posisi “OFF”.

*** Untuk Model EHG 7765X, EHG 7765G**

● LHS Burner, sisi kiri

Tekan tombol penuh dan putar berlawanan arah jarum jam sampai posisi “ON”. Api dapat diatur di antara posisi “ON” dan “OFF” dengan memutar tombol secara perlahan ke arah posisi “OFF”



2. Bila api tidak menyala, putar tombol kembali ke posisi “OFF”, dan ulangi sesuai dengan prosedur penyalaan.

3. Pengaturan Udara

Untuk menghasilkan nyala api yang baik, putar Damper (pengatur udara) ke atas atau ke bawah sampai nyala api kelihatan biru. (Gambar No.1).

1. Using a brush, clean the Burner Head and Burner Top surface of any dust adhering to these parts.
2. Wipe clean the Pan Support, Grill Pan and other Stainless Steel Parts with a small amount of Soapy Water. Dont use the alcohol or gasoline, because can damaged the parts.
3. Clean the Electrodes as dust adhering to these parts may Prevent a good ignition. (Figure No.2)

1. Bersihkan kepala tungku dan bagian atas tungku apabila terdapat kotoran-kotoran yang menempel dengan sikat.
2. Bersihkan Tatakan Panci, Grill Pan atau bagian Stainless Steel lainnya dengan sabun, jangan menggunakan alkohol atau bensin karena dapat merusak bagian tersebut.
3. Bersihkan Elektroda dari kotoran-kotoran yang menempel karena akan mempersulit penyalaan. (Gambar No.2)

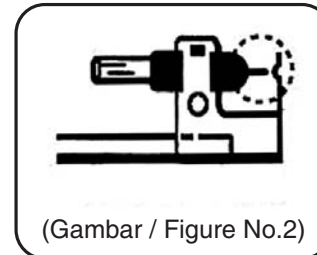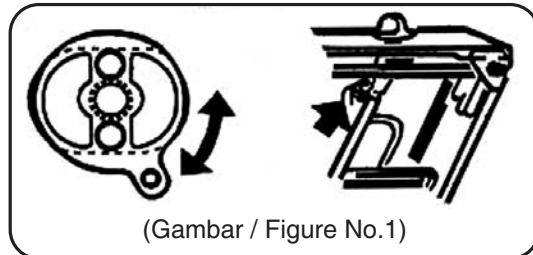

www.electrolux.co.id

INDONESIA

PT. Electrolux Indonesia

Wisma Staco 8th Floor
Jalan Casablanca Kav. 18
Jakarta 12870
Tel: (+6221) 8317140-1
Fax: (+6221) 8317041

Home Care Service: Phone (021) 6331350, 6328025, Fax. (021) 6348079 - **Show Room:** Jakarta (021) 5639620, 5639623, 8317140/41 - Bandung (022) 9101393 - Kantor Cabang: Bandung (022) 7311540, 7307560 - Semarang (024) 6722155, 6713535 - Surabaya (031) 5481046, 5318537/38 - Denpasar (0361) 264901, 239372 - Lampung (0721) 772487, 773614 - Medan (061) 4537231 - Pekanbaru (0761) 7893219 - Makassar (0411) 4660448/9 - Balikpapan (0542) 7204561 - Banjarmasin (0511) 3237745, 3258068 - Pontianak (0561) 748462, 730039 - **Agen:** Medan (061) 4151516, 4151920 - Padang (0751) 27111 - Batam (0761) 63329, 65533 - Palembang (0711) 359029, 312163 - Samarinda (0541) 739456, 732165 - **Authorized Service Center:** bisa menghubungi kantor cabang Electrolux terdekat, dan untuk Manado (0431) 828231, 833569 - Palembang (0711) 320405



Customer Care Hotline:
+62 21 6331350 / 6328025

Thinking of you

 **Electrolux**

NOMOR TANDA PENDAFTARAN
NOMOR: 16/DJPN/MG/VII/2000