



2. PETUNJUK INSTALASI

Pengering pakaian dapat diletakkan:

- di lantai.
- di atas bangku kerja.
- di dinding, menghadap ke bawah atau ke atas, menggunakan kit gantungan yang tersedia.

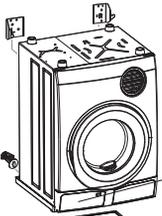


Pengering Terbalik

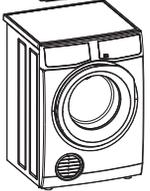


Pengering normal

Program terbalik
lihat instruksi pada halaman 20

Mesin ini tidak boleh dipasang di belakang pintu yang dapat dikunci, pintu geser, atau pintu dengan engsel di sisi berlawanan sehingga pintu mesin pengering pakaian tidak dapat dibuka penuh.

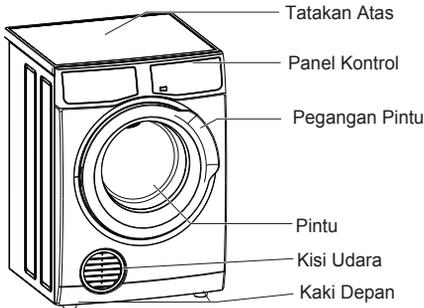

Kisi lubang udara memiliki berbagai posisi, sehingga sudut aliran udara bisa diatur hingga optimum. Cukup putar kisi hingga mengenai tambatannya.

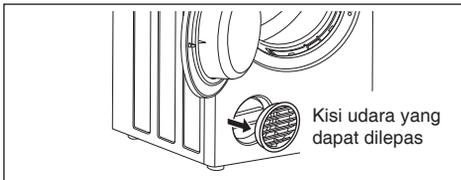


Kisi udara yang dapat dilepas

Terdapat 2 PILIHAN VENTILASI


- depan
- belakang, menggunakan kit ventilasi (opsional ekstra)

Penting: Gunakan hanya kit yang disediakan oleh PT. Electrolux Indonesia untuk mesin pengering Anda. Hubungi Pusat Suku Cadang Electrolux untuk mendapatkan daftar suku cadang yang sesuai. Saluran pembuangan tidak boleh lebih panjang dari 2 meter dengan diameter 100 mm. Bila menggunakan sistem saluran udara umum, mintalah advis keselamatan dari pabrik.

Bila Anda ingin menggunakan kit ventilasi yang disertakan, kisi di depan pengering pakaian perlu diganti dengan tutup lubang di belakang mesin. Cungkil kisi menggunakan benda berujung lancip. Kemudian lepaskan tutup di belakang mesin dan pasang tutup tersebut di depan. Kisi udara tidak diperlukan saat menggunakan kit ventilasi.

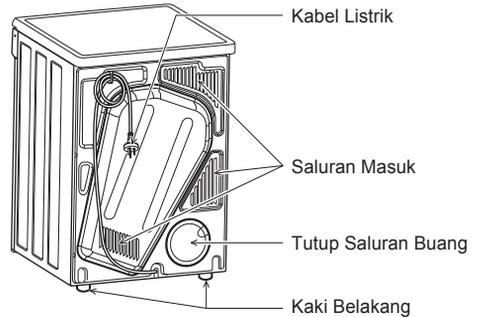


Kit ventilasi dapat dipasang di belakang mesin pengering pakaian untuk mengarahkan udara ke atas atau ke samping.

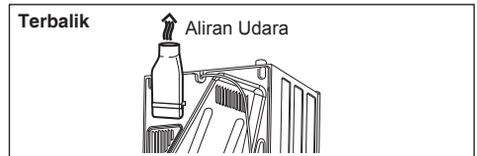

Terbalik

Aliran Udara

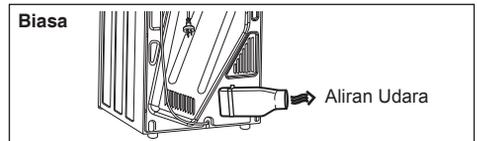

Biasa


Aliran Udara

Titik saluran masuk dan keluar udara memerlukan aliran udara yang bersih untuk mencegah panas berlebihan, jadi pastikan tersedia cukup ventilasi (misalnya: jendela terbuka atau pintu eksternal).

Bila Anda menggunakan kit ventilasi dan udara buang dikeluarkan dari ruangan, ventilasi harus cukup untuk mencegah aliran balik gas ke dalam ruangan dari mesin lain yang menggunakan bahan bakar lain, termasuk nyala api terbuka, saat menggunakan pengering pakaian. Hal ini tidak berlaku bila selang ventilasi diarahkan ke jendela terbuka. Udara buang tidak boleh diarahkan ke saluran udara panas yang digunakan untuk membuang udara panas dari mesin yang menggunakan bahan bakar gas atau lainnya.

Mode Pemasangan Terbalik

Untuk mengatur perangkat ke Mode Pemasangan Terbalik, tekan terus tombol Program & Waktu selama 3 detik dan tunggu Bel Konfirmasi berbunyi, mode terbalik akan dioperasikan ditampilkan.

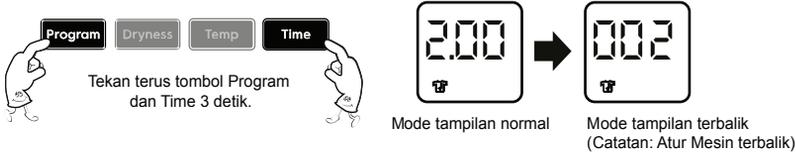

Kontrol program untuk mode pemasangan terbalik

Extra Anticrease Lock

Start/Pause ▶|| Time Temp Dryness Program ⓘ On/Off

Delay Start ⌚

0:00
| Hr. | Min. |

- 30 mins. - Airing - ☀ -
- 60 mins. - Low - ☀ -
- 90 mins. - Boost - ☀ -
- Time Drying
- Refresh
- Bedding
- Delicates
- Fast 40
- Synthetics
- Mixed
- Cottons

Anticrease - Cooling - Drying -