

## MEMASANG PERANGKAT BARU ANDA

Membuka kemasan



Sebagian besar bahan pengepakan dapat didaur ulang. Silahkan buang bahan-bahan tersebut melalui depot daur ulang lokal Anda atau tempatkan di wadah pengumpulan yang tepat

Penting - periksa kerusakan atau tanda apa pun. Jika Anda menemukan kulkas rusak atau ditandai, Anda harus melaporkannya dalam waktu 7 hari jika Anda ingin mengklaim kerusakan / tanda di bawah garansi pabrik. Ini tidak mempengaruhi hak hukum Anda.

Bersihkan kulkas Anda dengan saksama dengan mengikuti petunjuk di bagian "Membersihkan" dan bersihkan semua debu yang terakumulasi selama pengiriman.

### Menempatkan Kulkas




Sistem aerosol otomatis (seperti kontrol serangga) tidak boleh terletak berdekatan dengan produk karena semprotan dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang pada plastik eksternal dari perangkat.

Jangan meletakkan kulkas di lokasi yang terlalu dingin atau tidak terlindungi, misalnya di garasi atau di beranda. Suhu sekitar harus di atas 10°C.


Letakkan lemari es di tempat yang kering, hindari area dengan kelembapan tinggi. Pastikan kulkas berada di permukaan yang rata.

Ventilasi yang memadai di sekitar kulkas Anda

Diagram di bawah menunjukkan ruang udara yang disarankan untuk memungkinkan ventilasi kulkas Anda.

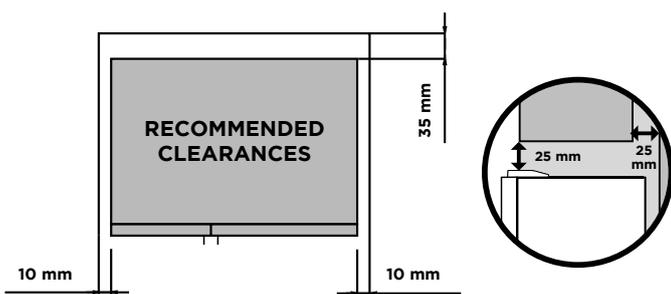


Ketika ditempatkan di area sudut, buat jarak sisi kanan setidaknya 219 mm dan sisi kiri setidaknya 310 mm dari sisi engsel untuk memungkinkan pintu cukup terbuka untuk mengambil wadah dan rak.

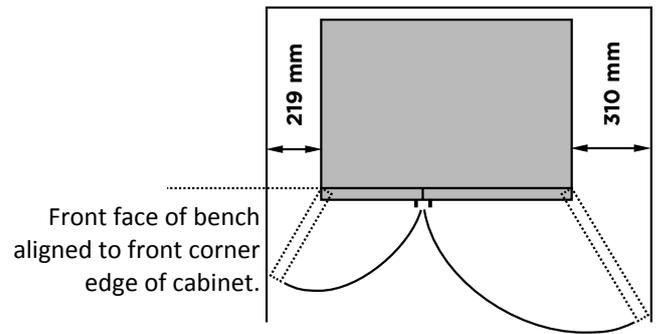

*CATATAN: Pintu dirancang sebagai tempat kabinet (tidak menyiram). Jarak bebas yang ditunjukkan di atas adalah minimal jarak bersih yang disarankan.*

### Memasang kulkas Anda

Berilah jarak berikut untuk kemudahan pemasangan, sirkulasi udara yang tepat, dan pipa dan sambungan listrik:

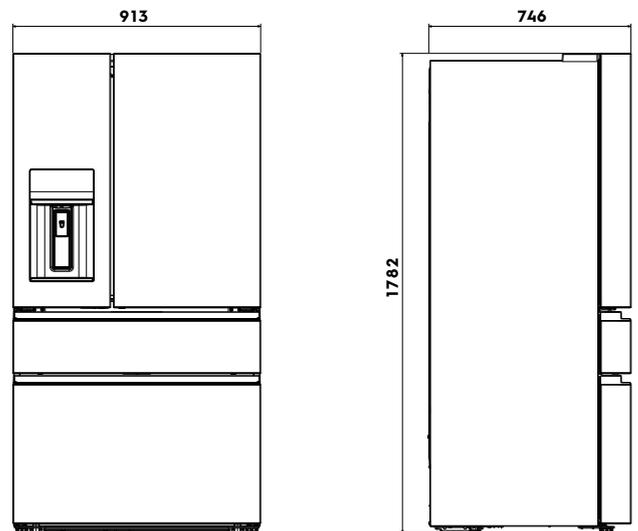

*CATATAN: Jika kulkas Anda ditempatkan dengan engsel pintu sisi terhadap dinding, Anda mungkin harus menyediakan ruang tambahan sehingga pintu bisa dibuka lebar.*

### Bukaan Pintu

Kulkas Anda harus diposisikan sedemikian rupa agar mudah mengakses ke counter saat mengeluarkan makanan. Untuk penggunaan terbaik laci kulkas dan keranjang freezer, kulkas harus berada dalam posisi di mana keduanya dapat dibuka sepenuhnya.



### Lampu LED

Perangkat Anda dilengkapi dengan lampu LED yang tahan lama. Jika lampu LED tidak berfungsi, lampu LED harus diservis oleh agen servis, untuk menghindari bahaya keamanan. Lihat halaman garansi untuk rincian kontak.

## Mengatur Kerataan Kabinet & Pengaturan Pintu Kulkas (Jika diperlukan)


Pedoman untuk posisi akhir kulkas Anda:

- Keempat sudut kabinet harus diletakkan dengan kokoh di lantai.
- Bagian depan harus sedikit lebih tinggi untuk memastikan bahwa pintu-pintu tertutup dan menutup dengan benar.
- Pintu harus sejajar satu sama lain dan sejajar.

Sebagian besar kondisi ini dapat dipenuhi dengan menaikkan atau menurunkan roda depan yang dapat disesuaikan.


### Untuk menyejajarkan kabinet menggunakan rol depan:

1. Laci freezer sedikit terbuka jika panggangan kaki dipasang. Angkat panggangan kaki dan puli lembut ke depan.
2. Buat penyesuaian kabinet awal dengan menggunakan sekrup penyetel tinggi rol depan. Gunakan kunci soket 3/8 inci untuk memutar sekrup penyetel (1 per sisi). Untuk menaikkan: putar sekrup pengatur searah jarum jam. Untuk menurunkan: putar sekrup pengatur berlawanan arah jarum jam.
3. Pastikan kedua pintu bebas ikatan dengan segelnya menyentuh kabinet pada keempat sisinya dan kabinetnya stabil.
4. Setelah unit diratakan, turunkan kaki anti-ujung menggunakan kunci soket 3/8 inci hingga secara kokoh menyentuh lantai.

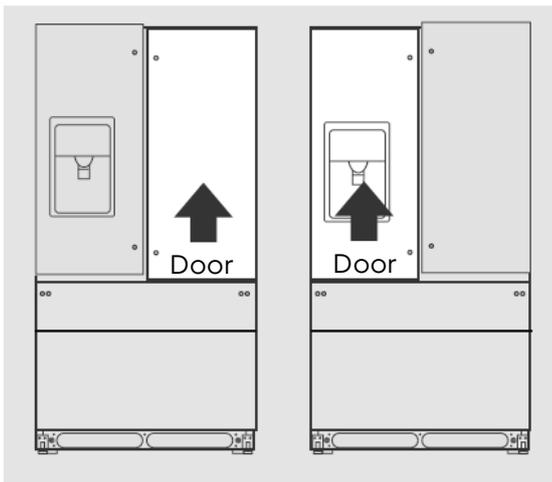


### Membuat pengaturan akhir tinggi pintu:

1. Buka laci freezer untuk membuat engsel bawah terlihat.
2. Masukkan kunci Allen 6 mm ke dalam poros engsel bawah.
3. Sesuaikan tinggi dengan memutar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Berputar searah jarum jam akan menurunkan pintu. Berputar berlawanan arah jarum jam akan menaikkan pintu. Pengaturan standar adalah ke ketinggian terendah saat Anda menerima alat Anda.

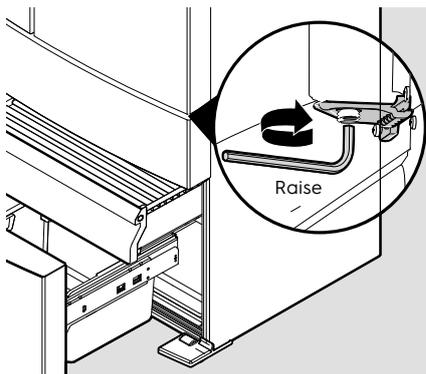

## Flipper Mullion

Sesuaikan Flipper Mullion untuk koneksi yang tepat dengan panduan mullion dengan memastikan flipper mullion terlipat dan tegak lurus dengan pintu makanan segar. Jika panduan mullion tidak dalam posisi yang benar, itu bisamencegah pintu menutup sepenuhnya.

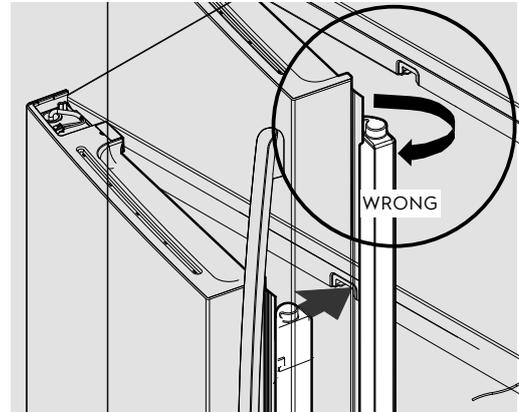


## Pemasanan Filter Udara (model pilihan)

Filter udara terletak di bagian atas pusat kompartemen makanan segar.

Untuk memastikan penyaringan bau kulkas optimal, Anda harus mengganti filter udara setiap enam bulan. Filter udara pengganti pertama Anda dapat ditemukan di crisper.

1. Lepaskan penutup filter udara dengan menekan sisi-sisi penutup bersama-sama dan lepaskan dari liner
2. Lepaskan filter lama dan buang.
3. Buka kemasan filter baru dan geser ke dalam rumahannya. Bukannya harus menghadap ke atas (media karbon) dari filter harus dipasang menghadap lubang udara (lubang) di multiflow.
4. Pasang kembali penutup filter udara dengan menekan sisi-sisinya dan jepitkan kembali ke tempatnya.

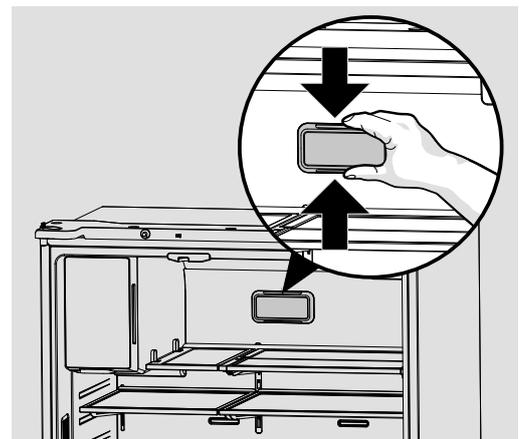

Filter Udara