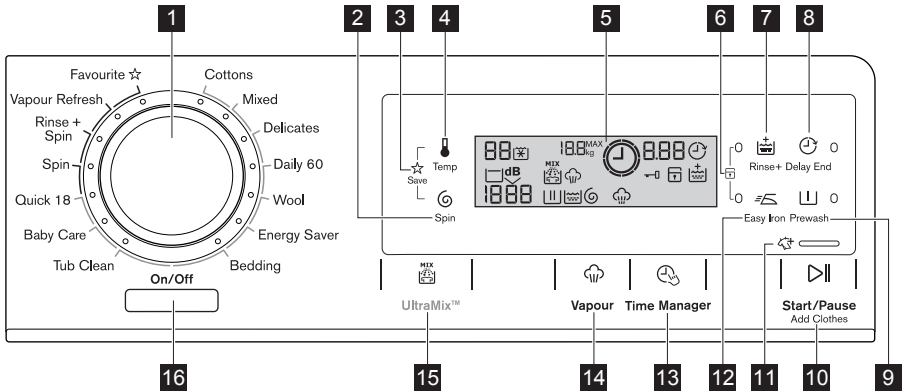


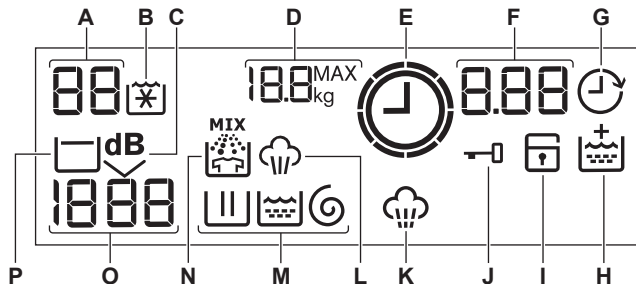
PANEL KAWALAN

1 Penerangan Panel Kawalan



- | | |
|---|---|
| 1 Tombol Program | 9 Pad Sentuh Prabasu |
| 2 Pad Sentuh Pilihan Kelajuan Putaran | 10 Pad Sentuh Mula/Jeda dan Tambah Pakaian |
| 3 Menyimpan Program Kegemaran | 11 Simbol Fungsi Tambah Pakaian |
| 4 Pad Sentuh Lara Suhu | 12 Pad Sentuh Mudah Seterika |
| 5 Paparan | 13 Pad Sentuh Pengurus Masa |
| 6 Pilihan Keselamatan Kanak-Kanak (Lihat halaman 45) | 14 Pad Sentuh Wap |
| 7 Pad Sentuh Bilas Tambahan | 15 Pad Sentuh UltraMix (UltraCampur) |
| 8 Pad Sentuh Tunda Tamat | 16 Butang On/Off (Hidup/Mati) |

2 Skrin Paparan



- | | |
|---|--|
| A) Suhu pembasuhan | I) Ikon Keselamatan Kanak-Kanak |
| B) Ikon Suhu Bilik | J) Ikon Pintu Dikunci |
| C) Ikon ekstra senyap (Extra Silent) | K) Ikon Fasa Wap |
| D) Kapasiti muatan maksimum program yang dipilih | L) Ikon Wap |
| E) Ikon Pengurus Masa | M) Ikon Fasa Pencucian (Cuci / Bilas / Putaran) |
| F) Kitaran masa yang cuci/Tunda Tamat | N) Ikon UltraCampur |
| G) Ikon Tunda Tamat | O) Kelajuan Putaran |
| H) Ikon Bilas Tambahan | P) Ikon Tunda bilasan (Rinse Hold) |

3 Carta Program

Program; Suhu	Muatan Maks. (Pakaian kering); Max. Kelajuan Putaran	Jenis muatan dan tahap kotoran
Cottons (Kapas); ☼ ² ke 90°C	10 kg ; 1400 rpm	Kapas putih dan berwarna. (Laraskan masa mencuci mengikut tahap kotoran. Lihat jadual di halaman 44)
Mixed (Campur); ☼ ke 60°C	4 kg ; 1200 rpm	Sintetik atau campuran item fabrik. (Laraskan masa mencuci mengikut tahap kotoran. Lihat jadual di halaman 44)
Delicates (Kain lembut); ☼ ke 40°C	4 kg ; 1200 rpm	Fabrik lembut seperti akrilik, viscose, item poliester. (Laraskan masa mencuci mengikut tahap kotoran. Lihat jadual di halaman 44)
Daily 60 (Harian 60) ; 30°C ke 60°C	5.5 kg ; 1400 rpm	Kain kapas berwarna, cthnya. kemeja, blaus, tuala dan pakaian dalam dengan tahap kotoran yang biasa.
Wool (Kain wol); ☼ ke 40°C	2 kg ; 1200 rpm	Program istimewa yang diuji untuk cucian pakaian wol yang berlabel "Wul baru tulen, tidak mengecut, label basuhan mesin" label.
Energy Saver (Menjimatkan Tenaga); 40°C ke 60°C ¹	10 kg ; 1400 rpm	Putih dan mudah luntur warna, kapas dengan kotoran normal. Tetapkan program ini untuk mempunyai hasil cucian yang baik dan kurangkan penggunaan tenaga. Masa bagi program pembasuhan dilanjutkan.
Bedding (Cadar Katil); ☼ ke 60°C	3 kg ; 800 rpm	Program khas untuk satu selimut sintetik, duvet, cadar katil dan lain-lain. (Laraskan masa mencuci mengikut tahap kotoran. Lihat jadual di halaman 44)
Tub Clean (Pembersihan Tab) ;	-	Untuk membersihkan dram basuhan.
Baby Care (Bayi); ☼ ke 40 °C	4 kg ; 1200 rpm	Baju kapas bayi dan item knit yang lembut dengan kekotoran normal.
Quick 18 (Cepat); 30°C	1.5 kg ; 800 rpm	Item fabrik sintetik dan campuran. Kotoran sedikit dan item untuk disegarkan semula.
Spin (Putar)	10 kg ; 1400 rpm	Untuk memusingkan basuhan dan mengosongkan air dalam dram.
Rinse + Spin (Bilas) + (Putar)	10 kg ; 1400 rpm	Untuk membilas dan memusingkan basuhan.
Vapour Refresh (Wap Segarkan)	1.5 kg ; Clothes tumble in vapour.	Kitaran ini membuang bau dan membantu untuk menyahkedut kain basuhan.  Kitaran ini tidak perlu menambah bahan pencuci.
★ Favourite (Kegemaran)	-	Memanggil semula program kegemaran anda.

1) Program Penjimat Tenaga dengan opsyen 60 °C dicadangkan untuk muatan penuh kapas dengan kotoran basa.

2) Simbol "☼" dibentangkan kepada Suhu Bilik.

4 Pilihan Program Kesyerasian

Program Option	Spin								
	--- No Spin	 Rinse Hold	 Extra Silent						
Cottons	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mixed	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delicates	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Daily 60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wool	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
Energy Saver	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
Bedding	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tub Clean	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
Baby Care	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
Quick 18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
Spin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rinse + Spin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vapour Refresh	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1) Opsyen wap boleh digabungkan dengan suhu pilihan 40 hingga 90 °C sahaja.

✓ Boleh memilih dan menyahdayakan pilihan.

X Tidak boleh menyahdayakan pilihan

5 Opsyen

Pad Sentuh Laras Suhu ()

Jika ingin pakaian dicuci pada suhu yang lain daripada yang diusulkan oleh mesin, tekan butang ini berulang kali untuk meningkatkan atau mengurangkan suhu.

Pad Sentuh Pilihan Kelajuan Putaran ()

Tekan pad sentuh ini berulang kali untuk meningkatkan atau mengurangkan kelajuan putaran, jika anda ingin pakaian dicuci pada suhu yang lain daripada yang diusulkan oleh mesin pembasuh.

• **Tiada Putaran** (---)

Tiada opsyen putar yang menyingkirkan semua fasa putaran dan menambah bilangan bilasan.

• **Extra Silent (Ekstra Senyap)** ()

Dengan memilih opsyen ini, mesin tidak akan mengeluarkan air daripada bilasan akhir untuk mengelakkan kain cucian daripada berkedut. Semua fasa putaran diberhentikan.

Kitaran pembasuhan ini sangat senyap, dan boleh dipilih pada waktu malam atau pada waktu lain yang sesuai.



Pintu tetap berkunci dengan air di dalam dram. Untuk meneruskan pusingan anda mesti menekan (Start/ Pause).

• **Tunda Bilasan** ()

Dengan memilih opsyen ini, air bilasan terakhir tidak dikosongkan dan dram berputar dengan kerap untuk mengelakkan kain basuhan daripada berkedut.

Pintu masih dikunci untuk menunjukkan bahawa semua air perlu dikeluarkan.



Pintu tetap berkunci dengan air di dalam dram. Untuk meneruskan pusingan anda mesti menekan (Start/ Pause).

Pad Sentuh Bilas Tambahan ()

Pergunaan pilihan ini disyorkan untuk orang yang alah kepada bahan sisa cucian dan di kawasan yang airnya amat lembut. Pilih opsyen ini untuk menambah dua bilasan pada program. Penunjuk opsyen ini akan menyala.

Pad Sentuh Tunda Akhir ()

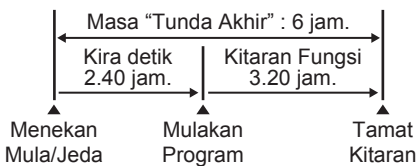
Sebelum anda memulakan program, opsyen ini membolehkan anda menentukan masa tamat program basuhan daripada minimum 1 jam hingga maksimum 19 jam.

i Jika tempoh program lebih lama daripada 3 jam, opsyen Tunda Akhir (Delay End) minimum bermula daripada 4 jam.


Tekan pad sentuh Tunda Akhir (Delay End) untuk memilih masa tamat seperti yang anda ingini. Paparan menunjukkan bilangan jam dan penunjuk di atas pad sentuh menyala.

i Opsyen ini mesti dipilih selepas memilih program basuhan dan sebelum menekan pad sentuh “Start/Pause”.

Sebagai contoh, jika tempoh program bagi program yang anda pilih ialah 3.20 jam dan anda menetapkan masa “Tunda Akhir” (Delay End) kepada 6 jam. Ini bermakna program basuhan anda akan tamat dalam masa 6 jam. (Lihat diagram di bawah)




Selepas memilih masa Tunda Akhir (Delay End), tekan pad sentuh Mula/Jeda (Start/Pause) untuk memulakan program. Kemudian mesin akan mengira detik dan mengemaskinikan masa pada paparan setiap jam sehingga ia mencapai titik permulaan kitaran basuhan. Sekiranya anda mengubah atau membatalkan opsyen Tunda Akhir selepas memulakan program, ikuti langkah-langkah di bawah:

- tetapkan mesin basuh kepada JEDA dengan menekan pad sentuh;
- nyahpilih pilihan ini dengan menekan pad sentuh “Tunda Tamat” berulang kali sehingga paparan menunjukkan masa tunda “  ”;
- tekan “Start/Pause” untuk memulakan program.

Pad Sentuh Mudah Seterika ()

Apabila butang ini dipilih cucian akan dibasuh dan diputar dengan perlahan untuk mengurangkan daripada kerenyukan. Cara ini memudahkan anda untuk menyeterikanya. Penunjuk opsyen ini akan menyala.





Pad Sentuh Prabasuh ()

Pilih opsyen ini jika anda inginkan kain cucian anda diprabasuh sebelum basuhan utama. Gunakan pilihan ini untuk kotoran yang degil. Penunjuk opsyen ini akan menyala. Apabila anda menetapkan fungsi ini, masukkan detergen dalam ruang “  ”.

Fungsi ini meningkatkan tempoh program.

Pengurus Masa ()

Pilihan ini membolehkan anda melaraskan masa basuh. Tekan pad sentuh ini berulang kali untuk mengurangkan atau meningkatkan masa basuh mengikut tahap kotoran basuh anda. Gunakan jadual di bawah sebagai panduan.

Tahap Kekotoran	Ringan	Medium	Biasa	Yang Sangat
Tahap Basuh				

Vapour (wap) Touchpad ()

Pilih opsyen ini untuk menambah kira-kira 30 minit putaran di dalam wap semasa kitaran basuh. Wap membantu membuka gentian fabrik untuk membolehkan bahan perapi pakaian menanggalkan kotoran yang degil. Penunjuk opsyen ini akan menyala.

NOTA:

- Wap mungkin tidak kelihatan di dalam dram semasa kitaran basuh wap. Wap akan membentuk di bawah dram dan dibiarkan meningkat secara semula jadi ke dalam pakaian.
- Wap mungkin tiada semasa keseluruhan kitaran basuh wap.
- Fungsi wap adalah lebih separuh penuh cekap dengan muatan.
- Di penghujung kitaran wap pakaian akan menjadi lebih hangat, lembut dan tertanggal dari dram.


i Jika opsyen wap dipilih, suhu bilas akan naik.

Semasa kitaran wap anda mungkin melihat wap keluar dari hos saluran mesin basuh, ini adalah biasa dan tidak perlu berasa cemas.

UltraMix (UltraCampur) ()

Apabila anda membuat pilihan ini, detergen diadunkan dan dilarutkan dalam air di dalam ruang “teknologi pracampur”. Ini mengaktifkan sepenuhnya kuasa basuhan detergen sebelum disiram ke atas pakaian anda.

NOTA:

- Disyorkan agar menggunakan pilihan ini dengan air suhu bilik kerana air suhu bilik juga berupaya melarutkan dan mencapai keberkesanan detergen yang lebih tinggi.
- Disebabkan ciri “UltraMix ()”, yang meningkatkan pengaktifan bahan pencuci. Adalah disarankan untuk menggunakan hanya separuh daripada jumlah bahan pencuci yang biasa anda gunakan. Jika BUIH penuh di pintu kaca atau berlakunya berlebihan buih, ia bermakna sukatan bahan pencuci masih tinggi daripada kuantiti yang diperlukan. Dalam keadaan ini, sila kurangkan sukatan dengan sewajarnya.


6 Tetapan

Menyimpan Program Kegemaran ()

Tetapan program yang sering digunakan boleh disimpan (cth. Cotton, 60°C, 1200 rpm, dengan Prabasuh dan Bilas Tambahan).

Untuk memprogram/memprogram semula Kegemaran dengan pilihan anda serta menyimpannya, sila ikut langkah-langkah seperti berikut:


1. Biarkan mesin berada dalam mod Sedia (Stand-by).
2. Pilih tetapan cucian yang anda kehendaki.
3. Untuk menyimpan program kegemaran, tekan pad sentuh “Temp” dan “Spin” pada masa yang sama sehingga anda mendengar “Bip, Bip” bunyi dan “Favourite” LED berkelip.

Untuk mendapatkan kembali program cucian kegemaran, tekan butang “Favourite ” (Kegemaran). Anda akan mendapat perakuan pada skrin program Kegemaran dimuat.







Anda boleh mendapatkan kembali program cucian kegemaran HANYA apabila mesin dalam mod pilihan program. Jika tidak, pilihan “Favourite” (Kegemaran) tidak akan memberi kesan.


Ciri Keselamatan Kanak Kanak ()

Perkakas anda disediakan dengan KUNCI KESELAMATAN KANAK-KANAK yang membenarkan anda untuk meninggalkan perkakas tidak dijaga dengan pintu ditutup tanpa perlu risau kanak-kanak mungkin tercedera atau menyebabkan kerosakan kepada perkakas.

 Tetapkan pilihan ini selepas menekan pad sentuh “Start/Pause”.


Untuk menetapkan opsyen Kunci Keselamatan Kanak-kanak:



- Untuk mengaktifkan fungsi ini, tekan pad sentuh “Rinse + () dan Easy Iron ()” pada masa yang sama sehingga paparan menunjukkan simbol “  ”.
- Untuk menyahaktifkan fungsi ini, tekan pad sentuh “Rinse + () and Easy Iron ()” pada masa yang sama sehingga simbol “  ” padam.

 Opsyen ini berfungsi walaupun selepas perkakasan dimatikan.

Mendayakan/Menyahdayakan Pembaz Tamat Basuhan

Tetapan ini membolehkan anda untuk mendayakan atau menyahdayakan pembaz apabila mesin program tamat. Sebagai contoh, anda mungkin mahu menyahdayakan pembaz ini apabila anda memulakan basuhan sewaktu masuk tidur, supaya apabila basuhan tamat kira-kira 1 jam kemudian, ia tidak akan mengganggu anda sepanjang malam.

 Bukan semua pembaz ralat dapat dinyahdayakan dengan seting ini, misalnya kerosakan yang kritikal.

Untuk menyahdayakan bunyi pembaz, tekan pad sentuh “Mudah Seterika () dan Prabasuhan ()” pada masa yang sama selama 3 saat, dan tunggu bunyi “BIP, BIP”.

Untuk kembali ke konfigurasi lalai, tekan kedua-dua pad sentuh ini pada masa yang sama selama 3 saat, dan tunggu bunyi “BIP”.

7 Pad sentuh Mula/Jeda () dan Tambah Pakaian ()

Pad sentuh ini mempunyai 2 fungsi:


- **Mula/Jeda ()**

Setelah anda memilih program dan pilihan yang diinginkan, tekan pad sentuh ini untuk memulakan mesin. Cahaya pandu Mula/Jeda akan berhenti berkelip dan kekal menyala sehingga paras air melebihi pinggir bawah pintu kemudian cahaya pandu akan PADAM. Jika anda telah membuat pilihan "Tunda Tamat", pengiraan detik akan dimulakan dan ditunjukkan pada paparan.

Untuk mengganggu program yang sedang berjalan, tekan pad sentuh ini untuk menjedakan mesin, cahaya pandu Mula/Jeda akan berkelip.

Untuk memulakan semula program dari takat ia diganggu, tekan pad sentuh ini sekali lagi, cahaya pandu Mula/Jeda akan berhenti berkelip.

- **Tambah Pakaian ()**

 Anda hanya boleh menambah pakaian jika cahaya "Mula/Jeda" menyala.

Sewaktu program berjalan, anda boleh menambah pakaian dengan:

- Menekan pad sentuh "Mula/Jeda" untuk menjedakan program.
 - Tunggu mesin berhenti sepenuhnya sebelum membuka pintu.
 - Tambah pakaian dan tutup pintu.
 - Sambung semula program dengan menekan pad sentuh "Mula/Jeda" sekali lagi.
-