

## ⚠ INFORMASI MENGENAI KESELAMATAN

---

Sebelum memasang dan menggunakan alat ini, bacalah petunjuknya dengan saksama. Electrolux tidak bertanggung jawab atas cedera atau kerusakan yang diakibatkan oleh instalasi atau penggunaan yang tidak benar. Selalu simpan buku petunjuk di tempat yang aman dan dapat dijangkau untuk rujukan di kemudian hari.


- *Air fryer* ini dirancang untuk memasak makanan dalam aliran udara.
- *Air fryer* ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun atau lebih dan orang-orang yang memiliki kekurangan kemampuan fisik, sensorik, atau mental atau kurang pengalaman dan pengetahuan, bila kepada mereka telah diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan *air fryer* ini dengan cara yang aman dan mereka memahami bahaya-bahaya terkait. Anak-anak tidak boleh bermain-main dengan *air fryer* ini. Pembersihan dan perawatan oleh pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak kecuali mereka berusia lebih dari 8 tahun dan dengan pengawasan.
- Jauhkan *air fryer* ini serta kabelnya dari jangkauan anak-anak yang berusia kurang dari 8 tahun.
- *Air fryer* ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) yang memiliki kekurangan kemampuan fisik, sensorik, atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali kepada mereka telah diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan *air fryer* oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan *air fryer* ini.
- Bila kabel listrik rusak, kabel hanya boleh diganti oleh Electrolux, agen servisnya, atau orang yang berkualifikasi serupa untuk menghindari bahaya.
- *Air fryer* ini tidak ditujukan untuk digunakan dengan memakai pengatur waktu eksternal atau sistem *remote control* terpisah.
- Mengenai lampu di dalam *air fryer* dan lampu pengganti yang dijual terpisah: Lampu tersebut dirancang untuk tahan terhadap


kondisi fisik ekstrem dalam peralatan rumah tangga seperti temperatur, getaran, kelembapan atau dirancang untuk memberikan informasi mengenai status kerja alat. Lampu tersebut tidak dirancang untuk digunakan untuk hal lain dan tidak cocok untuk penerangan ruangan.

- *Air fryer* ini ditujukan hanya untuk penggunaan di rumah tangga dan tempat-tempat serupa seperti:
  - wilayah dapur kantor di toko-toko, kantor, atau lingkungan kerja lainnya;
  - rumah pertanian;
  - oleh para tamu di hotel, motel, serta lingkungan residensial jenis lainnya;
  - lingkungan tempat peristirahatan dan makan.


## KEPEDULIAN LINGKUNGAN

---

Daur ulang bahan yang memiliki simbol . Masukkan kemasan ke wadah yang sesuai untuk mendaur ulang kemasan. Bantulah melindungi lingkungan dan kesehatan manusia dengan mendaur ulang peralatan listrik dan elektronik. Jangan

membuang alat bertanda simbol  bersama sampah rumah tangga. Kembalikan produk tersebut ke fasilitas daur ulang setempat di kota Anda atau hubungi kantor fasilitas daur ulang pemerintah di Anda.

## 1. TINJAUAN UMUM

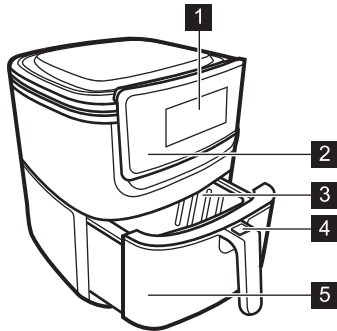

- 1 Layar
- 2 Panel kontrol
- 3 Keranjang
- 4 Kunci pengaman dengan tutup pelindung
- 5 Panci

## 2. PANEL KONTROL

### 2.1 Panel kontrol


Kenali dengan baik ikon-ikon dasar pada panel kontrol dan pada layar.

ON / OFF	Naik	Turun	Temperatur	Durasi

**Assisted cooking (memasak dengan bantuan) - memasak dengan setelan waktu dan temperatur otomatis**

Ikan	Steak	Chicken drumsticks	Ayam
Sayuran	French fries	Mini pizza	Muffins

### 2.2 Layar

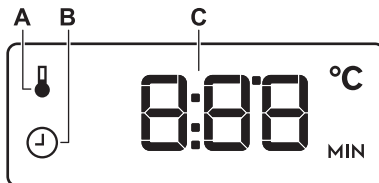

- A. Setelan temperatur
- B. Setelan waktu
- C. Waktu /temperatur

### 3. SEBELUM PEMAKAIAN PERTAMA



Lepaskan semua kemasan, label, dan lapisan pelindung.



Bersihkan keranjang dan panci dengan air hangat, cairan pencuci piring, dan lap lembut. Keringkan bagian dalam dan luar *air fryer* dengan lap.




Pada pemakaian pertama, produk ini bisa mengeluarkan bau tidak beracun yang akan segera hilang. Hal ini tidak berpengaruh pada penggunaannya.

### 4. PENGGUNAAN HARIAN


#### 4.1 Cara penggunaan: panci dan keranjang

Letakkan *air fryer* pada permukaan yang stabil.

1. Angkat panci dan letakkan pada permukaan yang stabil.
2. Lepaskan tutup pelindung pada kunci pengaman.
3. Tekan kunci pengaman untuk melepaskan keranjang.

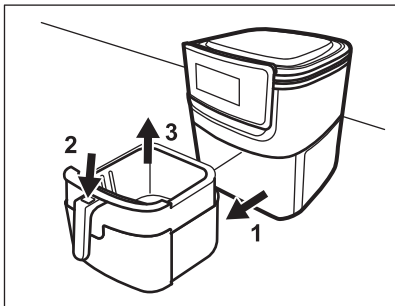

4. Masukkan makanan ke keranjang hingga batas maksimum. Kapasitas maksimum keranjang adalah 2 kg.

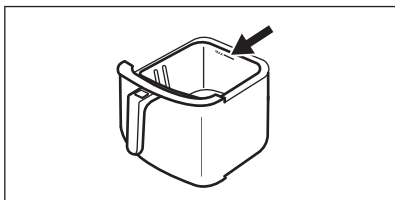

#### 4.2 Cara memasak



Masukkan makanan ke dalam keranjang. Pasang steker *air fryer* pada stopkontak.


1. - tekan dan tahan.
2. Pilih makanan *dari Assisted cooking*:

Simbol	Setelan
	140°C 15 menit
	200°C 10 menit
	180°C 20 menit
	180°C 45 menit
	170°C 15 menit
	180°C 15 menit
	180°C 10 menit
	180°C 15 menit

3. Tekan: .  
Setelah proses memasak berakhir, kipas pendingin akan bekerja beberapa detik, kemudian nada peringatan berbunyi.

**Anda dapat mengubah setelan ini dan mematikan *air fryer* saat sedang memasak:**

- Tekan simbol makanan untuk mengubah program.
- ,  - Tekan untuk mengubah setelan waktu atau temperatur.







-  - tekan dan tahan beberapa detik untuk mematikan *air fryer*.

Cabut steker *air fryer* dari stopkontak dan diamkan hingga dingin. Bersihkan panci dan keranjang.


## 5. PETUNJUK MEMASAK

Angka temperatur dan waktu memasak dalam tabel hanya untuk panduan. Angka sebenarnya tergantung resep dan kualitas serta jumlah bahan yang digunakan.

	 (kg)	 (menit)	 (°C)	
 <b>Kentang dan sayuran</b>				
<i>French fries</i> , tipis, beku	0,3 - 0,7	9 - 16	180	Guncang-guncangkan keranjang
<i>French fries</i> , tebal, beku	0,3 - 0,7	11 - 20	180	Guncang-guncangkan keranjang
<i>French fries</i> (8 x 8 mm)	0,3 - 0,8	10 - 16	180	Guncang-guncangkan keranjang / Tambahkan 1/2 sendok makan minyak
Potongan kentang, segar	0,3 - 0,8	18 - 22	180	Guncang-guncangkan keranjang / Tambahkan 1/2 sendok makan minyak
Kentang dipotong dadu	0,3 - 0,75	12 - 18	180	Guncang-guncangkan keranjang / Tambahkan 1/2 sendok makan minyak
Sayuran isi	0,1 - 0,4	10	170	-
Sayuran	0,1 - 0,4	10	170	-
 <b>Daging dan unggas</b>				
<i>Steak</i>	0,1 - 0,5	8 - 12	200	-
Potongan daging babi	0,1 - 0,5	10 - 14	200	-
Hamburger	0,1 - 0,5	7 - 14	200	-
Gulungan sosis	0,1 - 0,5	13 - 15	200	-
<i>Chicken drumsticks</i>	0,1 - 0,5	18 - 22	180	-
Dada ayam	0,1 - 0,5	10 - 15	185	-
Ayam	0,9 - 1,2	40 - 50	180	-
 <b>Snacks</b>				
<i>Spring rolls</i> , beku	0,1 - 0,4	8 - 10	200	Guncang-guncangkan keranjang
<i>Chicken nuggets</i> , beku	0,1 - 0,5	6 - 10	200	Guncang-guncangkan keranjang

	 (kg)	 (menit)	 (°C)	
Fish fingers, beku	0,1 - 0,4	6 - 10	200	-
Snack keju tumbuk, beku	0,1 - 0,4	8 - 10	180	-
 <b>Memanggang</b>				
Kue	0,3	20 - 25	165	Gunakan baki panggangan
Quiche	0,4	20 - 22	185	Gunakan baki panggangan /loyang oven
Muffins	0,3	15 - 18	200	Gunakan baki panggangan

## 6. CATATAN MENGENAI PEMBERSIHAN

	<b>Zat pembersih dan aksesori</b> Bersihkan panci dan keranjang menggunakan spons lembut dengan air hangat dan cairan pembersih. Panci dan keranjang <i>air fryer</i> dapat dicuci dengan mesin pencuci piring. Bersihkan elemen pemanas dengan sikat pembersih. Keringkan bagian luar <i>air fryer</i> dengan lap lembut.	<b>Penggunaan harian</b> Sebelum membersihkan, cabut steker dari stopkontak dan tungguhlah hingga <i>air fryer</i> menjadi dingin. Bersihkan <i>air fryer</i> tiap kali selesai digunakan.
---	---	---

## 7. APA YANG DILAKUKAN BILA...

Masalah	Periksa apakah ...
<i>Air fryer</i> tidak bisa dinyalakan atau dioperasikan.	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Air fryer</i> terhubung dengan baik ke aliran listrik.</li> <li>Setelan waktu telah diatur.</li> </ul>
Panci tidak bisa dimasukkan ke <i>air fryer</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keranjang tidak terisi melampaui batas kapasitas maksimumnya.</li> <li>Keranjang telah terpasang dengan tepat. Keranjang tersebut haruslah bersuara klik saat masuk ke panci.</li> </ul>
Ada asap putih keluar dari <i>air fryer</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Makanan yang disiapkan tidak berlemak.</li> <li>Panci dan keranjang dalam kondisi bersih.</li> </ul>

## 8. DATA TEKNIK

### 8.1 Data teknik

Voltase	220 - 240 V
Frekuensi	50/60 Hz

## Indonesia

PT Electrolux Indonesia

Jl. Abdul Muis No.34, Petojo Selatan, Gambir,

Jakarta Pusat 10160, Indonesia

Hotline Service: 0804 111 9999

SMS: 0812 8088 8863

WA: 0811 8339 777

Email: [customercare@electrolux.co.id](mailto:customercare@electrolux.co.id)

Website: [www.electrolux.co.id](http://www.electrolux.co.id)

Diimpор oleh PT Electrolux Indonesia.



E5AF1-710S-IFU-AR-1

