ETM2500A-A
ETM2500A-B
ETM3300A-A
ETM3300A-B
ETM4200A-A
ETM4200A-B



ID **Pendingin** **Buku Manual** 2

Nomor MKG:IMKG.3290.12.2024

Nikmati ketenangan pikiranmu Daftar alat anda hari ini.

Perbarui pada layanan hidup, pemberitahuan keamanan dan belanja lebih baik untuk aksesoris.

1. **Aktifkan aplikasi kamera pada HP pintar anda dan pindar kode QR**

   Kode QR pendaftaran produk dilokasi di depan pintu atau dinding internal kulkas.

2. **Ketuk pemberitahuan atau tautan untuk membuka daftar pendaftaran**

3. **Selesaikan rincian anda dan nikmati ketenangan pikiranmu.**

Electrolux

DAFTAR ISI

1 . INFORMASI KEAMANAN 3
2 . DESKRIPSI ALAT 5
3 . KONTROL SUHU 8
4 . INSTAL ALAT BARU ANDA 9
5 . GUNAKAN KULKAS ANDA 13
6 . BERSIHKAN KULKAS ANDA 15
7 . PANDUAN PENYIMPANAN MAKANAN 16
8 . PEMECAHAN MASALAH 17
9 . KEBISINGAN 21

KAMI MERINDUKANMU.

Terima kasih karena memilih produk Electrolux. Kami telah menciptakannya untuk menyediakan anda performa sempurna selama bertahun-tahun, dengan teknologi inovatif, kami akan membuat hidup lebih sederhana fitur yang mungkin tidak anda temukan pada peralatan biasa. Harap gunakan beberapa menit membacanya untuk mendapatkan yang terbaiknya darinya.

Kunjungi situs web kami untuk:

Mendapatkan saranan, brosur, pemecahan masalah, informasi layanan yang berguna:
www.electronux.com

Mendaftarkan produk anda untuk layanan lebih baik:
www.electronux.co.th/support/register-warranty

PENJAGAAN DAN LAYANAN PELANGGAN

Selalu menggunakan suku cadang asli.
Ketika menghubungi Pusat Layanan Resmi kami, konfirmasi bahwa anda memiliki data tersedia berikut: Model, PNC, Nomor Siri
Informasi ini dapat ditemui di plat peringkat.

⚠ Peringatan / Imformasi Keamanan Hati-hati.
ⓘ Informasi dan saranan umum.
Informasi lingkungan.

Jika ada perubahan, kami tidak akan memberitahu lagi.

1. ⚠ INFORMASI KEAMANAN

Keterangan: Anda harus membaca peringatan tersebut di bawah dengan teliti sebelum menginstal atau menggunakan kulkas ini. Kalau anda membutuhkan bantuan, hubungi pusat penjagaan pelangganmu. Manufaktur kami tidak akan menerima liabiliti, instruksi ini atau instruksi keamanan lain-lain yang tergabung dalam buku ini dapat diabaikan.

⚠ Peringatan

- Inilah sangat penting bahwa steker catu daya dibumikan ke tanah. Kalau anda tidak berkonfirmasi, anda dapat berkonsultasi seseorang tukang listrik kualifikasi.
- Jangan gunakan alat-alat listrik dalam alat kompartemen penyimpanan makanan, kecuali direkomendasi oleh manufaktur.
- Cabut steker kulkas sebelum membersih atau memindahkannya untuk menghindari sengatan listrik.
- Jangan cabut steker kulkas dengan menarik kabel listrik kerana mungkin merusakkannya. Pegang steker dengan kuat dan cabut secara langsung.
- Kalau kabel catu daya dirusakkan, harus digantikan oleh manufaktur, agen layanan atau tukang kualifikasi terkaitnya untuk menghindari bahaya.
- Jangan-jangan gunakan pembersih uap. Kalau komponen hidup bersentuhan dengan uap kondensasi, mungkin menyebabkan hubungan arus pendek atau sengatan listrik.
- Jangan simpan zat peledak seperti kaleng aerosol dengan perangkat propelan mudah terbakar. Jika wadah aerosol bertekanan bertekanan mengandung kata 'mudah terbakar' dan / atau simbol api kecil, jangan menyimpannya di dalam kulkas atau lemari es apa pun. Jika anda melakukannya, anda mungkin menyebabkan ledakan.
- Jangan rusak sirkuit pendingin.
- Alat ini mengandung isolasi yang terbentuk dengan gas tiupan yang mudah terbakar. Hindari bahaya keamanan dengan membuang alat ini dengan hati-hati.
- Jika anda ingin membuang kulkas ini, silakan hubungi otoritas lokal anda dan minta metode pembuangan yang benar.
- Saat anda membuang kulkas dan lemari es lama anda, lepaskan pintu apa pun. Anak-anak bisa mati lemas jika mereka terjebak di dalam.
- Saat memposisikan alat, Konfirmasi kabel suplai tidak terperangkap atau rusak. Jangan menemukan beberapa steker portabel atau catu daya portabel di bagian belakang alat.

⚠ Peringatan

R600a Peringatan refrigeran

Alat ini mengandung refrigeran R600a yang mudah terbakar. Hindari bahaya keamanan dengan memasang dengan hati-hati, penanganan, layanan dan pembuangan alat ini.

- Konfirmasi bahwa tabung dari sirkuit pendingin tidak rusak selama transportasi dan pemasangan.
- Kebocoran refrigeran dapat menyebabkan cedera mata atau terbakar.
- Ruang untuk memasang alat harus setidaknya lm³per 8g refrigeran Jumlah refrigeran dalam alat dapat ditemukan pada pelat peringkat di dalam alat.
- Jika anda tidak yakin dengan refrigeran, periksa pelat peringkat di dalam kompartemen kulkas.
- Inilah berbahaya bagi siapa pun selain Orang Layanan Resmi untuk memperbaiki alat ini. Di Queensland Australia, pelayan otorisasi HARUS memegang Otorisasi Kerja Gas untuk refrigeran hidrokarbon untuk melakukan servis atau perbaikan yang melibatkan penghapusan penutup.
- Jaga bukaan ventilasi di dalam penutup alat atau di struktur bawaan, bersih dari halangan.
- Jangan gunakan perangkat mekanis atau cara lain untuk mempercepat proses pencairan, selain yang direkomendasikan oleh pabrikan.

⚠ Peringatan

Pijakan yang Stabil

Ketika kulkas anda berada di tempat benarnya, anda perlu menstabilkannya angkat bagian depan kulkas untuk menghilangkan berat dari setiap kaki stabilitas dan membuat seperempat putaran kecil ke setiap kaki sampai bersentuhan dengan lantai. Jika anda berniat untuk memindahkan kulkas, ingatlah untuk menggulung setiap kaki sehingga anda dapat memindahkannya dengan bebas. Ulangi proses penyesuaian kaki setelah anda menetap di lokasi baru kulkas.

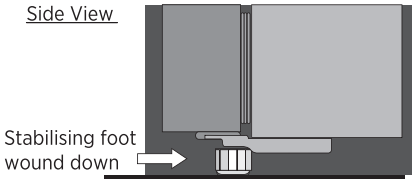

PERINGATAN UMUM

Baca konten berikut dengan teliti untuk menghindari kerusakan atau cedera. Inilah sangat penting untuk menggunakan kulkasmu dengan aman. Periksa poin keamanan sebelum menggunakan kulkasmu.

- Alat harus dicolokkan ke stopkontak listrik khusus sendiri.
- Steker harus dapat diakses saat kulkas dalam lokasi.
- Sangat penting bahwa titik daya digali dengan benar ke tanah. Konsultasikan dengan tukang listrik yang memenuhi syarat jika Anda tidak yakin.
- Jangan gunakan kabel ekstensi atau colokan adaptor dengan kulkas ini.
- Jika kabel pasokan rusak, itu harus diganti oleh produsen, agen servisnya atau orang yang memenuhi syarat serupa untuk menghindari bahaya.
- Cabut alat sebelum membersihkan dan sebelum mengganti bola lampu (saat instal) untuk menghindari sengatan listrik.
- Jangan pernah mencabut kulkas dengan menarik kabel listrik karena ini dapat merusaknya. Pegang steker dengan kuat dan tarik lurus ke luar.
- Pilih lokasi untuk kulkas anda yang tidak terlalu dingin. Suhu kamar sekitar harus di atas 10°C.
- Dudukan kulkas anda di tempat yang kering hindari area dengan kelembaban atau kelembaban tinggi. Jangan menaruh kulkas di tempat yang dingin atau tidak terlindungi seperti garasi atau di beranda.
- Jangan colokkan kulkas anda ke pengatur waktu instal ke powerpoint.
- Jangan letakkan kulkas di bawah sinar matahari langsung, dekat kompor, fres atau pemanas.
- Jangan letakkan kulkas di permukaan yang tidak rata.
- Jangan menyimpan bahan yang mudah terbakar di atau di bawah alat, misalnya aerosol.
- Jangan menyimpan bahan peledak seperti kaleng aerosol dengan propelan yang mudah terbakar di alat ini.
- Jangan simpan minuman bersoda di lemari es kompartemen.
- Jangan coba memperbaiki kulkas sendiri, hanya gunakan petugas servis yang memenuhi syarat atau resmi untuk perbaikan.
- Jangan gunakan pemanas atau pengering listrik untuk mencairkan freezer karena anda dapat menerima sengatan listrik.
- Saat mengangkut dan menginstal kulkas, perawatan harus dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada bagian dari sirkuit pendingin yang rusak.
- Jaga bukaan ventilasi di selungkup alat atau di struktur bawaan bersih dari obstruksi.
- Ketika dipasang dengan benar, kulkas anda harus:
- - Memiliki ruang yang cukup di bagian belakang dan samping untuk sirkulasi udara.
- - Disejajarkan secara vertikal ke lemari di sekitarnya.
- - Memiliki pintu yang akan menutup sendiri dari posisi terbuka sebagian.

KETERANGAN: Anda harus membaca peringatan ini dengan seksama sebelum memasang atau menggunakan kulkas. Jika Anda membutuhkan bantuan, hubungi Departemen Layanan Pelangganmu. Pabrikan tidak akan menerima tanggung jawab, jika instruksi ini atau instruksi keselamatan lainnya yang tergabung dalam buku ini diabaikan.

INFORMASI LINGKUNGAN

Alat ini dimaksudkan untuk digunakan dalam rumah tangga dan aplikasi serupa seperti

- Area dapur di toko, offces dan lingkungan kerja lainnya;
- Rumah pertanian dan oleh klien di hotel, motel dan lingkungan jenis perumahan lainnya;
- Lingkungan tipe tempat tidur dan sarapan;
- Katering dan aplikasi non-riter serupa;

2. DESKRIPSI ALAT

FITUR KULKAS INSTALASI ATAS

- ETM2500A-A
- ETM2500A-B

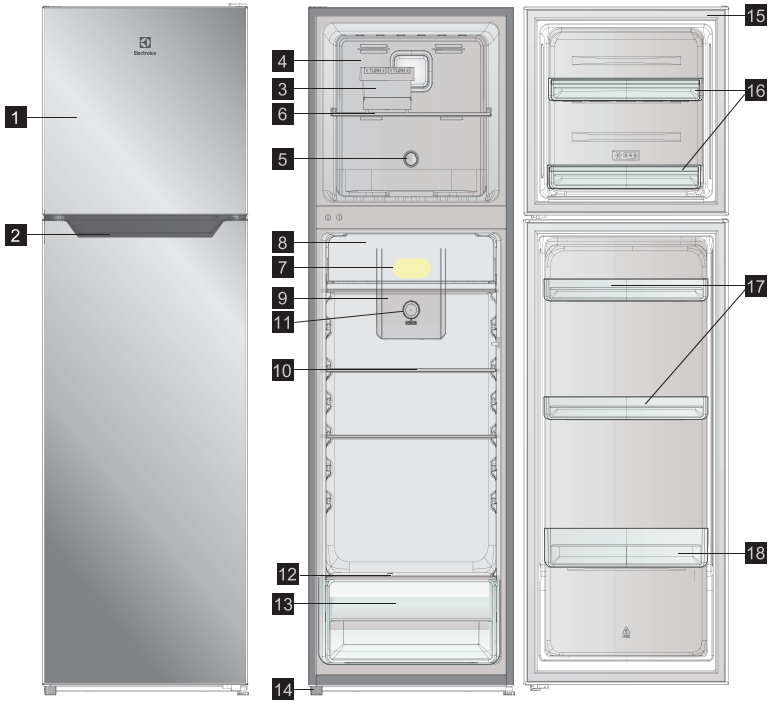

Rincian Fitur Kulkas seperti berikut:

1. Pintu
2. Gagang Pintu
3. Putar Es dan Sajikan
4. Saluran Udara Lemari Es
5. Kontrol Suhu (Lemari Es)
6. Rak Lemari Es
7. Lampu Kulkas
8. Kotak Pendingin
9. Penutup Multi Aliran
10. Rak Kaca Adaptif
11. Kontrol Suhu (Kulkas)
12. Penyesuai Kelembaban
13. Laci Penyimpanan
14. Kaki Adaptif
15. Gasket
16. Rak Pintu Lemari Pembeku
17. Rak Pintu Kulkas
18. Rak Botol

Fitur-fitur dapat berbeda bergantung pada modelnya. Bukan semua model memiliki fitur-fitur tersebut.

FITUR KULKAS INSTALASI ATAS

- ETM3300A-A ETM3300A-B

Rincian Fitur Kulkas seperti berikut:

1. Pintu
2. Gagang Pintu
3. Putar Es dan Sajikan
4. Saluran Udara Lemari Es
5. Kontrol Suhu (Lemari Es)
6. Rak Lemari Es
7. Lampu Kulkas
8. Kotak Pendingin
9. Penutup Multi Aliran
10. Rak Kaca Adaptif
11. Kontrol Suhu (Kulkas)
12. Penyesuai Kelembaban
13. Laci Penyimpanan
14. Kaki Adaptif
15. Gasket
16. Rak Pintu Lemari Pembeku
17. Rak Pintu Kulkas
18. Rak Botol

Fitur-fitur dapat berbeda bergantung pada modelnya. Bukan semua model memiliki fitur-fitur tersebut.

FITUR KULKAS INSTALASI ATAS

- ETM4200A-A ETM4200A-B

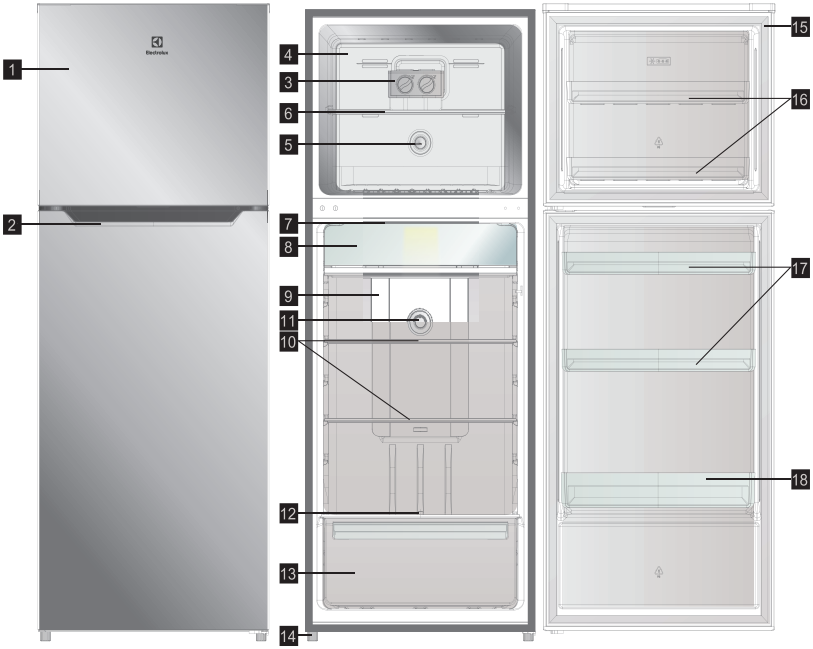

Rincian Fitur Kulkas seperti berikut:

1. Pintu
2. Gagang Pintu
3. Putar Es dan Sajikan
4. Saluran Udara Lemari Es
5. Kontrol Suhu (Lemari Es)
6. Rak Lemari Es
7. Lampu Kulkas
8. Kotak Pendingin
9. Penutup Multi Aliran
10. Rak Kaca Adaptif
11. Kontrol Suhu (Kulkas)
12. Penyesuai Kelembaban
13. Laci Penyimpanan
14. Kaki Adaptif
15. Gasket
16. Rak Pintu Lemari Pembeku
17. Rak Pintu Kulkas
18. Rak Botol

Fitur-fitur dapat berbeda bergantung pada modelnya. Bukan semua model memiliki fitur-fitur tersebut

3. KONTROL SUHU

Silakan merujuk ke bagian di bawah ini untuk informasi tentang menyesuaikan suhu kulkas dan lemari es.

YANG PENTING

Ketika mengatur suhu, anda mengatur suhu rata-rata untuk seluruh lemari es.

Memeriksa kelembutan es krim adalah indikasi yang baik bahwa lemari es anda adalah suhu yang tepat, sementara memeriksa suhu air yang disimpan di lemari es adalah cara yang baik untuk memeriksa suhu kompartemen makanan.

Suhu di dalam setiap kompartemen dapat bervariasi, tergantung pada berapa banyak makanan yangdisimpan dan di mana anda meletakkannya. Suhu kamar yang tinggi atau rendah juga dapat mempengaruhi suhu sebenarnya di dalam kulkas.

Saat anda mengubah pengaturan suhu, buat sedikit penyesuaian dan tunggu 24 jam sebelum menilai apakah anda perlu membuat perubahan lebih lanjut.

Penyesuaian suhu lemari es

1. Pilih kontrol lemari es.

2. Putar kenop dekat ke MAX untuk mengatur Colder

3. Putar Kenop di dekat Min untuk mengatur Kurang Dingin

Pengaturan Default

Untuk semua model

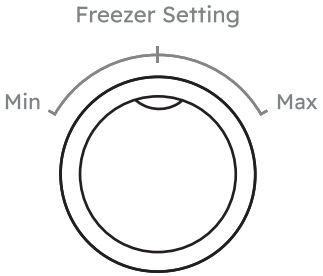

Penyesuaian Suhu Kulkas

1. Pilih kontrol kulkas.

2. Putar kenop dekat ke MAX untuk mengatur Pendingin

3. Putar Kenop di dekat Min untuk mengatur Kurang Dingin

Pengaturan Default

Untuk ETM2500A-A dan ETM2500A-B

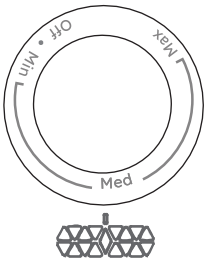

Untuk ETM3300A-A dan ETM3300A-B
ETM4200A-A dan ETM4200A-B

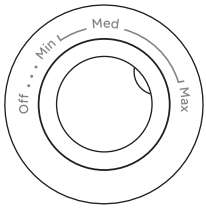

YANG PENTING

Mengatur suhu lemari es ke maksimum tidak disarankan untuk kondisi iklim yang sangat panas karena ini akan membatasi kapasitas pendinginan ke kompartemen makanan segar. Sarankan pengaturan di sederhana atau sedikit lebih hangat dari situasi sederhana. Di iklim yang sangat dingin, kompartemen freezer menyarankan pengaturan di situasi sederhana.

4. INSTAL ALAT BARU ANDA

PEMBONGKARAN

LINGKUNGAN

Kebanyakan bahan kemasan dapat didaur ulang. Sila buang bahan-bahan tersebut melalui depot daur ulang lokal anda atau dengan menempatkannya dalam wadah koleksi yang sesuai.

Keterangan Penting - periksa kerusakan atau tanda apa pun. Jika menemukan kulkas rusak atau ditandai, anda harus melaporkannya dalam waktu 7 hari jika ingin mengklaim kerusakan / tanda di bawah garansi produsen. Ini tidak mendampak hak hukummu.

Bersihkan kulkas secara menyeluruh sesuai dengan instruksi, dan bersihkan debu yang menumpuk selama pengiriman.

Periksa apakah lantainya rata. Jika tidak maka sesuaikan kaki penyamarataan yang disediakan sehingga produk rata dan stabil.

Kami menyarankanmu membiarkan kulkas berjalan selama dua hingga tiga jam sebelum memasukkan makanan apa pun ke dalamnya. Ini akan memungkinkan anda untuk memeriksa bahwa apakah kulkas beroperasi dengan baik dan udara dingin yang cukup masuk ke lemari es.

Pembersihan di sekitar kulkasmu:

- Izinkan jarak minimal 50mm di kedua sisi kulkas.
- Izinkan jarak bebas 50mm di bagian belakang kulkas.
- Izinkan jarak bebas minimal 50mm di atas penutup engsel.

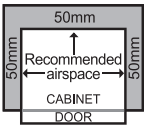

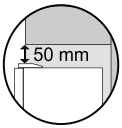

Model	X
ETM2500A-A ETM2500A-B	370 mm
ETM3300A-A ETM3300A-B	413 mm
ETM4200A-A ETM4200A-B	492 mm



- Ketika ditempati di area sudut, jarak minimal X mm (Jarak tergantung pada model sesuai tabel di atas) di sisi engsel akan memungkinkan pintu terbuka cukup untuk memungkinkan pelepasan tempat sampah dan rak.

Kulkas anda menggunakan komponen berhemat energi yang dapat menghasilkan suara yang berbeda (Lihat halaman "Kebisingan" sebagai contoh) di kulkas lama anda. Kadang-kadang suara gemericik kulkas mengalir atau suara bagian-bagian yang mengembang dan berkontraksi dapat terdengar. Suara-suara ini cukup biasa.

LOKASI KULKAS INI

INSTAL KULKAS INI

1. Gulung kulkas ke tempatnya.
   Rol-rol didesain untuk gerakan maju atau mundur saja. Rol-rol tersebut bukan kastor. Memindahkan kulkas ke samping dapat merusak lantai dan rol-rol anda. Sebelum memindahkan kulkasmu, konfirmasi bahwa mur penyetel ketinggian dan kaki stabilitas sepenuhnya terlepas dari lantai.

2. Gulung mur penyetel ketinggian besar di bawah.
   Engsel pintu ke bawah sampai kulkas dimiringkan ke belakang sebesar 10mm (lihat diagram).

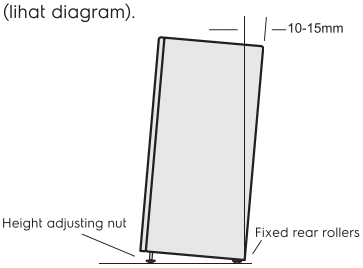

3. Gulung mur pengatur ketinggian besar di sisi pegangan ke bawah sampai kulkas rata dan stabil. Jika anda mengalami kesulitan melilitkan mur atau ketinggian menye-suaikan kaki ke bawah, minta seseorang memiringkan lemari es ke belakang sehingga memiliki akses yang lebih baik.

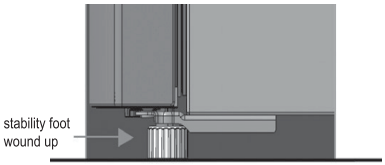

4. Periksa keselarasan kulkas dengan lemari di sekitarnya untuk melihat apakah itu rata. Anda dapat menyesuaikan level seperti yang dirincikan pada langkah 2 dan 3.

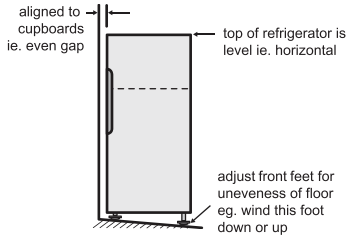

5. Jika anda menemukan kulkas bergoyang dari sudut ke sudut, itu berarti lantai anda tidak rata. Temukan sepotong plastik atau papan keras dan lain-lain. dan kemas dengan bebas di bawah rol.

6. Sekarang anda mungkin perlu menyetel instalasi dengan mengulangi langkah 3, 4, 5.

7. Sebelum anda memasukkan makanan apapun di dalam kulkas, disarankan untuk membuat selama 2 atau 3 jam untuk memeriksa operasi dengan baik.

Balikkan Pintu
Sisi di mana pintu terbuka dapat diubah dari sisi kiri (seperti yang disediakan) ke sisi kanan. Alat-alat yang dibutuhkan anda seperti berikut:

1. 8mm socket driver

2. Cross-shaped screwdriver

3. Putty knife or thin-blade screwdriver



4. Spanner



Sebelum anda memulai, letakkan kulkas di belakangnya untuk mendapatkan akses ke alas, anda harus meletakkannya di atas kemasan busa lembut atau bahan serupa untuk menghindari kerusakan.

1. Buka pintu atas dan bawah (5,8), lepaskan semua alat kelengkapan dari dalam alat, letakkan di tempat yang aman.
2. Lepaskan tutup engsel atas (1).
3. Lepaskan tiga sekrup (2) dengan driver soket atau obeng dan kemudian lepaskan engsel atas (3).
4. Angkat pintu atas dengan hati-hati(5) dan letakkan di atas permukaan yang empuk untuk mencegah goresan.
5. Lepaskan engsel tengah dengan melepas dua sekrup(17).
6. Angkat pintu bawah (8) dengan hati-hati dan letakkan di permukaan yang empuk untuk mencegah goresan.
7. Pindahkan penutup plastik (4) di atas pintu atas dan bawah dari sisi kiri ke sisi kanan untuk menutupi lubang.
8. Lepaskan engsel bawah (14) di kanan bawah Dari produk dengan melepas 3 sekrup(13) dan kaki leveling kanan (12).
9. Buka dan lepaskan pin engsel bawah, balikkan engsel dan kencangkan pin dengan kunci pas.

- ETM2500A-A ETM2500A-B

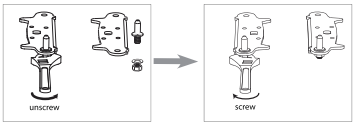

- ETM3300A-A ETM3300A-B

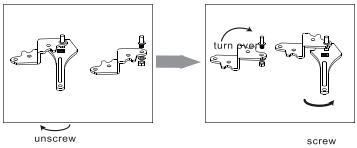

- ETM4200A-A ETM4200A-B

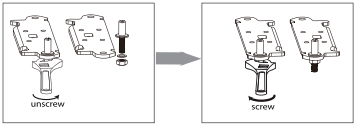

10. Lepaskan kaki leveling tipe sekrup kiri (11) dan tukar posisi pemasangan kaki kiri(11) dan komponen kanan (kaki engsel) (14 ,12).
11. Temukan penutup-otomatis kiri pintu bawah di tas tambahan (10), rakit di kiri bawah pintu bawah, dan kemudian letakkan pintu bawah kembali pada lokasi kanan.

Untuk model ETM4200A-A ETM4200A-B

* fnd blok logam di tas tambahan dan pasang di bagian bawah pintu bawah bersama dengan penutup-otomatis.

Metal block

12. Pindahkan penutup lubang engsel tengah dari sisi kiri ke sisi kanan, Putar engselnya 180 derajat, lalu pindahkan ke sisi kiri. Buat pin engsel tengah di lubang atas pintu bawah, lalu kencangkan sekrup, jaga agar mesin cuci pada lokasi semula.

13. Temukan penutup-otomatis kiri pintu atas di tas aksesori (15) dan kemudian pasang di kiri bawah pintu atas.

* Untuk model ETM4200A-A ETM4200A-B, fnd blok logam di tas aksesori dan instal di bagian bawah pintu atas bersama dengan penutup otomatis.

Metal block

14. Instal kembali pintu atas. Konfirmasi bahwa pintu disejajarkan secara horizontal dan vertikal sehingga gasket ditutup di semua sisi sebelum mengencangkan engsel atas secara bertahap.

15. Masukkan engsel atas dan kencangkan, lalu pasang tutup engsel atas.

    Untuk model: ETM2500A-A ETM2500A-B Amankan engsel atas(3) sebelumnya dilepas pada langkah 3 di sisi kiri produk.

    Lalu rakitan penutup engsel yang dilepas pada langkah 2.

    Untuk model:ETM3300A-A ETM3300A-B

    Buka pin engsel atas

    Dilepas sebelumnya pada langkah 3, balikkan engsel dan sekrup pin, lalu kencangkan engsel atas di sisi kiri produk. Lalu temukan penutup engsel kiri di tas aksesori, dan pasang.

16. Untuk model: ETM4200A-A ETM4200A-B

17. Temukan engsel pintu kiri atas dan penutup engsel di tas aksesori, kencangkan engsel ini dan penutup di sisi kiri atas produk.

18. Putar alat tegak lagi.

    Buka pintu dan letakkan semua perlengkapannya kembali.

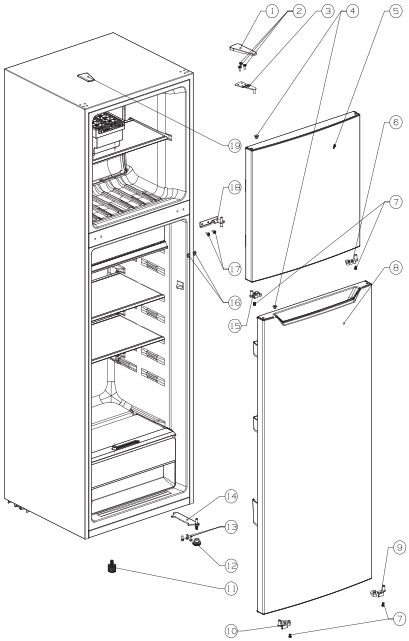

5. GUNAKAN KULKAS ANDA

Kulkas beroperasi dengan mentransfer panas dari makanan di dalam ke udara luar. Operasi ini membuat bagian belakang dan samping kulkas terasa hangat atau bahkan panas terutama saat start-up dan pada hari-hari hangat - yang ini biasa.

Hindari menempatkan makanan terhadap ventilasi udara di dalam kulkas karena itu mendampak sirkulasi yang efisien. Jika pintu sering dibuka, frosting ringan kadang-kadang akan terjadi di bagian dalam lemari es. Yang ini biasa dan akan hilang setelah beberapa hari. Jika pintu lemari es tidak sengaja dibiarkan terbuka, embun beku yang berat akan melapisi dinding bagian dalam dan harus dihilangkan.

Kulkas baru anda menggunakan kompresor kecepatan tinggi, bersama dengan komponen hemat energi lainnya, yang mungkin membuat suara yang tidak biasa dan lebih terlihat di malam hari dan waktu yang lebih tenang. Suara-suara ini hanya menunjukkan kulkas anda berfungsi sebagaimana mestinya. Mereka termasuk:

Kompresor menjalankan suara; modem kompresor efisiensi tinggi berjalan jauh lebih cepat daripada model lama.

- Kebisingan pergerakan udara dari motor kipas kecil;
- Suara gemericik, mirip dengan air mendidih;Suara letupan, terdengar selama pencairan otomatis; dan
- Suara klik, sebelum kompresor dimulai. Rincian lebih lanjut dapat ditemukan di Panduan Pemecah-an Masalah.

PENTING

- Untuk kulkas dudukan atas (di mana lemari es berada di atas kompartemen makanan segar).
- Jangan letakkan makanan di depan tulang rusuk di lantai lemari es, karena akan menghalangi pintu untuk menutup.

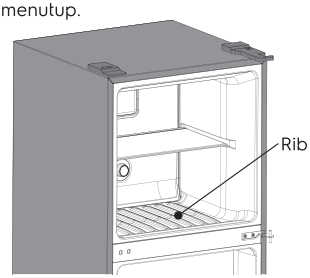

Fitur-fitur penggunaan dan penghapusan

Rak kaca

Untuk melepas rak, dorong perlahan sisi belakang ke atas dan kemudian tarik ke depan sampai rak terlepas dari pemandu rak.

Untuk mengembalikan rak, Konfirmasi tidak ada apa pun di belakang yang dapat menghalangi gerakan Dorong rak dengan lembut, ke dalam kabinet dan kembali di lokasinya.

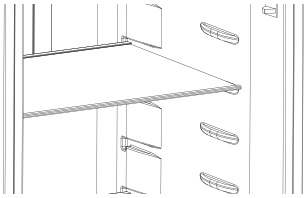

YANG BERHATI-HATI

Untuk menghindari cedera pribadi atau kerusakan properti, tangani rak kaca temper dengan hati-hati. Rak dapat pecah tiba-tiba jika digigit, tergores, atau terkena perubahan suhu yang tiba-tiba. Biarkan rak kaca stabil hingga suhu kamar sebelum dibersihkan. Jangan mencuci di mesin pencuci piring.

Laci crisper
Laci crisper didesain untuk menyimpan buah-buahan, sayuran, dan produk segar lainnya.

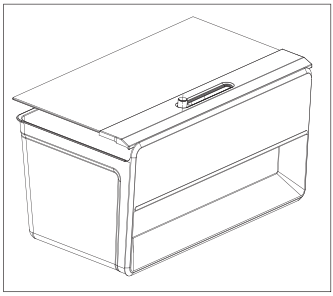

- Untuk mengosongkan makanan dari crisper. Pada beberapa model akan diperlukan untuk menghapus tempat penyimpanan botol.
- Lepaskan crisper dengan menarik ke depan, lalu ke atas dan ke depan lagi.

Tempat penyimpanan pintu

Baik kulkas maupun lemari es memiliki tempat penyimpanan pintu.

Anda dapat menyesuaikan tempat sampah kulkas untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan yang berbeda. Semua tempat sampah pintu benar-benar dapat dilepas untuk dibersihkan. Jika anda ingin melepas atau menyesuaikan tempat sampah, angkat dan buka kunci dari lugs untuk melepasnya. Untuk mengganti, angkat dan tekan tempat sampah ke bawah sampai pegangan penyangga menguncinya di tempatnya.

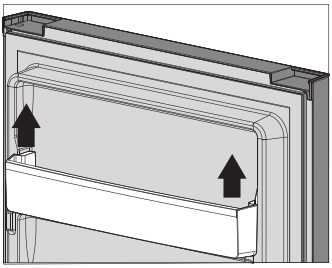

Panduan Penggunaan Lemari Es

Lemari es didesain untuk menyimpan makanan seperti daging dan keju segar atau dimasak untuk waktu yang singkat. Harap dicatat: Tidak disarankan untuk menyimpan sayuran atau buah segar di dalam kotak dingin, karena suhu internal kadang-kadang dapat turun di bawah 0°C, yang dapat membekukannya.

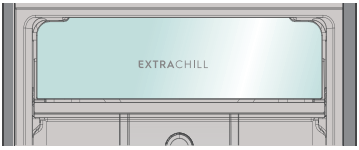

Twist &Serve Ice Bin

1.Sebelum penggunaan pertama bersihkan nampan es.

2.Isi air hingga tingkat maksimal nampan es.

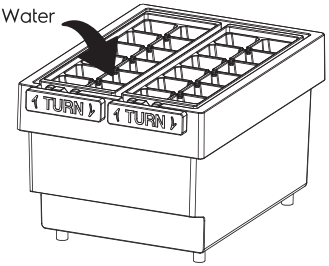

3. Letakkan nampan es di tempatnya.

4. Putar putaran es searah jarum jam untuk melepaskan es dari nampan es.

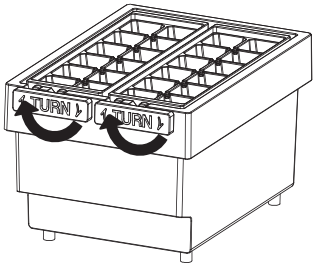

PERINGATAN

Pencahayaan LED

Alat anda dipenuhi dengan pencahayaan LED yang tahan lama. Jika lampu LED gagal, maka lampu LED harus dilayani oleh agen servis, untuk menghindari bahaya keamanan. Lihat halaman garansi untuk detail kontak.

PERINGATAN

Pembuat es

Isi air minum saja.

6. BERSIHKAN KULKAS ANDA

PERINGATAN

SEBELUM MEMBERSIHKAN:
Matikan kulkas di titik daya dan cabut kabelnya untuk mencegah kemungkinan menyetrum diri sendiri.

Pintu dan eksterior (Perak dan Hitam):
Anda hanya harus membersihkan pintu dengan air sabun hangat dan kain lembut.

YANG BERHATI-HATI

Jangan pernah menggunakan pembersih baja tahan karat, bantalan abrasif atau pembersih lain yang akan menggores permukaan. Kerusakan pada alat setelah pengiriman tidak tercakup dalam garansimu.

Interior

Bersihkan bagian dalam kulkas anda secara teratur dengan kain lembut, sabun lembut tanpa aroma, dan air hangat. Keringkan semua permukaan dan bagian yang dapat dilepas secara menyeluruh dan hindari air pada kontrol. Ganti bagian yang dapat dilepas, colokkan kabel daya dan nyalakan daya sebelum mengembalikan makanan.

Segel pintu

Selalu jaga segel pintu tetap bersih dengan mencucinya dengan deterjen ringan dan air hangat, diikuti dengan pengeringan menyeluruh.
Makanan dan minuman yang lengket dapat menyebabkan segel menempel pada kabinet dan robek saat anda membuka pintu.

YANG BERHATI-HATI

Jangan pernah menggunakan air panas, pelarut, pembersih dapur komersial, pembersih aerosol, pemoles logam, pembersih kaustik atau abrasif, atau penggosok untuk membersihkan kulkas anda. Banyak produk pembersih dan deterjen yang tersedia secara komersial mengandung pelarut yang akan merusak lemari es. Gunakan hanya kain lembut dengan sabun lembut tanpa wewangian dan air hangat.

Mematikan kulkasmu

Jika anda mematikan kulkas untuk waktu lama, ikuti langkah-langkah berikut untuk mengurangi kemungkinan jamur:

1. Buang semua makanan.
2. Lepaskan steker daya dari titik daya.
3. Bersihkan dan keringkan Interior secara menyeluruh.
4. Konfirmasi semua pintu terbuka untuk sirkulasi udara.

7. PANDUAN PENYIMPANAN MAKANAN

Kategori	Produk	Jangka waktu penyimpanan makanan segar yang disarankan		Saranan penyimpanan
		Kulkas	Lemari es	
Daging	Sosis dan daging cincang	1-2 hari	2-3 bulan	Simpan daging dingin di bagian belakang kulkas di tempat yang paling dingin. Plastik dapat menyebabkan daging berkeringat jika disimpan di lemari es selama lebih dari sehari. Panggang dapat memakan waktu hingga 48 jam untuk mencairkan dengan benar, pindahkan daging panggang beku ke lemari es 2 hari sebelum digunakan.
	Daging dan steak	3-4 hari	4-6 bulan	
	Makanan dingin	3-5 hari	4-6 bulan	
	Daging panggang	3-5 hari	12 bulan	
	Ayam	1-2 hari	2 bulan	Jika unggas berbau atau berwarna, anda tidak yakin yang terbaik adalah membuangnya. Telur utuh tidak cocok untuk pembekuan, telur yang sedikit dikocok dapat dibekukan selama empat bulan.
	Ayam panggang	3-5 hari	12 bulan	
	Telur	6 minggu	Tak cocok	
Makanan laut	Ikan utuh dan fillet	2-3 hari	2 bulan	Simpan dalam wadah kedap udara atau kertas timah. Jangan pernah membekukan udang dalam air asin karena ini akan mengeringkan dagingnya.
	Udang dan kepiting	1-2 hari	2 bulan	
	Udang	1-2 hari	2 bulan	
Makanan harian	Susu	Sampai tanggal kadaluarsa	Tak cocok	Jika susu berbau atau berwarna dan anda tidak yakin tentang hal itu, yang terbaik adalah membuangnya. Tergantung pada varietas keju keras dapat bertahan dari 2 minggu hingga 2 bulan. *Tekstur dapat berubah tergantung pada tipe keju lembut.
	Yogurt	7-10 hari	Tak cocok	
	Keju keras	2 minggu - 2 bulan	2 bulan	
	Keju lembut	1- 2 minggu	Tak cocok	
	Mentega	8 minggu	12 bulan	
Buah-buahan & Sayur-sayuran	Setiap buah dan sayuran memiliki umur simpan yang berbeda. Beberapa tetap segar selama beberapa hari misalnya kacang, yang lainnya dapat bertahan selama beberapa bulan seperti bawang.		8-12 Bulan, ketika membekukan potong dan rebus dalam porsi kecil.	Simpan sayuran di gali dan jauhkan dari ventilasi udara untuk menghindari pembekuan.
				Jika anda mencuci buah dan sayuran sebelum menyimpannya, Konfirmasi sudah kering atau bungkus dengan kertas penyerap sebelum disimpan di lemari es karena ini dapat membuatnya rentan terhadap pembusukan.
				Usahakan untuk memisahkan buah dan sayuran karena buah-buahan yang mengeluarkan etilena tingkat tinggi (agen pematangan) dapat matang sebelum waktunya dan merusak sayuran di sekitarnya.
Lain-lain	Makanan buatan sendiri	3-4 hari	2-6 bulan	Simpan dalam kontainer tertutup.
				Bekukan makanan dalam ukuran porsi kecil untuk membatasi pemborosan.

IMPORTANT

Silakan perhatikan, gunakan informasi ini hanya sebagai panduan, waktu penyimpanan sebenarnya akan berbeda bergantung pada bagaimana Anda menggunakan kulkas Anda, kondisi iklim dan segar makanan.

8. PEMECAHAN MASALAH

Perangkattidak beroperasi pada suhu yang diaturkan

Dalam kulkas / lemari es bebas es modern, udara dingin diedarkan di sekitar berbagai kompartemen melalui ventilasi udara menggunakan kipas efisiensi tinggi.

MASALAH	APA YANG HARUS DILAKUKAN
Kulkas hangat sekali	• Sesuaikan kulkas ke pengaturan yang lebih dingin. • Konfirmasi makanan dibiarkan dingin sebelum dimasukkan ke dalam kulkas. • Konfirmasi alat diatur sesuai instruksi. • Konfirmasi bahwa isinya tidak menghalangi ventilasi pendingin. Konfirmasi pintu tidak dibuka atau terlalu sering dibuka.
Lemari es hangat sekali	• Sesuaikan suhu ke pengaturan yang lebih dingin. • Konfirmasi makanan dibiarkan dingin sebelum dimasukkan ke dalam lemari es. • Konfirmasi alat diatur sesuai instruksi. • Konfirmasi bahwa isinya tidak menghalangi ventilasi pendingin. Konfirmasi pintu tidak dibuka atau terlalu sering dibuka.
Makanan membeku di dalam kulkas	• Sesuaikan suhu ke pengaturan yang lebih dingin. • Konfirmasi buah dan sayuran disimpan dalam crisper. Barang dengan kadar air yang tinggi tidak boleh ditempatkan di dekat ventilasi pendingin.
Tidak bisa mengubah pengaturan suhu	• Referensi di dalam bagian"Kontrol Suhu".

Pengoperasian Crisper

MASALAH	APA YANG HARUS DILAKUKAN
Kelebihan kelembaban menumpuk di crisper Yang itulah biasa untuk beberapa kelembaban dan kelembaban di tempat sampah yang lebih renyah.	• Konfirmasi keripik tidak terlalu padat. • Sesuaikan slide kelembaban yang lebih tajam.
Tempat Crisper tidak dapat dilepas	• Jika tempat sampah yang lebih renyah mengganggu tempat sampah pintu, lepaskan tempat sampah pintu sebelum melepas tempat sampah. • Posisikan kabinet sehingga pintu dapat dibuka sepenuhnya.
Item pembekuan dalam crisper	• Sesuaikan suhu ke pengaturan yang tidak terlalu dingin.

Kebisingan alat

Kulkas barumu mungkin menghasilkan suara yang tidak dihasilkan oleh kulkas lamanya. Karena suara itu baru bagi anda, Anda mungkin khawatir tentangnya. Kebanyakan suara baru adalah biasa. Permukaan yang keras, seperti lantai, dinding, dan lemari, dapat membuat suara tampak lebih keras dari yang sebenarnya. Berikut ini menjelaskan jenis suara dan apa yang mungkin membuatnya.

MASALAH	APA YANG HARUS DILAKUKAN
Kebisingan motor (kompresor)	Tidak mengapa. Yang inilah biasa karena kulkas baru anda menggunakan kompresor berkecepatan tinggi yang menyala dan mati selama operasi. Perhatikan bahwa kebisingan kompresor mungkin tampak lebih keras pada awal siklus hidup.
Kebisingan motor (kompresor)	Tidak mengapa. Yang inilah biasa karena kulkas baru anda menggunakan kompresor berkecepatan tinggi yang menyala dan mati selama operasi. Perhatikan bahwa kebisingan kompresor mungkin tampak lebih keras pada awal siklus hidup.
Suara klik terdengar tepat sebelum kompresor beroperasi.	Tidak mengapa. Yang inilah biasa karena kulkas baru anda memiliki aksi peralihan otomatis dari kontrol suhu, menghidup-kan dan mematikan kompresor.
Berdeguk sesekali, mirip dengan air mendidih.	Tidak mengapa. Saat setiap siklus berakhir, anda mungkin mendengar suara gemericik karena kulkas mengalir di sistem kulkas anda. Tidak mengapa, yang inilah biasa karena kulkas baru anda menggunakan kipas efisiensi tinggi untuk mengedarkan udara. Kecepatan dan kebisingan kipas dapat meningkat selama periode penggunaan berat atau cuaca panas.
Berderak dan suara lainnya.	• Konfirmasi kabinet rata dan stabil, lihat instruksi instalasi. • Periksa sekeliling alat untuk memastikan tidak ada yang menyentuh atau diletakkan di atas alat. • Konfirmasi bahwa isi alat tidak ditempatkan sedemikian rupa sehingga bergetar (seperti botol).

Operasi kulkas

MASALAH	APA YANG HARUS DILAKUKAN
Alat tidak akan beroperasi Yang inilah biasa bagi kipas lemari es untuk tidak beroperasi selama siklus pencairan otomatis, atau untuk waktu yang singkat setelah alat dihidupkan.	• Konfirmasi bahwa kabel dicolokkan ke stopkontak langsung dan stopkontak dihidupkan. • Konfirmasi pemutus sirkuit rumah tangga tidak tersandung atau sekering belum meledak. • Alat mungkin dalam mode pencairan es, periksa lagi dalam waktu setengah jam.
Motor kompresor tampak-nya beroperasi terlalu lama Didalam suhu ruangan, diperkirakan motor berada pada kondisi 40% - 80% dari waktu. Dalam kondisi yang lebih hangat, perkirakan akan berjalan lebih sering.	• Konfirmasi bahwa pintu tidak terbuka. • Periksa apakah sejumlah besar makanan hangat tidak hanya ditempatkan di dalam alat. • Perhatikan bahwa alat akan berjalan lebih dari biasanya tepat setelah anda menginstalnya atau saat menyesuaikan perubahan pengaturan suhu.

MASALAH	APA YANG HARUS DILAKUKAN
Motor kompresor tambaknya beroperasi lama sekali. Peralatan ini menggunakan kompresor kecepatan variabel, yang menurut desain dapat berjalan untuk jangka waktu yang lama, yang inilah biasa	• Kompresor dan kipas kecepatan variabel yang saat start up dan pada hari yang hangat, berjalan dengan kecepatan tinggi untuk memberikan pendinginan tambahan. Ketika pendinginan yang lebih sedikit diperlukan, kompresor dan kipas akan berjalan pada kecepatan yang lebih rendah, tetapi masih mungkin tidak mati. Yang inilah biasa. • Ada kemungkinan bahwa satu-satunya waktu kompresor dan
Bagian luar alat hangat atau panas untuk disentuh. Yang inilah biasanya karena alat mentransfer panas dari dalam ke luar melalui panel luar dan pembagi di antara pintu.	• Konfirmasi bahwa alat memiliki jarak bebas eksternal. • Direkomendasikan di bagian "Menginstal alat baru anda". • Bagian luar kabinet akan jauh lebih hangat pada hari-hari yang lebih hangat bahkan mungkin terasa panas untuk disentuh, karena alat beroperasi lebih baik.
Embun beku menumpuk	• Periksa apakah semua pintu tertutup sepenuhnya. • Konfirmasi pintu tidak terlalu sering dibuka. • Konfirmasi bahwa ventilasi udara kembali tidak tersumbat dengan kemasan. • Konfirmasi segelnya bersih dan tidak terhalang.
Bau	• Interior mungkin perlu dibersihkan, lihat panduan pembersihan. • Konfirmasi bahwa makanan disimpan dengan benar karena beberapa makanan, wadah dan pembungkus dapat menghasilkan bau. • Periksa alat untuk makanan lama atau tidak biasa.
Lampu tidak beroperasi	• Konfirmasi bahwa kabel dicolokkan ke stopkontak listrik hidup dan stopkontak dihidupkan. • Konfirmasi bahwa pemutus sirkuit rumah tangga tidak tersandung atau sekering tidak putus.

Operasi pintu

MASALAH	APA YANG HARUS DILAKUKAN
Pintu freezer terbuka.	• Yang inilah biasanya dan harus tutup kembali. Inilah terjadi ketika pintu kulkas ditutup terlalu cepat. • Jika pintu lemari es tetap terbuka, ini menunjukkan bahwa alat butuh dimiringkan ke belakang lebih jauh sedikit. Lihat bagian "Instal alat baru anda".
Penutupan diri tidak berfungsi.	• Yang inilah biasanya dan harus tutup kembali. Inilah terjadi ketika pintu kulkas ditutup terlalu cepat. • Jika pintu lemari es tetap terbuka, ini menunjukkan bahwa alat butuh dimiringkan ke belakang lebih jauh sedikit. Lihat bagian "Instal alat baru anda".
Pintu tidak tertutup dengan benar.	• Konfirmasi bahwa tidak ada yang mencegah pintu menutup seperti isi alat atau barang yang diletakkan di dekat alat. • Konfirmasi bahwa tempat sampah crisper/freezer tertutup sepenuhnya. Reparasi jika diperlukan sebagaimana dimaksud di bagian "Menggunakan kulkas anda". • Konfirmasi bahwa alat diatur sesuai rekomendasi.
Pintu sulit dibuka dan ditutup.	• Jika pintu sulit dibuka tepat setelah anda menutupnya, yang inilah disebabkan oleh pemerataan tekanan, pintu akan terbuka dengan biasa pada beberapa menit kemudian.

Kalau anda masih membutuhkan layanan

Jika anda ada masalah, dan masalah berlanjut setelah anda melakukan pemeriksaan yang disebutkan, hubungi Pusat Layanan yang disetujui Electrolux terdekat atau dealer tempat yang anda membeli kulkas. Bersiaplah untuk mengutip nomor model, 9-digit PNC dan 8-digit nomor seri, yang dinyatakan pada label di dalam kompartemen kulkas.

9 . KEBISINGAN

Kebisingan alat-alat

Kulkas baru anda mungkin menghasilkan suara yang kulkas lamanya tidak dapat menghasilkan. Karena suara baru bagi anda, anda mungkin khawatir tentangnya. Kebanyakan suara baru adalah biasa. Permukaan yang keras, seperti lantai, dinding dan kabinet, dapat menghasilkan suara yang tampaknya lebih besar daro situasi biasanya. Yang berikutnya mendeskripsi tipe suara dan faktor-faktor yang mungkin membantu menghasilkan.

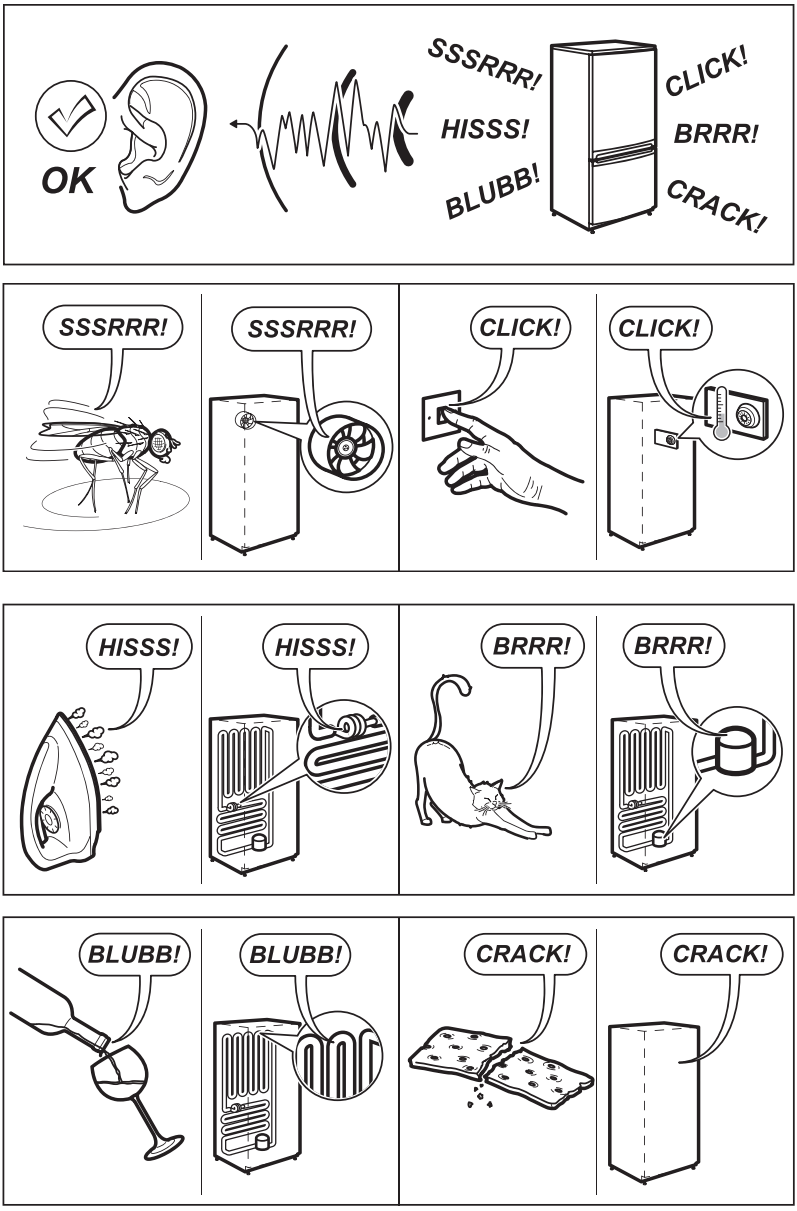

Electrolux

Model	ETM2500A-A ETM2500A-B
Tegangan	220~240V
Frekuensi	50Hz
Daya masukan	170W
Pencairan daya	150W
Arus masukan	1.1A
Kapasitas Total	247L
Kapasitas Freezer	52L
Kapasitas kulkas	195L

Electrolux

PT Electrolux Indonesia
Jl. Tanah Abang II No. 42, Petojo Selatan
Gambir, Jakarta Pusat 10160, Indonesia
Hotline Service: 0804 111 9999
SMS: 0812 8088 8863
WA: 0811 8339 777
Email: customercare@electrolux.co.id
Website:www.electrolux.co.id
Diimpor oleh PT Electrolux Indonesia.

www.electrolux.com/shop