



Electrolux




electrolux.com/register



EWF7028M6WA
EWF7028M6GA

ID Buku Manual **MESIN CUCI BUKAAN DEPAN**

2

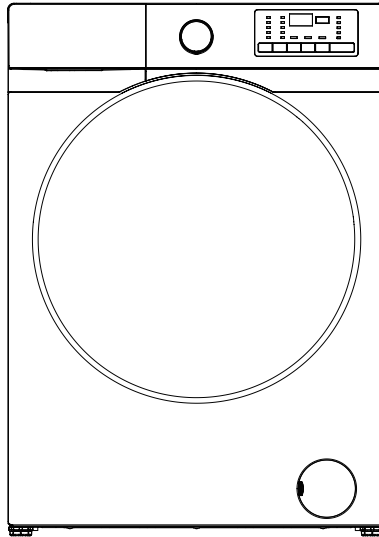

Selamat datang di Electrolux! Terima kasih telah memilih peralatan kami.



Dapatkan saran penggunaan, brosur, kiat pemecahan masalah, informasi layanan, pembelian aksesori & suku cadang, dan daftarkan produk Anda secara online di: www.electrolux.com

PELAYANAN DAN LAYANAN PELANGGAN

Kami sarankan untuk menggunakan suku cadang asli. Pindai kode QR pada pelat peringatan untuk mendapatkan perbaikan profesional. Saat menghubungi departemen layanan kami, pastikan Anda memiliki data berikut yang tersedia, yang dapat ditemukan pada pelat peringatan: Model, PNC, Nomor Seri.



Peringatan/perhatian-informasi



keselamatan. Informasi umum dan



tips. Informasi lingkungan.

Dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

MENIPUTENDA

1.Petunjuk penting untuk keselamatan dan lingkungan.3

2.Instalasi

3.Persiapan12

4.Pengoperasian produk

5.Pemeliharaan dan pembersihan

6.Spesifikasi teknis

Nomor telepon 7.Pemecahan Masalah

1. Petunjuk penting untuk keselamatan dan lingkungan

Bagian ini berisi petunjuk keselamatan yang akan membantu melindungi dari risiko cedera pribadi atau kerusakan properti.

1.1 Keselamatan umum

- Produk ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun ke atas, serta oleh individu yang kemampuan fisik, sensorik, atau mentalnya belum berkembang sepenuhnya, atau yang kurang pengalaman dan pengetahuan, asalkan mereka diawasi atau dilatih dalam penggunaan produk yang aman dan risiko yang ditimbulkannya. Anak-anak tidak boleh bermain-main dengan produk ini. Pembersihan dan perawatan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak kecuali diawasi. Anak-anak di bawah usia 3 tahun harus dijauhkan kecuali diawasi terus-menerus.
- Jangan sekali-kali meletakkan produk di lantai berkarpet. Jika tidak, kurangnya aliran udara di bawah mesin akan menyebabkan komponen elektrik menjadi terlalu panas, yang akan menimbulkan masalah pada produk Anda.
- Jika produk rusak, jangan mengoperasikannya sebelum diperbaiki oleh Agen Servis Resmi. Ada risiko sengatan listrik!
- Produk ini dirancang untuk kembali beroperasi jika daya dihidupkan setelah terjadi pemadaman listrik. Jika Anda ingin membatalkan program, lihat bagian "Membatalkan program".
- Hubungkan produk ke stopkontak yang diarde dan dilindungi oleh sekering 13 A. Jangan lupa untuk meminta teknisi listrik yang berkualifikasi untuk melakukan pemasangan arde. Perusahaan kami tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan yang mungkin timbul akibat penggunaan produk tanpa arde yang tepat sesuai dengan peraturan setempat.

- Selang pasokan dan pembuangan air harus diikat dengan kencang dan tidak rusak. Jika tidak, ada risiko kebocoran air.
- Jangan sekali-kali membuka pintu pemuatan atau melepas filter saat masih ada air di dalam tabung. Jika tidak, ada risiko banjir dan cedera akibat air panas.
- Jangan membuka paksa pintu pemuatan yang terkunci. Pintu akan siap dibuka hanya beberapa menit setelah siklus pencucian berakhir. Jika Anda membuka paksa pintu pemuatan, pintu dan kunci dapat rusak mekanisme.
- Cabut produk tersebut jika tidak digunakan.
- Jangan sekali-kali mencuci produk dengan cara menyebarkan atau menuangkan air ke atasnya! Ada risiko sengatan listrik! Jangan sekali-kali menyentuh steker dengan tangan basah! Jangan sekali-kali mencabut steker dengan menarik kabelnya, selalu cabut dengan memegang stekernya.
- Gunakan deterjen, pelembut, dan suplemen yang cocok untuk mesin cuci otomatis saja.
- Ikuti petunjuk pada label tekstil dan kemasan deterjen.
- Produk harus dicabut selama prosedur pemasangan, pemeliharaan, pembersihan, dan perbaikan.
- Selalu lakukan prosedur perbaikan oleh Agen Servis Resmi. Pabrikan tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang mungkin timbul akibat prosedur yang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang.
- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh produsen, layanan purnajual, atau orang yang mempunyai kualifikasi serupa (sebaiknya teknisi listrik) atau seseorang yang ditunjuk oleh importir, guna menghindari kemungkinan risiko.
- Letakkan produk pada permukaan yang kaku, datar, dan rata.
- Jangan meletakkannya di atas karpet berbulu panjang atau permukaan serupa.

- Jangan letakkan produk pada platform tinggi atau di dekat tepi pada permukaan yang berjenjang.
- Jangan letakkan produk di atas kabel daya. Jangan pernah gunakan spons atau bahan penggosok. Bahan-bahan ini akan merusak permukaan yang dicat, berlapis krom, dan plastik.
- Tekanan pasokan air yang diperlukan untuk menjalankan produk adalah antara 1 hingga 10 bar (0,1–1MPa).
- Jangan gunakan selang air masuk yang lama atau bekas pada produk baru, karena dapat menimbulkan noda pada cucian Anda.
- Jangan sekali-kali meletakkan produk di lantai yang dilapisi karpet; jika tidak, kurangnya aliran udara di bawah mesin akan menyebabkan komponen elektrik menjadi terlalu panas, yang mengakibatkan masalah pada produk Anda.

1.2 Tujuan penggunaan

- Produk ini dirancang untuk penggunaan rumah tangga. Produk ini tidak cocok untuk penggunaan komersial dan tidak boleh digunakan di luar tujuan penggunaannya.
- Produk ini hanya boleh digunakan untuk mencuci dan membilas cucian yang diberi tanda yang sesuai.
- Produsen melepaskan tanggung jawab apa pun yang timbul akibat penggunaan atau transportasi yang salah.
- Peralatan ini ditujukan untuk keperluan rumah tangga dan keperluan sejenisnya, seperti:
 - Area dapur staf di toko, kantor, dan lingkungan kerja lainnya;
 - Rumah pertanian;
 - Klien menggunakan di hotel, motel dan lingkungan tipe hunian lainnya;

- lingkungan tipe bed and breakfast;
- area untuk penggunaan bersama di blok apartemen atau tempat binatu.

1.3 Keamanan anak

- Bahan kemasan berbahaya bagi anak-anak. Simpan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan mereka.
- Produk listrik dapat berbahaya bagi anak-anak. Jauhkan anak-anak dari produk saat sedang digunakan dan jangan biarkan mereka mengutak-atiknya. Gunakan kunci pengaman anak untuk mencegah anak-anak mengakses produk.
- Selalu ingat untuk menutup pintu pemuatan saat meninggalkan ruangan tempat produk berada.
- Simpan semua deterjen dan bahan tambahan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Pastikan untuk menutup wadah deterjen atau menyegel kemasan deterjen.



Saat mencuci pakaian pada suhu tinggi, kaca pintu mesin cuci akan menjadi panas. Oleh karena itu, jauhkan anak-anak dari pintu mesin cuci saat proses pencucian sedang berlangsung.

1.4 Informasi paket

- Bahan kemasan produk dibuat dari bahan yang dapat didaur ulang sesuai dengan peraturan lingkungan nasional kami. Jangan buang bahan kemasan bersama limbah rumah tangga atau limbah lainnya. Bawalah ke tempat pengumpulan bahan kemasan yang ditunjuk oleh otoritas setempat.

1.5 Pembuangan produk limbah

- Produk ini dibuat dengan komponen dan bahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan kembali dan cocok untuk didaur ulang. Oleh karena itu, jangan buang produk ini bersama dengan sampah rumah tangga biasa di akhir masa pakainya. Bawalah ke tempat pengumpulan untuk mendaur ulang peralatan listrik dan elektronik. Silakan hubungi pihak berwenang setempat untuk menemukan tempat pengumpulan terdekat. Bantu lindungi lingkungan dan sumber daya alam dengan mendaur ulang produk bekas. Demi keselamatan anak-anak, potong kabel daya dan nonaktifkan mekanisme penguncian pintu pemuatan agar tidak dapat berfungsi sebelum membuang produk.

1.6 Kepatuhan terhadap Arahan WEEE



Produk ini mematuhi Petunjuk WEEE Uni Eropa (2012/19/EU). Produk ini memiliki simbol klasifikasi untuk limbah peralatan listrik dan elektronik (WEEE).

Produk ini diproduksi dengan komponen dan bahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan kembali dan cocok untuk didaur ulang. Jangan buang produk ini bersama limbah rumah tangga atau limbah lainnya di akhir masa pakainya. Bawalah ke pusat pengumpulan untuk mendaur ulang peralatan listrik dan elektronik. Silakan hubungi pihak berwenang setempat untuk mencari tahu tentang pusat pengumpulan ini.

Kepatuhan terhadap Arahan RoHS:

Produk yang Anda beli mematuhi Petunjuk RoHS UE (2011/65/EU). Produk tidak mengandung bahan berbahaya dan terlarang yang disebutkan dalam Petunjuk tersebut.

2. Instalasi

Hubungi Agen Servis Resmi terdekat untuk pemasangan produk. Untuk menyiapkan produk agar siap digunakan, tinjau informasi dalam buku petunjuk pengguna dan pastikan bahwa listrik, pasokan air ledeng, dan sistem pembuangan air sesuai sebelum menghubungi Agen Servis Resmi. Jika tidak sesuai, hubungi teknisi dan tukang ledeng yang berkualifikasi untuk membuat pengaturan yang diperlukan.



CATATAN

- Penyiapan lokasi dan instalasi listrik, air ledeng, dan air limbah di tempat pemasangan menjadi tanggung jawab pelanggan.
- Pastikan selang pemasukan dan pembuangan air, serta kabel listrik, tidak terlipat, terjepit, atau tergencet saat mendorong produk ke tempatnya setelah prosedur pemasangan atau pembersihan.



PERINGATAN!

- Pemasangan dan penyambungan listrik produk harus dilakukan oleh Agen Layanan Resmi. Pabrik tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang mungkin timbul akibat prosedur yang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang.
- Sebelum pemasangan, periksa produk secara visual untuk mengetahui adanya cacat. Jika ditemukan cacat, jangan lanjutkan pemasangan. Produk yang rusak menimbulkan risiko keselamatan.

2.1 Lokasi pemasangan yang tepat

- Letakkan mesin di lantai yang keras. Jangan letakkan di atas karpet berbulu panjang atau permukaan serupa.

- Letakkan mesin di lantai yang keras. Jangan letakkan di atas karpet berbulu panjang atau permukaan serupa. Berat total mesin cuci dan pengering dengan muatan penuh, ketika diletakkan di atas satu sama lain, mencapai sekitar 180 kilogram. Letakkan produk di lantai yang kokoh dan datar yang memiliki kapasitas menahan beban yang cukup.
- Jangan letakkan produk pada kabel daya.
- Jangan memasang produk di tempat yang suhunya bisa turun di bawah 0°C.
- Letakkan produk setidaknya 1 cm dari tepi furnitur lain.

2.2 Melepas kemasan bantuan

Miringkan mesin ke belakang untuk melepaskan penguat kemasan. Tarik pita untuk melepaskan penguat kemasan.




2.3 Melepas kunci transportasi

PERINGATAN!

- Jangan lepaskan kunci transportasi sebelum melepaskan penguat kemasan. Lepaskan

baut pengaman transportasi sebelum mengoperasikan mesin cuci, atau produk akan rusak.

1. Kendurkan semua baut dengan kunci pas yang sesuai hingga dapat berputar bebas **(C)**.
2. Lepaskan baut pengaman transportasi dengan memutarnya perlahan.
3. Pasang penutup plastik yang disertakan dalam tas Panduan Pengguna ke dalam lubang di panel belakang **(P)**.

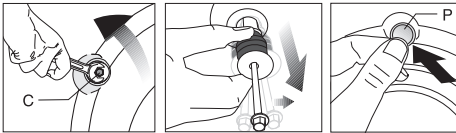

CATATAN

- Simpan baut pengaman transportasi di tempat yang aman untuk digunakan kembali saat mesin cuci perlu dipindahkan lagi di masa mendatang.
- Jangan sekali-kali memindahkan produk tanpa mengencangkan baut pengaman transportasi dengan benar pada tempatnya!

2.4 Aksesoris

Tutup Plastik

Untuk menutup lubang di sisi belakang kabinet setelah pelepasan baut transit.



Panduan Selang Plastik

Untuk menyambungkan selang pembuangan pada tepi wastafel.




Gunakan manual

Memudahkan orang untuk mengetahui dan memahami Produk.




Selang saluran masuk air

Hubungkan selang ke saluran masuk air di produk.

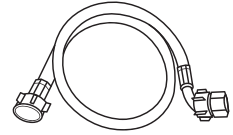

Kunci pas

Kendurkan semua baut pada panel belakang.



2.5 Menghubungkan pasokan air


CATATAN

Tekanan pasokan air yang dibutuhkan untuk mengoperasikan produk berkisar antara 1 hingga 10 bar (0,1 – 1 MPa). Diperlukan aliran air sebanyak 10 – 80 liter per menit dari keran yang terbuka penuh agar mesin dapat beroperasi dengan lancar. Pasang katup pengurang tekanan jika tekanannya lebih tinggi.

PERINGATAN!

- Model dengan satu saluran masuk air tidak boleh disambungkan ke keran air panas. Melakukannya dapat merusak cucian atau menyebabkan produk beralih ke mode perlindungan, sehingga tidak dapat dioperasikan.
- Jangan gunakan selang air masuk yang lama atau bekas dengan produk baru, karena dapat menimbulkan noda pada cucian Anda.

1. Kencangkan semua mur selang dengan tangan. Jangan pernah menggunakan alat saat mengencangkan mur.

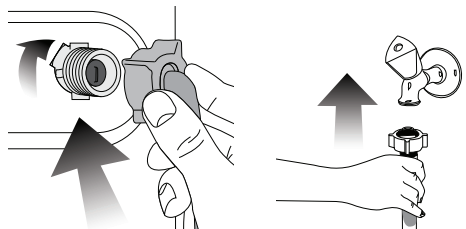

2. Buka keran sepenuhnya setelah membuat sambungan selang untuk memeriksa kebocoran air di titik sambungan. Periksa kebocoran air di titik sambungan; jika terjadi kebocoran, matikan keran dan lepaskan mur. Kencangkan kembali mur dengan hati-hati setelah memeriksa segel. Untuk mencegah kebocoran air dan kerusakan yang diakibatkannya, tutup keran saat mesin tidak digunakan.

2.6 Menghubungkan ke saluran pembuangan


- Ujung selang pembuangan harus tersambung langsung ke saluran pembuangan air limbah atau ke wastafel.

PERINGATAN!

Rumah Anda bisa banjir jika selang terlepas saat air dibuang. Selain itu, ada risiko luka bakar akibat suhu pencucian yang tinggi! Untuk mencegah situasi ini dan memastikan pemasukan dan pengeluaran air mesin berjalan lancar, kencangkan ujung selang pembuangan dengan aman agar tidak bisa keluar.

- Selang harus dipasang pada ketinggian minimal 40 cm dan maksimal 100 cm.
- Jika selang diangkat setelah diletakkan di lantai atau dekat tanah (kurang dari 40 cm di atas tanah), pembuangan air menjadi lebih sulit, dan cucian mungkin menjadi sangat basah.

Oleh karena itu, ikuti ketinggian yang dijelaskan dalam diagram.

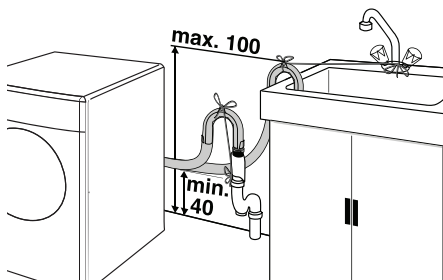

- Untuk mencegah air kotor mengalir kembali ke dalam mesin dan memastikan pembuangan mudah, jangan merendam ujung selang ke dalam air kotor atau memasukkannya lebih dari 15 cm ke dalam saluran pembuangan. Jika selang terlalu panjang, potong sesuai panjang yang diinginkan.
- Pastikan ujung selang tidak tertekuk, terinjak, atau terjepit di antara saluran pembuangan dan mesin. Jika selang terlalu pendek, gunakan selang ekstensi orisinil. Panjang total selang tidak boleh melebihi 3,2 m
- Untuk mencegah kebocoran air, sambungkan selang ekstensi dengan aman ke selang pembuangan produk menggunakan klem yang sesuai untuk memastikan tetap terpasang erat dan bebas kebocoran.


2.7 Menyetel kaki

PERINGATAN!

Untuk memastikan pengoperasian yang tenang dan getaran minimal, produk harus diposisikan sejajar dan seimbang pada kakinya. Sesuaikan kaki mesin untuk mencapai keseimbangan yang tepat. Jika tidak, mesin dapat bergeser selama pengoperasian, yang menyebabkan potensi masalah dengan penghancuran dan getaran yang berlebihan.

Untuk kaki plastik:

1. Kendurkan mur pengunci pada kaki dengan tangan.
2. Sesuaikan kaki hingga produk berdiri sejajar dan seimbang.
3. Kencangkan kembali semua mur pengunci dengan tangan.

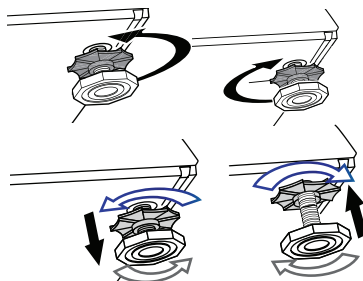


PERINGATAN!

Jangan gunakan alat apa pun untuk melonggarkan mur pengunci. Jika tidak, mur akan rusak.

Untuk kaki logam:

1. Kendurkan mur pengunci pada kaki dengan kunci inggris.
2. Sesuaikan kaki hingga produk berdiri stabil dan seimbang.
3. Kencangkan kembali semua mur pengunci dengan kunci inggris.



2.8 Koneksi listrik

Hubungkan produk ke stopkontak yang diarde dan dilindungi oleh sekering 13 A. Perusahaan kami tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan yang timbul akibat penggunaan produk tanpa pentanahan yang tepat sesuai dengan peraturan setempat.

- Koneksi harus mematuhi peraturan nasional.
- Steker kabel daya harus mudah dijangkau setelah pemasangan.
- Jika nilai arus sekering atau pemutus arus di rumah kurang dari 13 Ampere, mintalah teknisi listrik yang berkualifikasi untuk memasang sekering 13 Ampere.
- Tegangan yang ditentukan dalam bagian "Spesifikasi teknis" harus sesuai dengan tegangan listrik Anda.
- Jangan membuat sambungan melalui kabel ekstensi atau multicolokan.

PERINGATAN!

Kabel listrik yang rusak harus diganti oleh Agen Servis Resmi.

Pengangkutan produk

1. Cabut produk sebelum membawanya.
2. Lepaskan saluran pembuangan air dan sambungan pasokan air.
3. Kuras semua air yang tersisa dalam produk (LIHAT 5.5).
4. Pasang baut pengaman transportasi dengan urutan terbalik dari pelepasan prosedur (LIHAT 2.3).

CATATAN

- Jangan sekali-kali memindahkan produk tanpa baut pengaman transportasi terpasang dengan benar di tempatnya!

PERINGATAN!

Bahan kemasan berbahaya bagi anak-anak. Simpan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak.

3. Persiapan

3.1 Menyortir cucian

- Pisahkan cucian berdasarkan jenis kain, warna, tingkat kekotoran, dan suhu air yang diizinkan. Selalu ikuti petunjuk yang diberikan
- pada label pakaian.

3.2 Mempersiapkan cucian untuk dicuci

- Barang-barang cucian dengan kait logam seperti bra berkawat, gesper ikat pinggang, atau kancing logam akan merusak mesin. Lepaskan bagian logam atau cuci pakaian dengan memasukkannya ke dalam kantong cucian atau sarung bantal.
- Keluarkan semua benda dari kantong, seperti koin, pulpen, dan klip kertas. Balik kantong dan sikat. Benda-benda tersebut dapat merusak produk atau menimbulkan masalah kebisingan.
- Taruh pakaian berukuran kecil, seperti kaus kaki bayi dan stoking nilon, dalam kantong cucian atau sarung bantal.
- Pasang gorden tanpa menekannya. Lepaskan benda-benda yang menempel pada gorden.
- Kencangkan ritsleting, jahit kancing yang longgar, dan perbaiki robekan serta sobekan.
- Cuci produk yang berlabel dapat dicuci dengan mesin atau dapat dicuci dengan tangan hanya dengan program yang sesuai.
- Jangan mencuci kain berwarna dan putih secara bersamaan. Kain katun berwarna gelap yang baru akan melepaskan banyak pewarna; cucilah secara terpisah.
- Bersihkan noda membandel dengan benar sebelum dicuci. Jika tidak yakin, hubungi pembersih kering.
- Gunakan hanya pewarna/pengubah warna dan penghilang kerak yang cocok untuk dicuci dengan mesin. Selalu ikuti petunjuk pada kemasan.
- Cuci celana panjang dan cucian halus dengan cara dibalik.

• Sebelum mencuci barang cucian yang terbuat dari wol Angora, simpanlah barang tersebut dalam freezer selama beberapa jam untuk mengurangi serat kain.

- Untuk cucian yang terkena bahan seperti tepung, debu kapur, susu bubuk, dll., kibaskan hingga bersih sebelum memasukkannya ke dalam mesin cuci. mesin. Zat-zat ini dapat terakumulasi di bagian dalam mesin seiring berjalannya waktu, yang berpotensi menyebabkan kerusakan.

3.3 Hal-hal yang harus dilakukan untuk menghemat energi


Informasi berikut akan membantu Anda menggunakan produk dengan cara yang ekologis dan hemat energi.

- Operasikan produk pada kapasitas tertinggi yang diizinkan oleh program yang telah Anda pilih, tetapi jangan kelebihan beban. Lihat "Tabel program dan konsumsi."
- Selalu ikuti petunjuk pada kemasan deterjen.
- Cuci cucian yang sedikit kotor pada suhu rendah.
- Gunakan program yang lebih cepat untuk cucian dalam jumlah sedikit yang kotornya ringan.
- Jangan gunakan pencucian awal dan suhu tinggi untuk cucian yang tidak terlalu kotor atau terkena noda.
- Jika Anda berencana mengeringkan cucian Anda di mesin pengering, pilih kecepatan putaran tertinggi yang direkomendasikan saat mencuci proses.
- Jangan menggunakan deterjen melebihi jumlah yang direkomendasikan pada kemasan deterjen.

3.4 Penggunaan awal

Sebelum menggunakan produk untuk pertama kalinya, pastikan semua persiapan dilakukan sesuai dengan petunjuk di bagian 'Petunjuk Keselamatan Penting' dan 'Pemasangan'. Untuk menyiapkan produk untuk mencuci pakaian,

memulai program Pembersihan Drum sebagai operasi pertama. Jika produk Anda tidak memiliki fitur Pembersihan Drum program, ikuti prosedur Penggunaan Awal yang diuraikan dalam bagian '5.2 Membersihkan pintu pemuatan dan drum' dalam panduan pengguna.

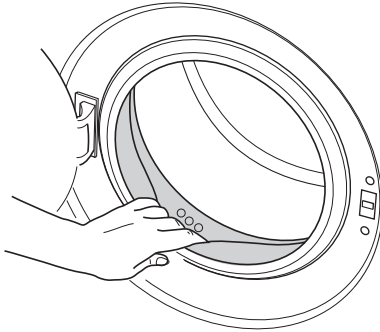

i CATATAN

- Gunakan anti kerak yang cocok untuk mesin cuci.
- Mungkin ada sedikit air yang tertinggal di dalam produk karena kualitasnya proses kontrol dalam produksi. Tidak berbahaya bagi produk.

3.5 Kapasitas beban yang benar

Kapasitas beban maksimum tergantung pada jenis cucian, tingkat kekotoran, dan metode pencucian yang dipilih. program. Mesin secara otomatis menyesuaikan jumlah air berdasarkan berat cucian yang dimasukkan.

! PERINGATAN!

Ikuti informasi yang diberikan dalam "Tabel Program dan Konsumsi". Membebani mesin secara berlebihan dapat mengurangi kinerja pencucian dan dapat menimbulkan masalah kebisingan dan getaran.

3.6 Memuat cucian

1. Buka pintu pemuatan.
2. Masukkan cucian secara longgar ke dalam mesin.

3. Dorong pintu pemuatan hingga tertutup hingga terdengar suara terkunci. Pastikan tidak ada barang yang tersangkut di dalam pintu.

i CATATAN

Pintu pemuatan terkunci saat program sedang berjalan. Pintu hanya dapat dibuka segera setelah program berakhir.

! PERINGATAN!

Jika cucian salah diletakkan, mesin dapat menimbulkan suara bising dan getaran.

3.7 Menggunakan deterjen dan pelembut


i CATATAN

Saat menggunakan deterjen, pelembut kain, kanji, pewarna kain, pemutih, atau penghilang kerak kapur, baca petunjuk penggunaan dengan saksama. petunjuk produsen pada kemasan dan ikuti dosis yang dianjurkan. Gunakan gelas ukur jika tersedia.

Laci Deterjen

Laci deterjen terdiri dari tiga kompartemen:

- (1) untuk pra-cuci
- (2) untuk pencucian utama
- (3) untuk pelembut
- (*) Selain itu, terdapat bagian siphon di kompartemen pelembut.

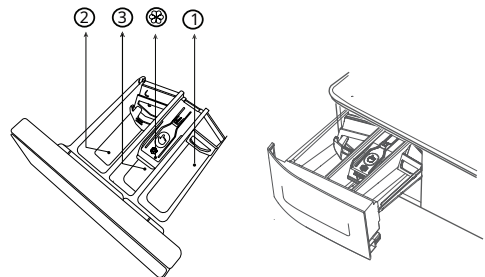

3.7 Menggunakan deterjen dan pelembut

- Tambahkan deterjen dan pelembut sebelum memulai program pencucian.
- Jangan sekali-kali membiarkan laci deterjen terbuka saat program pencucian sedang berjalan!
- Bila menggunakan program tanpa pra-cuci, jangan masukkan deterjen apa pun ke dalam kompartemen pra-cuci (kompartemen no. "1").
- Pada program dengan pra-cuci, jangan masukkan deterjen cair ke dalam kompartemen pra-cuci (kompartemen no. "1").
- Jangan pilih program dengan pra-cuci jika Anda menggunakan kantong deterjen atau bola dispenser. Letakkan kantong deterjen atau bola dispenser langsung di antara cucian di dalam mesin.
- Jika Anda menggunakan deterjen cair, jangan lupa untuk menaruh cairannya wadah deterjen ke dalam kompartemen pencucian utama (kompartemen no. "2").

Memilih jenis deterjen

Jenis deterjen yang digunakan tergantung pada jenis dan warna kain.

- Gunakan deterjen yang berbeda untuk cucian berwarna dan putih.
- Cuci pakaian halus hanya dengan deterjen khusus (seperti deterjen cair atau sampo wol) dirancang khusus untuk kain halus. Saat mencuci pakaian dan selimut berwarna gelap, sebaiknya gunakan deterjen cair.
- Cuci bahan wol dengan deterjen khusus yang diformulasikan untuk bahan wol.



PERINGATAN!

- Gunakan hanya deterjen yang diproduksi khusus untuk mesin cuci.
- Jangan gunakan bubuk sabun cuci.

Menyesuaikan jumlah deterjen

Jumlah deterjen yang digunakan tergantung pada jumlah cucian, tingkat kekotoran dan air.

kekerasan.

- Jangan gunakan jumlah yang melebihi jumlah dosis yang direkomendasikan pada kemasan deterjen untuk menghindari masalah seperti busa berlebihan, pembilasan yang buruk, pengeluaran yang tidak perlu, dan dampak lingkungan.

- Gunakan lebih sedikit deterjen untuk pakaian dalam jumlah sedikit atau yang sedikit kotor.

Menggunakan pelembut


Tuangkan pelembut kain ke dalam wadah yang ditentukan di laci deterjen.

- Jangan melebihi level maksimum yang tertera di kompartemen pelembut.
- Jika pelembut kain mengental, encerkan dengan air sebelum menuangkannya ke dalam laci deterjen.

Menggunakan deterjen cair

Jika produk dilengkapi dengan bagian deterjen cair:

- Saat menggunakan deterjen cair, tarik dispenser ke arah Anda. Bagian yang jatuh akan berfungsi sebagai penghalang bagi deterjen cair. Bersihkan dispenser dengan air jika perlu saat masih terpasang atau setelah melepaskannya. Jika menggunakan deterjen bubuk, pastikan dispenser terpasang dengan aman di posisi atas.

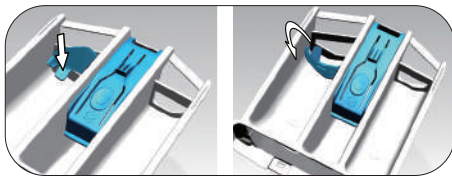

Menggunakan deterjen gel dan tablet

Terapkan petunjuk berikut saat menggunakan tablet, gel dan deterjen serupa.

- Jika deterjen gel berbentuk cair dan mesin cuci Anda tidak memiliki wadah khusus untuk deterjen cair, tuangkan deterjen gel ke dalam kompartemen deterjen cuci utama saat air pertama kali masuk. Jika mesin cuci Anda memiliki wadah deterjen cair, isi dengan deterjen sebelum memulai program.
- Jika deterjen gel tidak berbentuk cair atau berbentuk kapsul atau tablet, masukkan langsung ke dalam drum sebelum dicuci.
- Masukkan deterjen tablet ke dalam kompartemen pencucian utama (kompartemen no. "2") atau langsung ke dalam tabung sebelum dicuci.

CATATAN

- Deterjen tablet dapat meninggalkan residu dalam wadah deterjen. Jika hal ini terjadi, pada pencucian berikutnya, letakkan deterjen tablet di antara cucian, dekat bagian bawah tabung.
- Saat menggunakan deterjen tablet atau gel, jangan pilih fungsi pra-cuci.

Menggunakan pati

- Tambahkan kanji cair, kanji bubuk atau pewarna kain ke dalam pelembut kompartemen.
- Jangan menggunakan pelembut dan kanji secara bersamaan dalam siklus pencucian.
- Bersihkan bagian dalam mesin dengan kain lembap dan bersih setelah menggunakan kanji.

Menggunakan pemutih

- Pilih program dengan opsi pracuci dan tambahkan bahan pemutih di awal siklus pracuci. Jangan taruh deterjen di kompartemen pracuci. Atau, pilih program dengan fitur bilas tambahan dan tambahkan bahan pemutih saat mesin mulai mengambil air dari kompartemen deterjen selama langkah pembilasan awal.

Jangan mencampur bahan pemutih dan

- deterjen bersama-sama.
 - Gunakan hanya sedikit saja
- (sekitar 50 ml) bahan pemutih dan pastikan pakaian dibilas secara menyeluruh untuk menghindari iritasi kulit. Jangan tuangkan bahan pemutih langsung ke pakaian dan hindari menggunakannya pada kain berwarna. Saat menggunakan pemutih berbahan dasar oksigen, pilih program yang beroperasi pada suhu yang lebih rendah. Pemutih berbahan dasar oksigen dapat digunakan bersama deterjen. Jika
- konsistensi pemutih berbeda dengan deterjen, masukkan deterjen terlebih dahulu ke kompartemen no. "2" laci deterjen. Tunggu deterjen keluar saat mesin terisi air, lalu tambahkan zat pemutih dari kompartemen yang sama sementara air terus mengisi mesin.

Menggunakan penghilang kerak kapur

Jika diperlukan, gunakan penghilang kerak yang diproduksi khusus untuk mesin cuci saja.

3.8 Tips untuk mencuci secara efisien

Pakaian				
	Warna Terang dan Orang kulit putih	Warna	Hitam/Gelap Warna	Makanan lezat/ Wol/Sutra
	(Direkomendasikan suhu kisaran berdasarkan tingkat kekotoran: (40-90°C)	(Direkomendasikan suhu kisaran berdasarkan tingkat kekotoran: dingin - 40°C)	(Direkomendasikan suhu kisaran berdasarkan tingkat kekotoran: dingin - 40°C)	(Direkomendasikan suhu kisaran berdasarkan tingkat kekotoran: dingin - 30°C)
Tingkat Kotoran	Sangat Kotor (Sulit noda seperti itu seperti rumput, kopi, buah dan darah.)	Bubuk dan deterjen cair direkomendasikan untuk warna bisa digunakan pada dosis tertentu direkomendasikan untuk sangat kotor pakaian. Itu adalah direkomendasikan untuk menggunakan bedak deterjen untuk tanah liat bersih dan noda tanah dan noda yang sensitif terhadap pemutih. Deterjen yang tidak mengandung pemutih harusnya digunakan.	Deterjen cair cocok untuk warna dan gelap warna bisa digunakan pada dosis tertentu direkomendasikan untuk sangat kotor pakaian.	Lebih suka cairan deterjen diproduksi untuk pakaian halus. Wol dan sutra pakaian harus dicuci dengan wol khusus deterjen.
	Biasanya Kotor (Untuk contoh, noda disebabkan oleh minyak tubuh pada kerah dan belenggu)	Bubuk deterjen adalah direkomendasikan untuk membersihkan tanah liat, noda tanah, dan noda sensitif untuk memuthikan.	Bubuk dan deterjen cair direkomendasikan untuk warna bisa digunakan pada dosis tertentu direkomendasikan untuk biasanya kotor pakaian. pria yang melakukan tidak mengandung pemutih harusnya digunakan.	Lebih suka cairan deterjen diproduksi untuk pakaian halus. Wol dan sutra pakaian harus dicuci dengan wol khusus deterjen.
	Sedikit Kotor (Tidak terlihat noda ada)	Bubuk dan deterjen cair direkomendasikan untuk orang kulit putih bisa jadi digunakan pada dosis tertentu direkomendasikan untuk sedikit kotor pakaian.	Bubuk dan deterjen cair direkomendasikan untuk warna dapat digunakan di dosis yang direkomendasikan diperbaiki untuk sedikit kotor pakaian. pria yang melakukan tidak mengandung pemutih harusnya digunakan.	Deterjen cair cocok untuk warna dan gelap warna bisa digunakan pada dosis tertentu direkomendasikan untuk sedikit kotor pakaian.

Rekomendasi Deterjen:


Direkomendasikan deterjen pencuci	Siklus pencucian	Suhu pencucian	Jenis laundry dan tekstil
Deterjen tugas berat dengan agen dan pencerah optik	Katun & Campuran &Perlengkapan Tidur &Sangat Kotor &Kapas 20°C &ECO40-60	30/40/60	Cucian putih dibuat dari anti mendidih katun atau linen
Deterjen warna tanpa pemutihan agen dan optik pencerah	Katun & Campuran &Perlengkapan Tidur &Sangat Kotor &Kapas 20°C&Cepat 15&Kebersihan	Tanggal 20/30/40	Cucian berwarna terbuat dari bahan anti mendidih katun atau linen
Warna atau lembut deterjen tanpa pencerah optik	Jaket Campuran & Bulu Angsa &Cepat 15 & Makanan Lezat	Dingin/20/30/40	Cucian berwarna dibuat dari serat yang mudah dirawat atau bahan sintetis
Pencucian ringan deterjen	Jaket Sutra & Bulu Angsa & Makanan Lezat	Dingin/20/30	Tekstil halus, sutra,viskosa
Wol khusus deterjen	wol	Tanggal 20/30/40	Wol

- Deterjen atau aditif yang menggumpal atau menggumpal dapat diencerkan dalam beberapa air sebelum menuangkannya ke dispenser deterjen untuk mencegah penyumbatan dan potensi luapan air.
- Silakan pilih jenis deterjen yang tepat untuk mencapai kinerja pencucian maksimal dengan konsumsi air dan energi minimal.
- Dosis deterjen yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil pembersihan terbaik. Gunakan deterjen dalam jumlah yang lebih sedikit jika tabung tidak terisi penuh.
- Selalu sesuaikan jumlah deterjen. Airnya lunak, gunakan deterjen lebih sedikit.
- Dosis disesuaikan dengan tingkat kekotoran cucian Anda; pakaian yang kurang kotor memerlukan lebih sedikit deterjen.
- Deterjen yang sangat terkonsentrasi (padat) memerlukan dosis yang tepat.

- Gejala-gejala berikut adalah tanda-tanda overdosis deterjen:**
- terbentuknya busa berat
 - hasil pencucian dan pembilasan yang buruk
- Gejala-gejala berikut adalah tanda-tanda kekurangan dosis deterjen:**
- cucian berubah menjadi abu-abu
 - terbentuknya endapan kerak kapur pada drum, elemen pemanas dan/atau cucian

4. Mengoperasikan produk

4.1 Panel kontrol

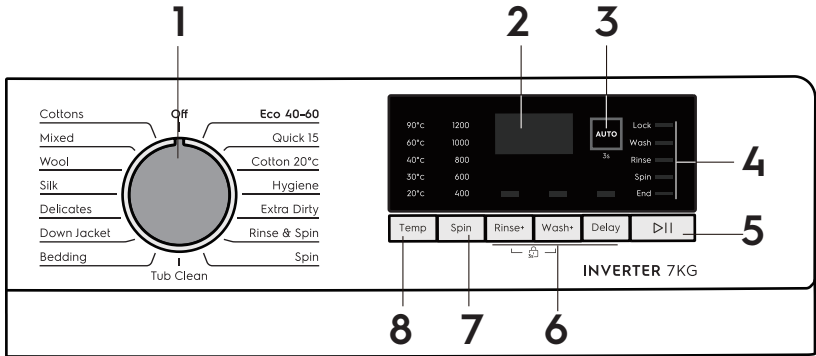

- | | |
|---|--|
| <p>1 Tombol Pemilihan Program
(Posisi paling atas: Hidup / Mati)</p> <p>2 Tampilan</p> <p>3 Tombol Cuci Otomatis</p> <p>4 Indikator Tindak Lanjut Program</p> | <p>5 Tombol Start / Pause Tombol</p> <p>6 Fungsi Tambahan Tombol</p> <p>7 Pengaturan Kecepatan Putaran</p> <p>8 Tombol Pengaturan Suhu</p> |
|---|--|

4.2 Mempersiapkan mesin

Pastikan selang tersambung dengan kencang. Hubungkan mesin cuci ke sumber listrik. Nyalakan keran sepenuhnya. Masukkan cucian ke dalam mesin cuci. Tambahkan deterjen dan pelembut kain.

4.3 Pemilihan program

1. Pilih program yang sesuai dengan jenis, jumlah dan tingkat kekotoran. derajat cucian sesuai dengan “Tabel Program dan Konsumsi” dan tabel suhu di bawah ini.

Suhu	Tingkat tanah
90 derajat celsius	Kain katun dan linen putih yang sangat kotor. (penutup meja kopi, taplak meja, handuk, sprei, dll.).

Suhu	Tingkat tanah
60 derajat celsius	Pakaian linen, katun atau sintetis yang biasanya kotor, berwarna, dan anti pudar (kemeja, baju tidur, piyama, dll.) dan kain linen putih yang sedikit kotor (pakaian dalam, dll.).
40 derajat celsius	Cucian campuran termasuk tekstil halus (gorden, kerudung, dll.), sintetis, dan wol.
30 derajat celsius	
20 derajat celsius	
Dingin	

2. Pilih program yang diinginkan dengan tombol Pemilihan Program.

! CATATAN

- Program terbatas pada: kecepatan putaran tertinggi yang sesuai untuk jenis kain tertentu.
- Saat memilih program, selalu pertimbangkan jenis kain, warna, tingkat kekotoran, dan suhu air yang diizinkan.
- Selalu pilih suhu terendah yang diperlukan; suhu yang lebih tinggi berarti konsumsi daya yang lebih tinggi.
- Untuk rincian program lebih lanjut, lihat Tabel Program dan Konsumsi.

4.4 Pengenalan program

Tergantung pada jenis kain, gunakan program utama berikut.

Katun

Gunakan program ini untuk cucian katun Anda (seperti sprei, selimut dan sarung bantal, handuk, jubah mandi, pakaian dalam, dll.). Cucian Anda akan dicuci dengan gerakan pencucian yang kuat untuk siklus pencucian yang lebih lama.

Jaket Bawah

Proses pencucian jaket bulu angsa dirancang khusus. Bahan jaket bulu angsa ringan, sulit dibilas, tidak tahan terhadap pencucian, dan sulit menyerap air. Oleh karena itu, perlu memperpanjang waktu perendaman selama proses pencucian dan mengurangi kecepatan putaran selama pengeringan.

Wol

Gunakan program ini untuk mencuci pakaian wol Anda. Pilih jenis yang sesuai suhu sesuai dengan label perawatan pada pakaian Anda. Gunakan deterjen dirancang khusus untuk wol.

Seperai

Barang-barang utama yang dicuci dalam program ini adalah sprei, selimut, gorden, mantel, dan taplak meja. Selama proses pencucian, waktu perendaman dan pencucian ditambah untuk meningkatkan efek pencucian.

Pembersih Bak Mandi

Secara berkala (setiap 1-2 bulan) gunakan program ini untuk membersihkan drum pembersihan sanitasi yang diperlukan. Biarkan mesin cuci menjalankan program tanpa cucian. Untuk hasil yang lebih baik,

Tambahkan bubuk pembersih kerak kapur ke dalam kotak deterjen. Setelah program selesai, biarkan pintu depan sedikit terbuka dan biarkan bagian dalam mesin mengering.

Sangat Kotor

Untuk pakaian dengan noda lebih membandel, efek pencucian dapat ditingkatkan dengan waktu pencucian yang lebih lama dan ritme pencucian yang kuat.

Makanan Halus

Anda dapat menggunakan program ini untuk mencuci cucian halus seperti pakaian rajutan campuran katun/sintetis atau kaus kaki.

Sutra

Anda dapat memilih program ini untuk mencuci kain halus seperti sutra. Proses pencuciannya sangat lembut, dan langkah pemerasan tidak langsung dilakukan. Program ini paling cocok jika cucian memerlukan pencucian yang lembut.

Kebersihan

Proses pencucian yang higienis adalah dengan menghasilkan uap pada proses pencucian, meningkatkan efek pencucian, dan sekaligus menyetrika pakaian dengan uap untuk mencegah kusut.

Cepat 15

Quick wash 15 adalah program pencucian cepat untuk sejumlah kecil pakaian yang tidak kotor. Kisaran suhu pencucian opsionalnya sempit dan kecepatan pengeringan maksimumnya rendah.

Campur aduk

Gunakan program ini untuk mencuci pakaian katun dan sintetis secara bersamaan tanpa harus memilahnya.

Katun 20°C

Program khusus standar Eropa baru, digunakan untuk mencuci beberapa pakaian ringan, suhu hanya dapat dipilih pada 20°C, untuk melindungi pakaian.

EKO 40-60

Untuk mencuci pakaian katun yang biasanya dapat dicuci pada suhu 40°C atau 60°C, cucilah keduanya dalam siklus yang sama. Siklus ini digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan desain ramah lingkungan Uni Eropa.

Untuk aplikasi spesifik, pilih salah satu program berikut.

Bilas+Putar

Sebuah program yang dirancang bagi pengguna untuk membilas dan mengeringkan.

Putaran

Gunakan program ini untuk menerapkan siklus putaran tambahan pada cucian Anda atau untuk menguras air dalam mesin. Sebelum memilih program ini, pilih kecepatan putaran yang diinginkan dan tekan tombol Start / Pause.



CATATAN

Gunakan kecepatan putaran yang lebih rendah untuk cucian halus.



CATATAN

Jika Anda ingin mengubah suhu setelah program dimulai, Anda perlu memilih ulang program untuk menyesuaikan suhu saat program dalam status tidak terkunci.

4.6 Pemilihan kecepatan putaran

Setiap kali program baru dipilih, kecepatan dehidrasi default dari program yang dipilih akan ditampilkan pada indikator kecepatan. Untuk menyesuaikan kecepatan, tekan tombol kecepatan. Kecepatan putaran meningkat secara bertahap dan kembali ke pengaturan terendah saat mencapai yang tertinggi.

4.5 Pemilihan suhu

Setiap kali program baru dipilih, suhu default dari program yang dipilih akan ditampilkan di indikator suhu. Untuk menyesuaikan suhu, tekan tombol suhu. Suhu akan meningkat secara bertahap dan berputar ke suhu terendah saat suhu maksimum tercapai.

4.7 Tabel program

Program; Suhu jangkauan	Standar spi N kecepatan (rpm)	Maks. D (gumpalan kering H Bahasa Inggris: aku)	Fungsi tambahan		
			Bilas+	Cuci+ Tunda	
Campur aduk; Dingin hingga 60°C	800	3,5 kg	■	■	■
Cepat 15; Dingin hingga 30°C	800	1 kg	■	■	■
Sutra; Dingin hingga 40°C	400	1,5 kg	■	■	■
Seperai; Dingin hingga 60°C	800	3,5 kg	■	■	■
Makanan lembut; Dingin hingga 90°C	800	2 kg	■	■	■
Bilas+Putar;	800	Maksimal	■		■
Putaran	800	Maksimal			■
EKO 40-60; 40 derajat celcius	tahun 1200	Maksimal			■
Ekstra Kotor; 40°C hingga 60°C	800	3,5 kg	■	■	■
Katun; Dingin hingga 90°C	800	Maksimal	■	■	■
Jaket Bulu Angsa; Dingin hingga 40°C	600	2 kg	■	■	■
Wol; Dingin hingga 40°C	400	1,5 kg	■	■	■
Kebersihan; 90 derajat celcius	800	3,5 kg	■	■	■
Katun 20°CBahasa Indonesia: 20 derajat celcius	800	Maksimal	■	■	■
Pembersih Bak Mandi; 90 derajat celcius	800	-		■	■
MOBIL; Mobil	800	Maksimal			

■ : Dapat dipilih

* : Dipilih secara otomatis, tidak dapat dibatalkan.

Selama program tertentu, mesin cuci akan mendeteksi status keseimbangan untuk menyesuaikan kecepatan putaran secara otomatis, guna memastikan kestabilan mesin.

4.8 Pemilihan fungsi tambahan

Pilih fungsi tambahan yang diinginkan sebelum memulai program. Selain itu, Anda dapat memilih atau membatalkan fungsi tambahan yang sesuai untuk program saat ini tanpa menekan tombol Start/Pause saat mesin sedang beroperasi. Untuk melakukannya, mesin harus berada pada langkah sebelum fungsi tambahan yang ingin Anda pilih atau batalkan. Jika fungsi tambahan tidak dapat dipilih atau dibatalkan, lampu fungsi tambahan yang relevan akan berkedip tiga kali untuk memperingatkan pengguna.

Cuci+

Dalam mode siaga, tekan tombol pengaturan fungsi pencucian yang disempurnakan. Indikator Penguatan Fungsi Pencucian akan menyala, dan Penguatan Fungsi Pencucian akan dimasukkan ke dalam proses pencucian. Setelah memilih Penguatan Fungsi Pencucian, waktu pencucian selama tahap pencucian utama akan bertambah 10 menit, dan waktu yang diperbarui akan ditampilkan di jendela waktu yang tersisa. Menekan tombol lagi akan membatalkan Penguatan Fungsi Pencucian.

Bilas+

Untuk mengaktifkan fungsi Rinse Plus, tekan tombol Rinse Plus saat dalam mode siaga; indikator Rinse Plus akan menyala. Ini akan menambahkan siklus pembilasan ekstra selama proses pencucian, dan waktu tambahan akan ditampilkan di jendela waktu yang tersisa. Untuk membatalkan fungsi Rinse Plus, tekan tombol Rinse Plus lagi. Jika siklus pembilasan belum dimulai selama pengoperasian, tekan tombol Pause. Fungsi Rinse Plus kemudian dapat ditambahkan atau dibatalkan. Perhatikan bahwa fungsi Rinse Plus tidak dapat dipilih atau dibatalkan selama pengoperasian.

MOBIL

Tekan tombol AUTO selama 3 detik hingga lampu layar menyala dan program AUTO dimulai. Program AUTO adalah fitur cerdas yang beroperasi secara otomatis baik dalam keadaan siaga maupun mati. Dalam program AUTO, suhu pencucian, level air, dan waktu pencucian diatur secara otomatis berdasarkan hasil penginderaan berat, sehingga tidak perlu masukan dari pengguna.

Penundaan Akhir

Fungsi Delay End memungkinkan Anda untuk menundaawalprogram hingga 24 jam. Waktu Tunda Berakhir dapat disesuaikan dalam kelipatan 1 jam.



CATATAN

Jangan gunakan deterjen cair saat Anda menyetel Delay End! Ada risiko noda pada pakaian.

Buka pintu pemuatan dan masukkan cucian ke dalamnya. Tambahkan deterjen dan barang lain yang diperlukan. Pilih program pencucian, suhu, kecepatan putaran, dan fungsi tambahan opsional. Gunakan tombol Delay untuk mengatur waktu mulai yang diinginkan. Tekan tombol Start/Pause untuk memulai siklus. Tombol Delay Pause untuk memulai siklus. Setelah itu, hitungan mundur akan dimulai. Simbol ' ' di samping waktu akhir delay akan bergerak ke atas dan ke bawah pada layar.

CATATAN

Cucian tambahan dapat dimuat selama periode akhir penundaan.

Di akhir hitungan mundur, durasi program yang dipilih akan ditampilkan. Simbol " " akan hilang dan program yang dipilih akan dimulai.

Membatalkan fungsi Akhir Penundaan

Jika Anda ingin membatalkan hitungan mundur akhir yang tertunda dan segera memulai program:
Atur periode Delay End ke nol atau putar kenop Programme Selection ke program mana pun. Tindakan ini akan membatalkan fungsi Delay End, yang ditunjukkan dengan lampu End/Cancel yang berkedip terus-menerus. Kemudian, pilih kembali program yang diinginkan. Tekan tombol Start/Pause untuk memulai program.

4.9 Memulai program

Tekan tombol Start/Pause untuk memulai program. Lampu tindak lanjut program yang menunjukkan dimulainya program akan menyala.

CATATAN

Jika tidak ada program yang dimulai atau tidak ada tombol yang ditekan dalam waktu 10 menit selama proses pemilihan program, mesin akan beralih ke mode mati dan suhu, kecepatan, dan lampu lainnya akan mati.

4.10 Kunci Anak

Gunakan fungsi Child Lock untuk mencegah anak-anak mengutak-atik mesin. Dengan demikian, Anda dapat menghindari perubahan apa pun dalam program yang sedang berjalan.

CATATAN

- Jika kenop Pemilihan Program diputar saat Kunci Anak aktif, "CL" akan muncul di layar. Kunci Anak tidak memungkinkan perubahan apa pun pada program dan suhu, kecepatan, serta fungsi tambahan yang dipilih.
- Jika program lain dipilih menggunakan kenop Pemilihan Program saat Kunci Anak aktif, program yang dipilih sebelumnya akan terus berjalan.

Untuk mengaktifkan Kunci Anak:

Tekan dan tahan tombol Fungsi Tambahan ke-1 (Bilas+) dan ke-2 (Cuci+) selama 3 detik saat program sedang berjalan. Kunci Anak diaktifkan. Jika Anda menekan tombol apa pun atau memutar kenop Pemilihan Program saat Kunci Anak aktif, "CL" akan muncul di layar.

Untuk menonaktifkan Kunci Anak:

Tekan dan tahan tombol fungsi tambahan ke-1 (Rinse+) dan ke-2 (Wash+) selama 3 detik saat program sedang berjalan. Kunci Anak dinonaktifkan.

CATATAN

- Selain metode di atas, untuk menonaktifkan Kunci Anak, alihkan kenop Pemilihan Program ke posisi Nyala/Mati saat tidak ada program yang berjalan, lalu pilih program lain.
- Kunci Anak tidak dinonaktifkan setelah listrik padam atau saat mesin dicabut.

4.11 Kemajuan program

Kemajuan program yang sedang berjalan dapat dipantau menggunakan indikator Programme Follow-up. Pada awal setiap langkah program, lampu indikator yang sesuai akan menyala, dan lampu untuk langkah yang telah selesai akan mati. Jika Anda ingin mengubah fungsi tambahan, kecepatan, atau pengaturan suhu, Anda perlu menekan tombol Start/Pause sebelum membuat perubahan apa pun pada program. Pastikan bahwa setiap perubahan yang dibuat terjadi selama langkah yang mengikuti langkah program yang sedang berjalan saat ini.

CATATAN

Jika mesin tidak melanjutkan ke siklus putaran, maka mesin dapat mengaktifkan sistem deteksi beban tidak seimbang secara otomatis karena tidak seimbang distribusi cucian di dalam tabung. Sistem ini mengatur distribusi cucian dengan memutar tabung.

4.12 Kunci pintu pemuatan

Terdapat sistem penguncian pada pintu pemuatan mesin yang mencegah terbukanya pintu saat level air tidak sesuai.

Lampu Pintu Pemuatan akan mulai berkedip saat mesin dialihkan ke mode Jeda. Mesin memeriksa level air di dalam. Jika levelnya sesuai, lampu Pintu Pemuatan akan menyala terus-menerus dalam 1-2 menit, dan pintu pemuatan dapat dibuka.

Jika level air tidak sesuai, lampu Pintu Pemuatan akan mati, dan pintu pemuatan tidak dapat dibuka. Jika Anda perlu membuka Pintu Pemuatan saat lampu mati, Anda harus membatalkan program yang sedang berjalan; lihat "Membatalkan program".

4.13 Mengubah pilihan setelah program dimulai

Mengalihkan mesin ke mode jeda

Tekan tombol Start/Pause untuk mengalihkan mesin ke mode Pause saat program sedang berjalan. Lampu langkah mesin saat ini akan mulai berkedip di indikator Program Follow-up, yang menunjukkan bahwa mesin dalam mode Pause. Selain itu, saat pintu pemuatan dapat dibuka, lampu Loading Door juga akan menyala terus-menerus, selain

program langkah cahaya.

Mengubah pengaturan kecepatan dan suhu untuk fungsi tambahan

Bergantung pada langkah program saat ini, Anda dapat membatalkan atau mengaktifkan fungsi tambahan. Lihat "Pemilihan fungsi tambahan" untuk detailnya. Selain itu, Anda dapat menyesuaikan kecepatan putaran dan pengaturan suhu. Lihat "Pemilihan kecepatan putaran" dan "Pemilihan suhu" untuk informasi lebih lanjut.

CATATAN

Jika tidak ada perubahan yang diizinkan, lampu relevan akan berkedip 3 kali.

Menambah atau mengeluarkan cucian

Tekan tombol Start/Pause untuk mengalihkan mesin ke mode Pause. Lampu Program Tindak Lanjut untuk langkah saat ini saat mesin dijeda akan berkedip. Tunggu hingga Pintu Pemuatan dapat dibuka. Buka Pintu Pemuatan untuk menambah atau menghapus cucian, lalu tutup. Lakukan perubahan yang diperlukan pada fungsi tambahan, suhu, dan pengaturan kecepatan. Tekan tombol Start/Pause lagi untuk melanjutkan program.

4.14 Membatalkan program

Untuk membatalkan program, tekan tombol Start/Pause terlebih dahulu. Kemudian, putar kenop Programme Selection untuk memilih program lain. Program sebelumnya akan dibatalkan. Lampu End/Cancel akan berkedip terus-menerus untuk menunjukkan bahwa program telah dibatalkan. Fungsi pompa diaktifkan selama 1-2 menit tanpa mempedulikan langkah program atau keberadaan air di dalam mesin. Setelah periode ini, mesin Anda akan siap untuk memulai program baru dari langkah pertamanya.

CATATAN

Bergantung pada langkah pembatalan program, Anda mungkin perlu menambahkan deterjen dan pelembut lagi untuk program baru yang telah Anda pilih.

4.16 Akhir program


"End" muncul pada layar di akhir program. Tunggu hingga lampu pintu pemuatan menyala terus. Tekan Tombol On/Off untuk mematikan mesin. Keluarkan cucian Anda dan tutup pintu pemuatan. Mesin Anda siap untuk siklus pencucian berikutnya.

5 Perawatan dan pembersihan

Umur pakai produk bertambah panjang, dan frekuensi masalah umum berkurang apabila dibersihkan secara berkala.

5.1 Membersihkan laci deterjen

Bersihkan laci deterjen secara berkala (setiap 4-5 siklus pencucian) seperti yang ditunjukkan di bawah ini untuk mencegah penumpukan deterjen bubuk seiring waktu.

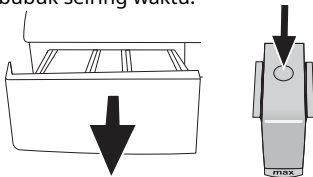


- 1 Tekan titik putus-putus pada sifon di kompartemen pelembut dan tarik ke arah Anda hingga kompartemen terlepas dari mesin.

i CATATAN

Jika jumlah air dan campuran pelembut yang berlebihan mulai terkumpul di kompartemen pelembut, siphon harus dibersihkan.

- 2 Cuci laci deterjen dan siphon dengan banyak air hangat di wastafel. Kenakan sarung tangan pelindung atau gunakan sikat yang sesuai untuk menghindari menyentuh residu di laci dengan kulit Anda saat membersihkan. Masukkan
- 3 kembali laci ke tempatnya setelah dibersihkan dan pastikan laci terpasang dengan benar.

Jika laci deterjen Anda adalah yang ditunjukkan pada gambar berikut:

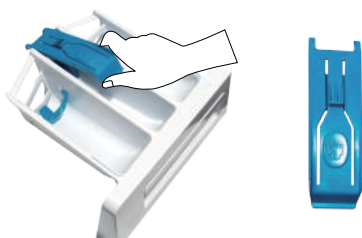

i CATATAN

Angkat bagian belakang siphon untuk melepaskannya seperti yang diilustrasikan. Setelah melakukan pembersihan yang disebutkan di atas prosedur, pasang kembali siphon ke tempatnya dan dorong bagian depannya ke bawah untuk memastikan tab pengunci terkunci.

5.2 Membersihkan pintu pemuatan dan drum


Untuk produk dengan program pembersihan tabung, lihat pengoperasian program produk. Harap pastikan tidak ada cucian di dalam tabung sebelum memilih program pembersihan tabung, dan tidak ada operasi kunci lain yang diperlukan setelah memilih. Sebelum memulai program, masukkan 1 kantong bahan pembersih tabung khusus (jika bahan khusus tidak tersedia, masukkan maksimal 100 g bubuk anti-kerak) ke dalam kompartemen deterjen cuci utama.

(kompartemen no. "2"). Jika anti-kerak berbentuk tablet, tempatkan hanya satu tablet ke dalam kompartemen pencucian utama no. '2'. Setelah program selesai, keringkan bagian dalam bellow dengan kain bersih.

i CATATAN

- Ulangi proses pembersihan Drum setiap 2 bulan.
- Gunakan antikerak yang cocok untuk mesin cuci.

Setelah setiap pencucian, pastikan tidak ada zat asing yang tertinggal dalam tabung.

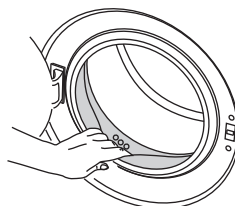

Jika lubang pada bagian bawah, seperti terlihat pada gambar, tersumbat, gunakan tusuk gigi untuk membukanya.

i CATATAN

Zat logam asing dapat menyebabkan noda karat pada tabung. Bersihkan noda ini dari permukaan tabung menggunakan bahan pembersih yang cocok untuk baja antikarat. Jangan pernah menggunakan sabut baja atau sabut kawat.

! PERINGATAN!

Jangan sekali-kali menggunakan spons atau bahan penggosok karena dapat merusak permukaan cat dan plastik.


5.3 Membersihkan bodi dan panel kontrol

Bersihkan badan mesin dengan air sabun atau deterjen gel ringan non-korosif seperlunya, lalu keringkan dengan kain lembut.

Gunakan hanya kain lembut dan lembap untuk membersihkan panel kontrol.

5.4 Membersihkan filter pemasukan air

Terdapat filter di ujung setiap katup pemasukan air di bagian belakang mesin, dan juga di ujung setiap selang pemasukan air tempat penyambungan ke keran. Filter ini mencegah masuknya zat asing dan kotoran ke dalam mesin cuci. Bersihkan filter secara teratur karena dapat menjadi kotor.

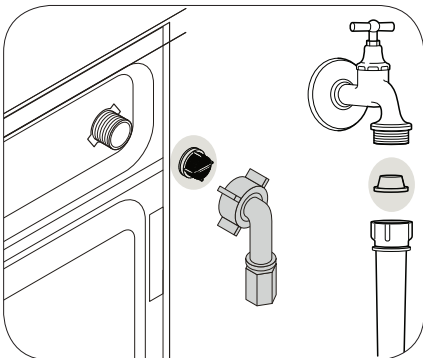

- 1 Tutup keran.
- 2 Lepaskan mur selang pemasukan air untuk mengakses filter pada katup pemasukan air. Bersihkan dengan sikat yang sesuai. Jika filter terlalu kotor, keluarkan dengan tang dan bersihkan.
- 3 Keluarkan filter pada ujung datar selang pemasukan air bersama dengan gasketnya dan bersihkan secara menyeluruh di bawah air mengalir.
- 4 Pasang kembali gasket dan filter dengan hati-hati pada tempatnya dan kencangkan mur selang dengan tangan.

5.5 Menguras sisa air dan membersihkan filter pompa

Sistem filter pada mesin cuci Anda mencegah benda padat seperti kancing, koin, dan serat kain menyumbat impeller pompa saat air cucian dibuang. Dengan demikian, air akan dibuang tanpa masalah dan masa pakai pompa akan lebih lama. Jika mesin gagal membuang air, filter pompa tersumbat. Filter harus dibersihkan setiap kali tersumbat atau setidaknya setiap 3 bulan. Air harus dibuang terlebih dahulu untuk membersihkan filter pompa. Selain itu, sebelum memindahkan mesin (misalnya, saat pindah ke rumah lain) dan jika air membeku, air mungkin harus dibuang seluruhnya.

! PERINGATAN!

Zat asing yang tertinggal di filter pompa dapat merusak mesin Anda atau dapat menimbulkan masalah kebisingan.


Untuk membersihkan filter yang kotor dan membuang airnya:

1. Cabut mesin untuk memutus aliran listrik.

! PERINGATAN!

Suhu air di dalam mesin dapat naik hingga 90 °C. Untuk menghindari risiko terbakar, filter harus dibersihkan setelah air di dalam mesin mendingin.

2. Dorong kait tutup filter ke sisi kanan dan tarik keluar tutup filter

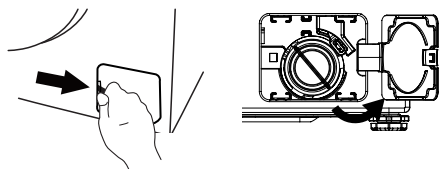


i CATATAN

Untuk melepas penutup filter, dorong perlahan ke bawah menggunakan alat berujung plastik tipis melalui celah di atas penutup. Hindari penggunaan alat berujung logam untuk ini.

3. Sebagian produk kami memiliki selang pembuangan darurat dan sebagian tidak. Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk membuang air.

Buang air jika produk tidak memiliki selang pembuangan darurat:

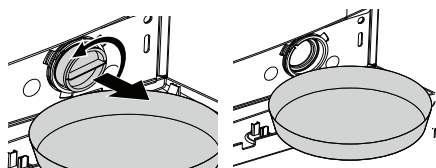

- A Letakkan wadah besar di depan filter untuk menampung air dari filter. Kendurkan filter pompa (berlawanan arah jarum jam) hingga air mulai mengalir. Isi air yang mengalir ke dalam wadah yang telah Anda tempatkan di depan filter. Selalu sediakan selembar kain untuk menyerap air yang tumpah.
- B
- C

Setelah air di dalam mesin habis, keluarkan filter sepenuhnya dengan memutarinya.

- 4 Bersihkan segala residu di dalam filter dan serat, jika ada, di sekitar wilayah impeler pompa.
- 5 Pasang filternya.
- 6 Jika tutup filter terdiri dari dua bagian, tutup dengan menekan tab. Jika hanya satu bagian, pasang tab di bagian bawah pada tempatnya, lalu tekan bagian atas untuk menutupnya.

5.6 Jadwal pembersihan berkala



PERINGATAN!
Lihat bab Keselamatan.

Pembersihan berkala membantu memperpanjang umur peralatan Anda.

Setelah setiap siklus, biarkan pintu dan dispenser deterjen sedikit terbuka untuk mendapatkan sirkulasi udara dan mengeringkan kelembapan di dalam alat: ini akan mencegah timbulnya jamur dan bau.

Jika alat tidak digunakan dalam jangka waktu lama: tutup keran air dan cabut steker alat

Jadwal pembersihan berkala yang indikatif:

Pembersihan kerak	Dua kali setahun
Perawatan pencucian	Sekali sebulan
Bersihkan segel pintu	Setiap dua bulan
Bersihkan drum	Setiap dua bulan
Deterjen bersih penyalur	Setiap dua bulan
Bersihkan pompa pembuangan menyaring	Dua kali setahun

5.7 Pembersihan Kerak



CATATAN

Jika kesadahan air di daerah Anda tinggi atau sedang, kami sarankan Anda menggunakan produk pembersih kerak air untuk mesin cuci.

Periksa drum secara teratur untuk memeriksa adanya kerak kapur.

Deterjen biasa sudah mengandung bahan pelembut air, tapi kami sarankan untuk menjalankan siklus dengan drum kosong dan produk pembersih kerak sesekali.

6 Spesifikasi teknis


Nama model	EWF7028M6WA / EWF7028M6GA
Kapasitas Kering (kg)	7
Kecepatan putaran maksimum (rpm)	tahun 1200
Tinggi (cm)	84
Lebar (cm)	60
Kedalaman (cm)	50
Berat bersih (±4 kg)	58
Jumlah masukan (V/Hz)	Tegangan 220 - 240 V~/ 50 Hz

• Program umum

Nilai-nilai ini hanya bersifat indikatif.

EWF7028M6WA				
Siklus	Kapasitas nominal dalam kg	Pengaturan Suhu	Suhu Tertinggi °C	Durasi Siklus dalam Jam dan Menit
MOBIL	Maksimum	30°C	30°C	pukul 0:55
Katun	Maksimum	40°C	90°C	pukul 0:58
Campur aduk	3.5	30°C	60°C	pukul 0:52
Wol	1.5	30°C	40°C	jam 1:00
Sutra	1.5	Dingin	40°C	pukul 0:47
Makanan Halus	2	40°C	90°C	pukul 0:59
Jaket Bawah	2	30°C	40°C	pukul 0:57
Seperai	3.5	30°C	60°C	jam 1:15
Pembersih Bak Mandi	angka 0	90°C	90°C	jam 1:28
Putaran	Maksimum	-	-	0:10
Bilas+Putar	Maksimum	-	-	pukul 0:17
Sangat Kotor	3.5	60°C	60°C	jam 1:17
Kebersihan	3.5	90°C	90°C	jam 1:58
Katun 20°C	Maksimum	20°C	20°C	pukul 0:50
Cepat 15	1	Dingin	30°C	pukul 0:15
EKO 40-60	Maksimum	40°C	40°C	jam 3:28

• Diagram Kabel

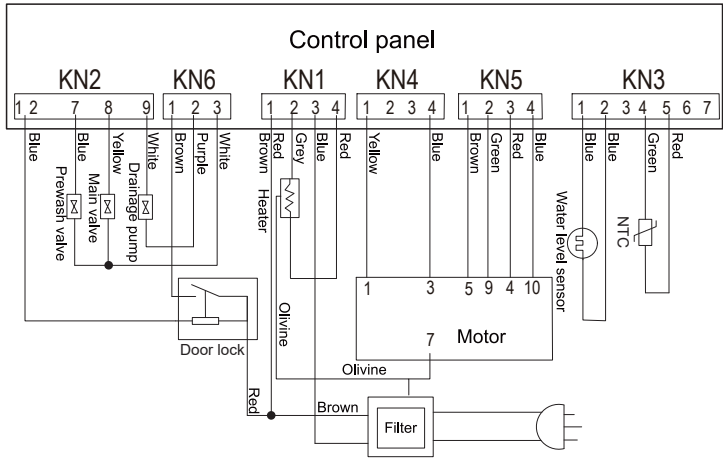

7. PENYELESAIAN MASALAH

Malfungsi	Kemungkinan penyebabnya	Larutan
Program tidak memulai setelah penutupan pintu.	Tombol Mulai/Jeda/Batal tidak ditekan.	Tekan tombol Mulai/Jeda/Batal.
Program tidak bisa memulai atau terpilih.	Mesin cuci beralih ke mode perlindungan mandiri karena masalah pasokan (tegangan listrik, tekanan air, dll.).	Untuk membatalkan program, putar kenop Pemilihan Program untuk memilih program lain. Program sebelumnya akan dibatalkan. (Lihat “Membatalkan program”)
Air di dalam mesin.	Mungkin ada sedikit air yang tertinggal di dalam produk dikarenakan adanya proses pengendalian mutu pada saat produksi.	Ini bukan kegagalan; air tidak berbahaya bagi mesin.
Mesin bergetar atau menimbulkan kebisingan.	Mesin mungkin berdiri tidak seimbang.	Sesuaikan kaki untuk meratakan mesin.
	Zat keras mungkin telah masuk ke dalam filter pompa.	Bersihkan filter pompa.
	Baut pengaman transportasi tidak dilepas.	Lepaskan baut pengaman transportasi.
	Jumlah cucian di mesin mungkin terlalu sedikit.	Tambahkan lebih banyak cucian ke mesin.
	Mesin mungkin kelebihan muatan dengan cucian.	Keluarkan sebagian cucian dari mesin atau bagikan muatan dengan tangan untuk menyeimbangkannya secara homogen di dalam mesin.
	Mesin mungkin bersandar pada benda kaku.	Pastikan mesin tidak bersandar pada apa pun.
Mesin berhenti sebentar setelah program dimulai.	Ketika tegangan pengguna (dari 65V ke 20V) muncul lebih dari 10S.	Jika fenomena ini terjadi, mesin cuci berada dalam kondisi aman dan akan kembali normal setelah dicolokkan kembali (setelah lebih dari 10 detik).

Malfungsi	Kemungkinan penyebabnya	Larutan
Waktu program tidak hitung mundur. (Aktif model dengan menampilkan)	Pengatur waktu mungkin berhenti saat air diambil.	Indikator pengatur waktu tidak akan mulai menghitung mundur hingga mesin telah menyerap air dalam jumlah yang cukup. Mesin akan menunggu hingga air mencukupi untuk memastikan hasil pencucian yang baik. Indikator pengatur waktu akan kembali menyala menghitung mundur setelah ini.
	Timer mungkin berhenti selama langkah pemanasan.	Indikator pengatur waktu tidak akan menghitung mundur hingga mesin mencapai suhu yang dipilih.
	Pengatur waktu mungkin berhenti selama langkah pemutaran.	Sistem deteksi muatan tidak seimbang otomatis mungkin aktif karena distribusi cucian tidak seimbang di dalam tabung.
Busa adalah meluap dari deterjen laci.	Mesin tidak akan melanjutkan ke tahap pemerasan jika cucian tidak terdistribusi secara merata di dalam tabung. Tindakan pencegahan ini mencegah kerusakan pada mesin. mesin dan lingkungannya.	Cucian harus disusun ulang dan diputar ulang.
	Terlalu banyak deterjen yang digunakan.	Campurkan 1 sendok makan pelembut dan ½ liter air lalu tuangkan ke dalam kompartemen pencucian utama laci deterjen.
Cucian tetap basah di akhir dari program	Jangan masukkan deterjen ke dalam mesin jika tidak sesuai dengan program dan beban maksimum yang tertera pada petunjuk. "Tabel program dan konsumsi".	Bila Anda menggunakan bahan kimia tambahan (penghilang noda, pemutih, dan lain-lain), kurangi jumlah deterjen.
	Busa yang berlebihan mungkin terjadi akibat penggunaan deterjen yang terlalu banyak, sehingga mengaktifkan sistem penyerapan busa otomatis.	Gunakan deterjen sesuai jumlah yang disarankan.
	Mesin tidak akan melanjutkan ke tahap pemerasan jika cucian tidak terdistribusi secara merata di dalam tabung. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerusakan pada mesin dan lingkungan sekitarnya.	Cucian harus disusun ulang dan diputar ulang.



PERINGATAN!

Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah meskipun telah mengikuti petunjuk di bagian ini, silakan hubungi dealer atau Agen Layanan Resmi. Jangan pernah mencoba memperbaiki sendiri produk yang tidak berfungsi.

7.1 Layanan pelanggan



PERINGATAN!

- Risiko sengatan listrik
- Untuk memperbaiki alat, hubungi Pusat Servis Resmi. Gunakan hanya suku cadang asli.
- Harap diperhatikan bahwa perbaikan sendiri atau perbaikan non-profesional dapat menimbulkan konsekuensi keselamatan dan dapat membatalkan garansi.
- Perbaikan yang tidak tepat dapat membatalkan garansi dan segala kerusakan yang diakibatkannya tidak akan ditanggung.

Kode alarm	Interpretasi kode	Pemecahan masalah dan solusi
E 1	Aasupan air normal	1: Periksa apakah keran sudah dihidupkan; 2: Periksa apakah tekanan air terlalu rendah atau air terhenti; 3: Periksa apakah pipa saluran masuk air terpelintir; Setelah penyelidikan selesai, jika masih muncul, silakan hubungi pemeliharaan.
E 2	Pintunya tidak tertutup	1: Periksa apakah pintu tertutup dengan benar; 2: Periksa apakah pakaian ditekan oleh pintu; Setelah pemeriksaan selesai, jika masih muncul, harap menghubungi bagian pemeliharaan.
E 3	Kerusakan motor pencuci	Silakan mulai ulang setelah mematikan daya. Jika masalah masih berlanjut, silakan hubungi kami untuk pemeliharaan.
E 4	Drainase abnormal	1: Bersihkan filter katup pembuangan; 2: Periksa apakah pipa pembuangan tersumbat; Setelah penyelidikan, jika masih terjadi, silakan hubungi pemeliharaan.
E 5	Tingkat air tidak normal	Setelah menekan tombol mulai, secara otomatis akan terkuras hingga mencapai level air cucian dan terus berjalan; Jika masalah berlanjut, hubungi pemeliharaan.
E x	Lainnya	Silakan mulai ulang setelah mematikan komputer. Jika masalah berlanjut, silakan hubungi bagian pemeliharaan.

X adalah sebuah angka selain itu di atas)

Gejala berikut ini bukan merupakan malfungsi pada mesin cuci:

Negara	Alasan
Ada air di dalam mesin atau di saluran pembuangan saat digunakan pertama kali.	Ini adalah air sisa dari pengujian kinerja pabrik.
Tidak ada air yang terlihat saat mencuci.	Mesin cuci hemat air, level air cucian berada di bawah permukaan kaca pintu yang terlihat.
Setelah diputar, cucian tidak dikeringkan sepenuhnya.	Pakaian yang berat dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang berlebihan, yang memicu fitur perlindungan ketidakseimbangan pada mesin cuci saat terjadi dehidrasi, sehingga mengakibatkan pengeringan yang tidak merata. Hindari mencuci pakaian tebal satu per satu; sebagai gantinya, gabungkan pakaian berukuran besar dan kecil.
Program berjalan lebih lama dari waktu yang ditampilkan.	Selama proses pencucian, faktor-faktor seperti tekanan air, penyerapan air oleh bahan pakaian, dan perawatan dehidrasi motor dapat memengaruhi dan menyesuaikan waktu pencucian. Ini adalah kejadian normal dan tidak memengaruhi keseluruhan proses pencucian.
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school handwriting practice paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

INDONESIA

PT Electrolux Indonesia

Jl. Tanah Abang II No. 42, Petojo Selatan, Gambir,

Jakarta Pusat 10160, Indonesia

Hotline Service: 0804 111 9999

SMS: 0812 8088 8863

WA: 0811 8339 777

Email: customercare@electrolux.co.id

Website: www.electrolux.co.id

Diimpor oleh PT Electrolux Indonesia.