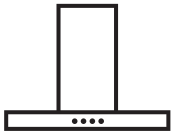

ECI9455S

EN Tudung asap

Manual bagi Pengguna

1

Nomor MKG : IMKG.664.03.2022

Electrolux

KAMI MEMIKIRKAN ANDA

Terima kasih telah membeli peralatan rumah tangga Electrolux. Anda telah memilih suatu produk yang disertai dengan puluhan tahun pengalaman profesional dan inovasi. Cerdas dan bergaya, produk ini dirancang dengan mempertimbangkan Anda. Jadi bila Anda menggunakannya, Anda akan merasa tenang dengan menyadari bahwa Anda akan mendapatkan hasil yang luar biasa setiap saat.
Selamat datang di Electrolux

SEBELUM MENGGUNAKAN TUDUNG ASAP ANDA

Sebelum menggunakan tudung asap, kami menganjurkan agar Anda membaca keseluruhan manual bagi pengguna yang menyediakan penjelasan mengenai tudung asap dan fungsi-fungsinya. Untuk menghindari risiko-risiko yang selalu ada saat menggunakan peralatan listrik, adalah penting agar tudung asap dipasang dengan benar dan Anda membaca petunjuk keselamatan dengan saksama untuk menghindari kesalahan pemakaian dan risiko bahaya.

Untuk rujukan lebih lanjut, harap simpan buku ini di tempat yang aman.

SYARAT PENGGUNAAN

Tudung asap ini ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga dan tempat-tempat serupa seperti:

- Daerah dapur staf di toko-toko, kantor, atau lingkungan kerja lainnya;
- Rumah pertanian;
- Oleh para tamu di hotel, motel, serta lingkungan residensial jenis lain;
- Lokasi tempat beristirahat dan makan.

SEBELUM MENELEPON

Pastikan Anda telah membaca buku petunjuk hingga tuntas sebelum menelepon layanan konsumen. Bila tidak, Anda bisa dikenakan biaya.

CATATLAH MODEL DAN NOMOR SERI DI SINI:

Model: _____

Nomor Seri:_____

DAFTAR ISI

3 **Informasi mengenai keselamatan**

4 **Deskripsi produk**

5 **Dimensi**

6 **Instalasi tudung asap**

9 **Penggunaan tudung asap**

10 **Perawatan dan pembersihan**

11 **Penelusuran masalah**

12 **Pusat Layanan Konsumen**

KETERANGAN

PERINGATAN!
Simbol ini menandakan informasi mengenai keselamatan diri Anda.

PERHATIAN!
Simbol ini menandakan informasi mengenai cara menghindari kerusakan pada tudung asap.

PENTING!
Simbol ini menandakan saran dan informasi mengenai penggunaan tudung asap.

LINGKUNGAN!
Simbol ini menandakan saran dan informasi mengenai penggunaan tudung asap secara ekonomis dan ekologis.

RoHS
Compliant.

Bila suatu saat tudung asap ini tidak digunakan lagi, jangan membuangnya bersama sampah rumah tangga. Harap kirimkan produk ini ke tempat pengumpulan bila tersedia.

Produk ini memenuhi persyaratan RoHS.

INFORMASI MENGENAI KESELAMATAN

Manual ini menjelaskan cara penggunaan yang baik bagi tudung asap Electrolux baru Anda. Bacalah manual ini dengan saksama sebelum menggunakan tudung asap ini. Manual ini hendaknya disimpan di tempat yang aman agar mudah diambil bila diperlukan.

Tudung asap ini merupakan peralatan rumah tangga yang telah dibuat dan diuji hingga memenuhi Standar Internasional IEC 60355.2.31.

Bacalah hal-hal berikut untuk menghindari kerusakan atau cedera.

⃠ **Simbol ini menandakan hal yang tidak boleh dilakukan.**

✓ **Simbol ini menunjukkan hal-hal yang harus dilakukan.**

⚠ **PERINGATAN!**

Ikutilah petunjuk-petunjuk ini dengan saksama untuk menghindari sengatan listrik atau kebakaran.

✓	Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan tudung asap.
⃠	Tudung asap ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) yang memiliki kekurangan kemampuan fisik, sensorik, atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali kepada mereka telah diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan tudung asap oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
✓	Pastikan tudung asap ini telah dimatikan sebelum melaksanakan perawatan untuk menghindari kemungkinan sengatan listrik.
⃠	Jangan sekali-kali memasak makanan dengan api besar di bawah tudung asap.
⃠	Tudung asap ini tidak dianjurkan untuk barbeku.
⃠	Tudung asap ini tidak boleh dipasang untuk penggunaan luar ruangan.
✓	Filter lemak harus dilepas setiap empat minggu (maksimum) untuk pembersihan untuk mengurangi risiko kebakaran.
⃠	Gas buang dari tudung asap tidak boleh dibuang ke saluran gas asap lain yang mungkin membawa sisa pembakaran dari sumber-sumber lainnya. (Gambar 1)
⃠	Gas buang tidak boleh dibuang ke lubang di dinding, kecuali lubang tersebut memang dirancang untuk maksud tersebut.
✓	Bila tudung asap digunakan pada saat yang sama dengan alat lain yang juga menggunakan gas atau bahan bakar lainnya, dalam ruangan tersebut harus terdapat ventilasi yang cukup.
✓	Saat tudung asap digunakan, di atas kompor gas yang menyala harus selalu terdapat panci atau kuali.
✓	Selalu matikan kompor gas sebelum panci atau kuali diangkat.
⃠	Hindarkan kompor gas menyala tanpa ditutup alat memasak karena ada risiko kebakaran. (Gambar 2)

Sambungan kelistrikan

Periksalah voltase jaringan listrik untuk memastikan kesesuaian dengan label data di dalam tudung asap. Pastikan instalasi telah sesuai dengan standar otoritas bangunan, gas, dan kelistrikan setempat. Sebelum disambungkan ke jaringan listrik, pastikan voltase jaringan listrik sesuai dengan voltase pada label alat di dalam tudung asap. Bila kabel listrik rusak, kabel hanya boleh diganti oleh Electrolux, agen servisnya, atau orang yang berkualifikasi serupa untuk menghindari bahaya.

Peringatan mengenai keselamatan bagi instalatur

Saat memasang tudung asap, pastikan untuk mematuhi jarak minimum dan maksimum dari sisi bawah tudung asap ke permukaan tungku (sesuai tabel di halaman 6).

Instalasi saluran gas asap: Aturan-aturan berikut harus diikuti dengan ketat untuk mendapatkan tarikan udara yang optimal.

- Jagalah agar saluran gas asap berukuran pendek dan lurus.
- Jangan mengurangi ukuran saluran atau menghalangi aliran dalam saluran gas asap.
- Jagalah agar belokan pada saluran gas asap tetap minimum.
- Saat menggunakan saluran fleksibel, selalu pasang saluran dengan selang heliksnya ditarik erat untuk meminimalkan rugi tekanan.
- Tidak terpenuhinya petunjuk dasar ini akan sangat berpengaruh pada kinerja tudung asap dan meningkatkan tingkat kebisingannya.

Gas buang tidak boleh dialirkan ke lubang di dinding, kecuali lubang tersebut memang dirancang untuk maksud tersebut. Gas buang dari tudung asap tidak boleh dibuang ke saluran gas panas lain yang mungkin membawa sisa pembakaran dari sumber-sumber api lainnya.

CATATAN: Untuk beberapa instalasi, tutup lubang buang teleskopik mungkin perlu dipotong sesuai panjang yang diperlukan. Lakukan pemotongan dengan gunting plat atau gergaji besi bermata halus yang tajam, dengan berhati-hati agar tidak menekuk atau menimbulkan lekukan pada tutup saluran buang.

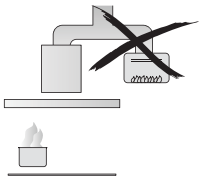

Gambar 1

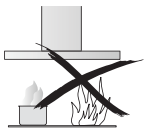

Gambar 2

DIMENSI

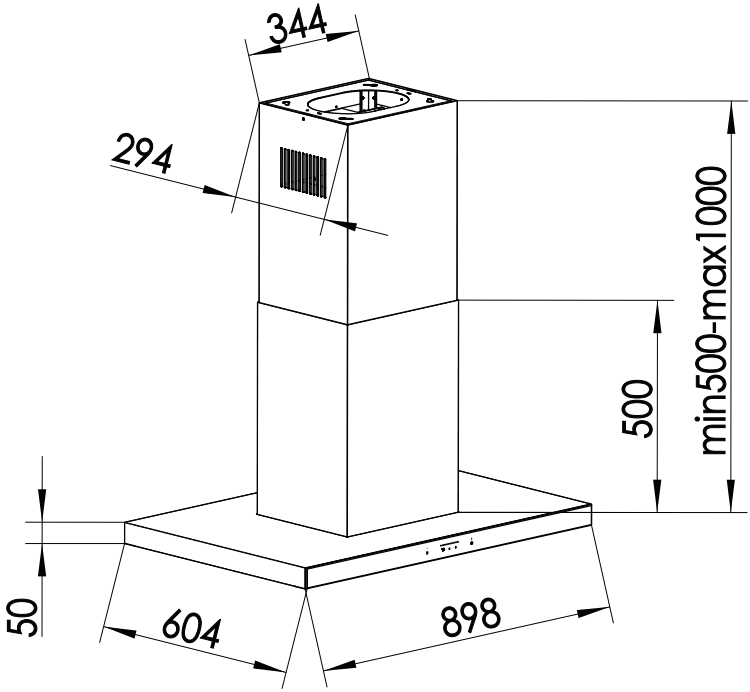

DESKRIPSI PRODUK

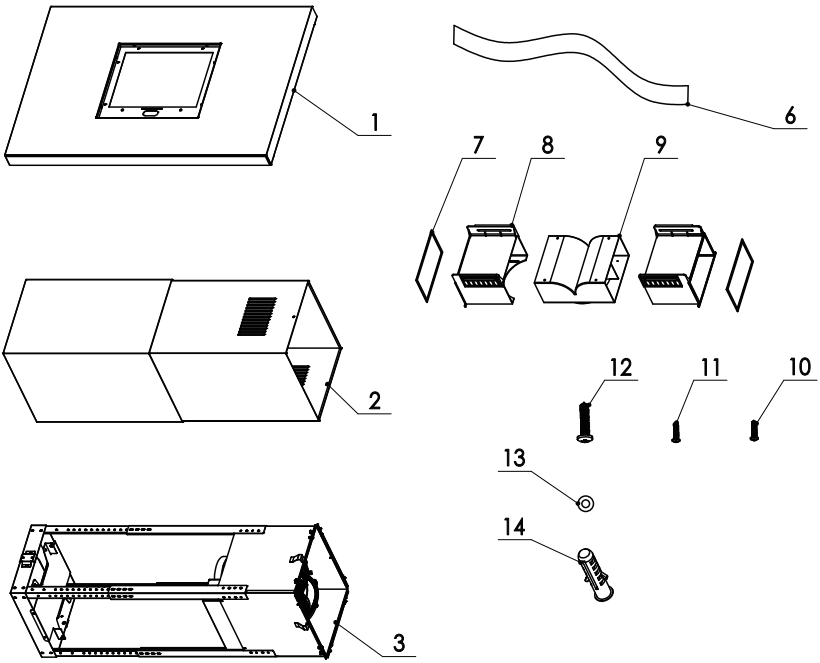

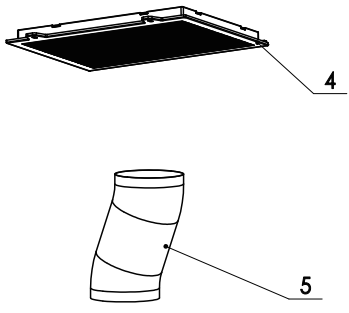

Nomor	Jumlah	Komponen-komponen
1	1	Panel bawah
2	2	Tutup saluran gas asap
3	1	Rumah kipas
4	1	Tempat filter arang
5	1	Pipa teleskopik
6	2	Lembar aluminium
7	2	Ring spons
8	2	Cabang T resirkulasi
9	1	Cabang T resirkulasi
10	4	Sekrup (ST4x10)
11	10	Sekrup (M4x10)
12	4	Sekrup (ST4,8x40)
13	4	Ring datar
14	4	*Fischer*

PEMASANGAN TUDUNG ASAP

1. Longgarkan 16 sekrup antara dua bagian struktur tersebut. Setel panjang struktur penyangga tudung asap (dimensi A). “Dimensi A” menunjukkan tinggi dari ujung atas braket atas hingga ujung atas braket bawah, karena tinggi akhir tudung tergantung pada hal ini, dan ingatlah bahwa setelah instalasi selesai jarak tudung asap ke kompor sekurang-kurangnya harus 650 mm (Gambar 2).

Gambar 1

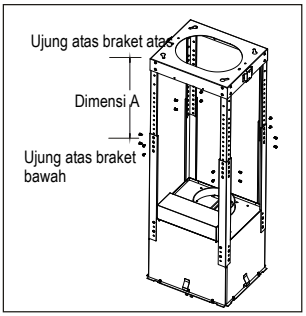

Gambar 2

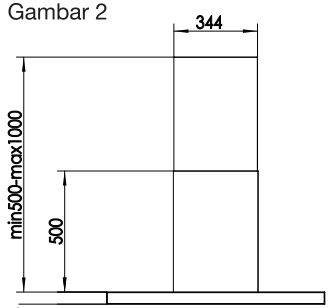

Jenis kompor	DIM. A	
	minimum*	maksimum*
Gas	650 mm	800 mm
Listrik	650 mm	800 mm

DIM. A

PERINGATAN!

Tidak terpasangnya sekrup atau perangkat pengunci sesuai petunjuk dapat menyebabkan risiko tersengat listrik.

Permukaan atas kompor

2. Pasang kedua bagian struktur menggunakan 16 sekrup (Gambar 3).

Gambar 3

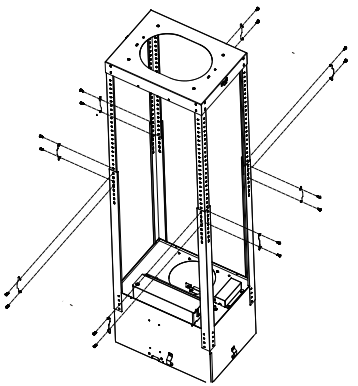

3. Letakkan diagram lubang loteng tepat di atas kompor (titik tengah diagram harus sesuai dengan titik tengah kompor dan pinggir-pinggirnya harus paralel) (Gambar 4).
4. Buat lubang sebagaimana ditunjukkan (4 *fischer*). Pasang 4 sekrup pengunci tudung asap dengan menyisakan jarak sekitar 5 mm antara kepala sekrup dan loteng (Gambar 4).
5. Pasang pipa pembuangan di dalam *truss* dan sambungkan ke ring koneksi kompartemen motor (Gambar 4).
6. Masukkan ujung atas cerobong ke dalam *truss*, kunci dengan dua sekrup. Masukkan ujung bawah cerobong ke dalam dudukannya sehingga melingkupi kompartemen motor dan koneksi kelistrikan dengan sempurna (Gambar 5).
7. Gantungkan badan tudung asap pada *truss*, pastikan terpasang dengan baik, kunci badan tudung asap pada *truss* menggunakan 8 sekrup, kemudian kencangkan (Gambar 5).
8. Kencangkan keempat sekrup pengunci tudung asap.
9. Lepaskan penutup kabel pada badan tudung asap. Sambungkan terminal kabel dan terminal panel kontrol sebagaimana ditunjukkan. Pastikan untuk mengunci tutup kabel dengan erat menggunakan dua sekrup.
10. Sambungkan aliran listrik dan nyalakan aliran listrik ke tudung asap. Periksa dan pastikan tudung asap bekerja dengan baik.

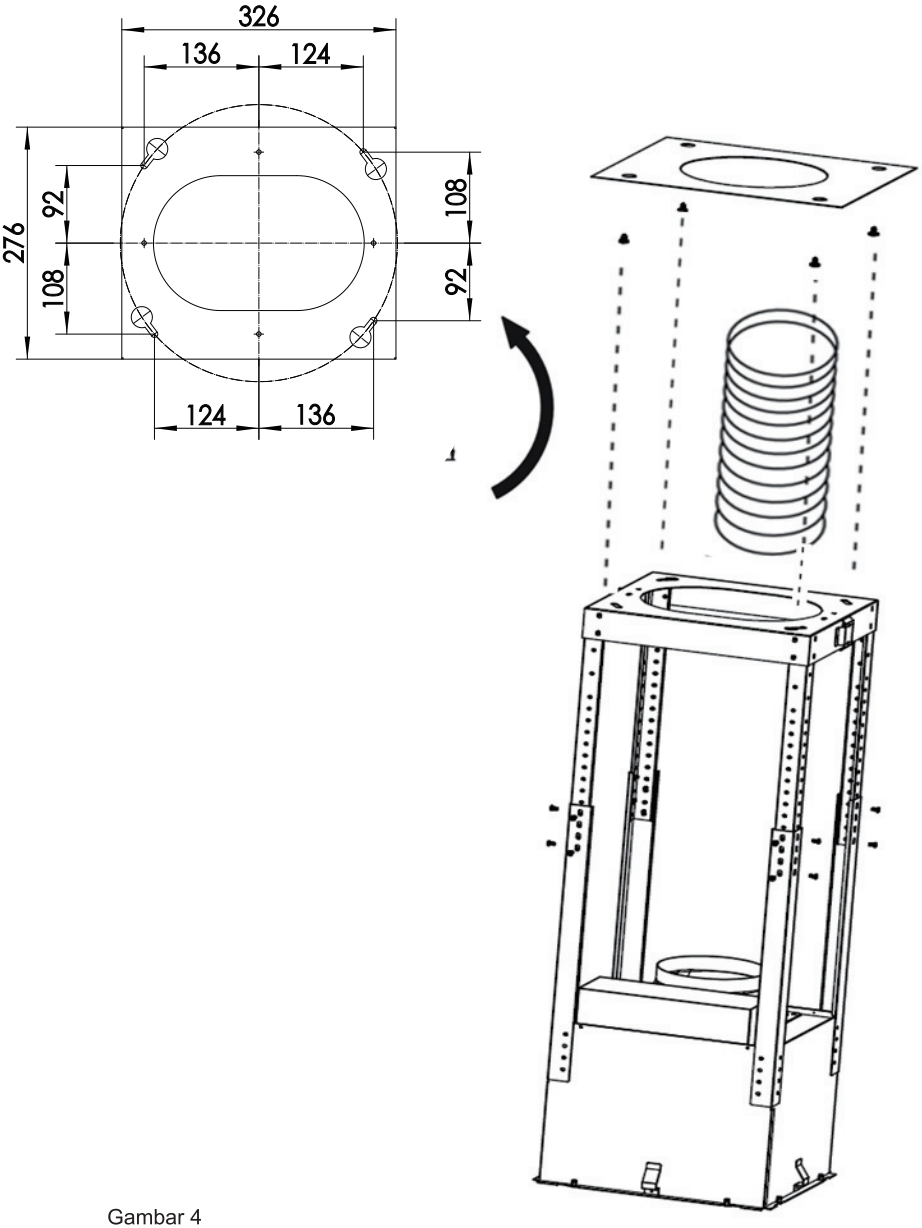

Gambar 4

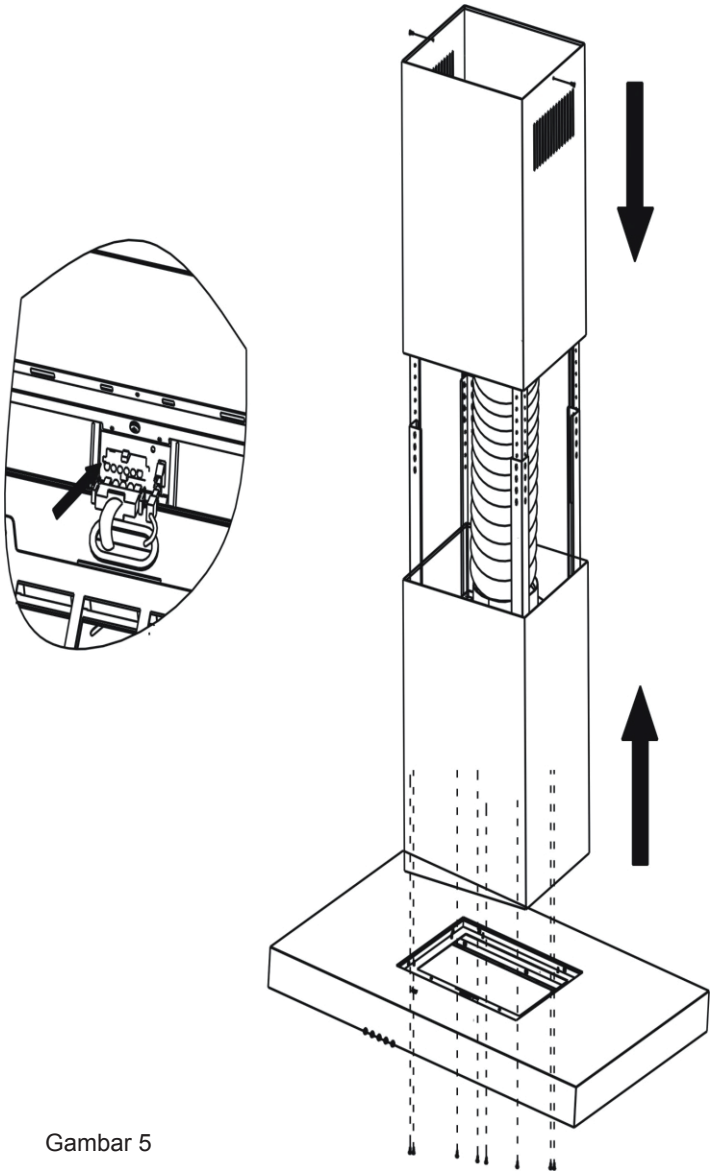

Gambar 5

MEMASANG TUDUNG ASAP DALAM MODE RESIRKULASI

- Pasang plat resirkulasi pada plat dudukan menggunakan 4 sekrup pendek yang tersedia. Pasang kotak resirkulasi menggunakan 8 sekrup pendek seperti ditunjukkan Gambar 6.
- Masukkan satu sisi filter arang ke badan tudung asap, dan kunci sisi yang satu lagi menggunakan dua sekrup sebagaimana ditunjukkan Gambar 7.

Gambar 6

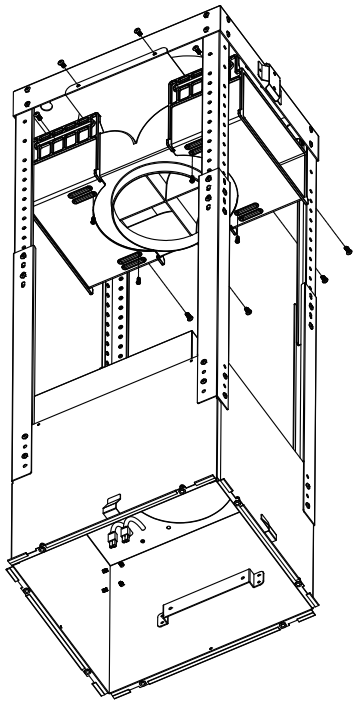

Gambar 7

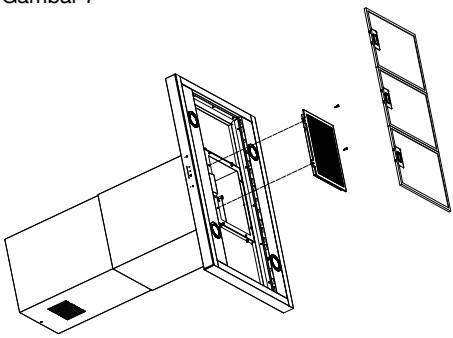

SAMBUNGAN KELISTRIKAN

- Pemasangan kabel listrik hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang berkualifikasi sesuai semua aturan dan standar yang berlaku. Matikan aliran listrik di sekring utama rumah sebelum memasang kabel listrik tudung asap.
- Bila kabel listrik rusak, kabel hanya boleh diganti oleh Electrolux, agen servisnya, atau orang yang berkualifikasi serupa untuk menghindari bahaya.
- Jangan menggunakan steker dan kabel tambahan selain yang disertakan bersama tudung asap.
- Tudung asap ini harus ditanahkan. Jangan membuang pin pentanahan yang terdapat pada steker.

Gambar 8

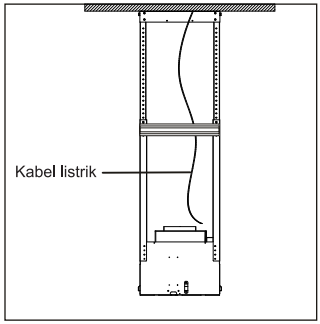

PENGGUNAAN

Tekan salah satu tombol kecepatan ⚘1 / ⚘2 / ⚘3 untuk menyalakan tudung asap.



Tombol	Fungsi
⏻	Tekan tombol ⏻ untuk menyalakan atau mematikan tudung asap.
⚘1	Tekan tombol ⚘1 untuk kecepatan rendah.
⚘2	Tekan tombol ⚘2 untuk kecepatan sedang.
⚘3	Tekan tombol ⚘3 untuk kecepatan tinggi
☼	Tekan tombol untuk menyalakan atau mematikan lampu

LAMPU LED

Daya maksimum: 2 W
Rentang voltase: 12V

PERINGATAN: Selalu matikan aliran listrik sebelum melakukan tindakan apapun pada tudung asap. Lampu LED ini hanya boleh diganti oleh orang yang berkualifikasi

PEMBERSIHAN DAN PERAWATAN

Pembersihan

⚠ BAHAYA

Selalu matikan aliran listrik pada sekring rumah saat instalasi, pembersihan, atau perawatan.

⚠ CATATAN

Efisiensi tudung asap tergantung pada kebersihan saluran masuk dan filter. Lemak tidak boleh dibiarkan terkumpul pada tudung asap atau filter.

- Bersihkan tudung asap dengan interval berikut:

Rutin	Gunakan lap lembut yang dibasahi dengan sabun lembut atau detergen pembersih untuk rumah tangga. Jangan sekali-kali menggunakan sabut logam, bahan kimia, zat abrasif, atau sikat kawat untuk membersihkan tudung asap.
Sekali sebulan	**Filter aluminium**: Filter mengumpulkan lemak, asap dan debu, jadi filter berpengaruh langsung pada efisiensi tudung asap. Bila tidak dibersihkan, tumpukan lemak (bisa terbakar) akan bertumpuk pada filter. Bersihkan menggunakan detergen rumah yang sesuai. Filter bisa dicuci dengan mesin pencuci piring. **Kotak resirkulasi**: bersihkan lubang-lubang ventilasi di sisi atas samping.
Tiap 4 – 6 bulan	**Filter arang:** • Bila model tudung asap tidak terhubung dengan udara luar, udara akan diresirkulasikan melalui filter arang yang membantu membuang asap dan bau. • Filter arang tidak bisa dibersihkan, tapi harus diganti secara berkala (tergantung pemakaian tudung asap). • Catatan: Jangan membilas atau mencuci filter arang menggunakan mesin pencuci piring. • Catatan: Filter arang tidak disertakan bersama tudung asap.

Perawatan

- Servis oleh konsumen - Jangan berupaya memperbaiki sendiri atau mengganti sendiri komponen tudung asap kecuali disebutkan khusus dalam buku panduan. Semua pekerjaan servis lainnya hanya boleh dikerjakan oleh teknisi berkualifikasi.

PENANGANAN MASALAH

Masalah	Penyebab	Solusi
Getaran berlebihan.	Tudung asap tidak terkunci erat pada braketnya.	Lepaskan tudung asap dan pasang kembali dengan erat.
	Bilah kipas rusak.	Matikan tudung asap. Perbaikan hanya boleh dilakukan oleh teknisi servis berkualifikasi.
	Motor kipas tidak terpasang erat.	
Lampu menyala, tapi kipas mati.	Bilah kipas macet.	
	Motor rusak.	
Baik lampu maupun kipas tidak bekerja.	Bola lampu mati.	Ganti dengan lampu dengan daya yang sesuai.
	Masalah dengan koneksi kelistrikan.	Mintalah teknisi listrik memeriksa sambungan listrik.
Kinerja isapan tidak bagus.	Jarak antara tudung asap dan tempat memasak terlalu besar.	Setel kembali jarak tersebut.
	Filter logam anti lemak kotor.	Bersihkan filter (lihat Pembersihan dan perawatan)
	Filter arang kotor.	Filter arang (lihat Pembersihan dan perawatan)

PUSAT LAYANAN KONSUMEN

Thailand Telepon Layanan Konsumen: (+66 2) 725 9000 Electrolux Thailand Co., Ltd. Electrolux Building 14th Floor 1910 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310 Telepon Kantor: (+66 2) 7259100 Faks kantor: (+66 2) 7259299 Email: customercarethai@electrolux.com	Singapura Telepon Layanan Konsumen: (+65) 6727 3699 Electrolux S.E.A. Pte Ltd. 351 Braddell Road #01-04, 351 On Braddell Singapore 579713 Email: customer-care.sin@electrolux.com
Indonesia Layanan langsung konsumen: 08041119999 PT. Electrolux Indonesia Electrolux Building Jl.Abdul Muis No.34, Petojo Selatan, Gambir Jakarta Pusat 10160 Email: customercareID@electrolux.com SMS & WA: 0812.8088.8863	Filipina Telepon Bebas Biaya Pusat Layanan Konsumen: 1 -800-10-845-CARE(2273) Layanan Cepat Konsumen:(+63 2)845-CARE(2273) Electrolux Philippines,Inc. Unit B 12F Cyber Sigma Bldg, Lawton Avenue, McKinley West,Taguig, Philippines 1634 Trunkline:+63 2 737-4757 Website: www.electrolux.com.ph Email: wecare@electrolux.com
Vietnam Panggilan Bebas Biaya Layanan Konsumen 1800-58-88-99 Telepon: (+84 28) 39105465 Electrolux Vietnam Ltd. Unit 1&2, 10F Sofic Tower, #10 Mai Chi Tho Street, Thu Thiem Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam	Malaysia Telepon Layanan Konsumen: 1300-88-11-22 Electrolux Home Appliances Sdn. Bhd. Alamat Kantor: Unit T2-7, 7th Floor, Tower 2, PJ33, No. 3, Jalan Semangat, Seksyen 13,46200 Petaling Jaya, Selangor. Telepon Kantor: (+60 3) 7843 5999 Faks kantor: (+60 3) 7955 5511 Alamat Pusat Layanan Konsumen: Lot C6, No. 28, Jalan 15/22, Taman Perindustrian Tiong Nam, 40200 Shah Alam, Selangor Faks Pusat Layanan Konsumen: (+60 3) 5524 2521 Email: malaysia.customercare@electrolux.com
HONG KONG SALURAN LANGSUNG: (+852) 3193 9888 DCH ELECTRICAL APPLIANCES SERVICE CENTRE 4/F, DCH BUILDING 20 KAI CHEUNG ROAD, KOWLOON BAY, HONG KONG EMAIL: customercare@dch.com.hk WEBSITE: www.electrolux.com.hk	

www.electrolux.com

The Thoughtful Design Innovator.

Ingatkah Anda saat terakhir Anda membuka suatu hadiah yang menyebabkan Anda berkata," Oh! Bagaimana Anda tahu? Memang ini yang saya inginkan!" Perasaan seperti itulah yang dicari oleh kami di Electrolux untuk dibangkitkan pada setiap orang yang memilih atau menggunakan salah satu produk kami. Kami mendedikasikan waktu, pengetahuan, dan sejumlah besar pemikiran untuk mengantisipasi dan menciptakan jenis peralatan yang benar-benar diperlukan dan diinginkan para pelanggan kami.

Kepedulian penuh pemikiran seperti ini berarti berinovasi dengan wawasan. Bukan desain untuk sekadar desain, namun desain untuk kepentingan pengguna. Bagi kami, desain penuh pemikiran berarti membuat alat lebih mudah digunakan bagi kami dan tugas-tugas lebih menyenangkan untuk dilaksanakan, membebaskan para konsumen kami untuk merasakan kemewahan puncak abad 21: kemapanan. Tujuan kami adalah agar ketenangan pikiran ini makin tersedia bagi lebih banyak orang di berbagai kegiatan hidupnya, di seluruh dunia.

Janji "Thinking of you" dari Electrolux lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan pelanggan kami saat ini. Janji tersebut juga berarti kami berkomitmen menjadikan peralatan lebih aman bagi lingkungan - saat ini dan di masa mendatang.

Electrolux. Thinking of you.

Ketahui lebih banyak tentang pemikiran kami di
www.electrolux.com

Indonesia
PT Electrolux Indonesia
Jl. Abdul Muis No.34, Petojo Selatan, Gambir,
Jakarta Pusat 10160, Indonesia
Hotline Service: 0804 111 9999
SMS : 0812 8088 8863
WA : 0811 8339 777
Email : customercareID@electrolux.com
Website : www.electrolux.co.id
Diimpor oleh PT Electrolux Indonesia.