EWF1141R9WB
EWF1141R9SB




EN	Washing Machine
MS	Mesin Basuh
ZH	洗衣机

User Manual	2
Manual Pengguna	50
用户手册	100

WI-FI Connectivity Setup	48
Persediaan Kesambungan Wi-Fi	97
Wi-Fi 连接设置	146

Enjoy peace of mind. Register your appliance today.

Stay updated on better living services, safety notices and shop for accessories.

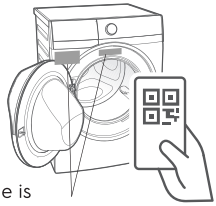

1. **Open the camera app on your smartphone and point at the QR code to scan.**

   Product Registration QR code is located on the front of your appliance or inside the door rim.

2. **Tap the notification or link to open the registration form.**

3. **Complete your details and enjoy peace of mind.**

Electrolux

IMPORTANT INFORMATION THAT MAY IMPACT YOUR MANUFACTURER'S WARRANTY

Adherence to the directions for use in this manual is extremely important for health and safety. Failure to strictly adhere to the requirements in this manual may result in personal injury, property damage and affect your ability to make a claim under the Electrolux manufacturer's warranty provided with your product. Products must be used, installed and operated in accordance with this manual. You may not be able to claim on the Electrolux manufacturer's warranty in the event that your product fault is due to failure to adhere to this manual.

WE'RE THINKING OF YOU

Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You've chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you'll get great results every time. Welcome to Electrolux.

Visit our website to:



Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information, buy accessories & spare parts, online product registration : www.electrolux.com

CUSTOMER CARE AND SERVICE

We recommend the use of original spare parts.When contacting Service, ensure that you have the following data available. The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.

Warning / Caution-Safety information. General information and tips

Environmental information.

Subject to change without notice.

CONTENTS

1. ⚠ SAFETY INFORMATION 4
   1.1 Conditions Of Use 4
   1.2 Child Safety 5
   1.3 General Safety 5
   1.4 Installation 6
   1.5 Use 6

2. PRODUCT DESCRIPTION 7
   2.1 Parts 7
   2.2 Accessories 8
   2.3 Load Sensor 9
   2.4 The Autodose Technology (Autodosing) 10

3. CONTROL PANEL 11
   3.1 Control Panel Description 11
   3.2 Program Chart 12
   3.3 Program Options Compatibility 13
   3.4 Options 14
   3.5 Settings 17
   3.6 Start/Pause (▷‖) and Add Clothes ( ) Touchpad 18

4. BEFORE FIRST USE 18

5. DAILY USE 19
   5.1 Loading The Laundry 19
   5.2 Detergent Dispenser With Autodose Tanks And Manual Compartments 19
   5.3 Options Setting 25
   5.4 Starting A Cycle (▷‖) 26
   5.5 Interruption Of A Program 26
   5.6 Changing A Program 26
   5.7 Changing The Options 26
   5.8 Opening The Door 26
   5.9 At The End Of The Program 27
   5.10 When The Washing Program Is Completed, But There Is Water In The Drum 27
   5.11 AUTO Off Mode 27

6. WASHING HINTS 28
   6.1 Sorting The Laundry 28
   6.2 Temperatures 28
   6.3 Before Loading The Laundry ... 28
   6.4 Maximum Loads 28
   6.5 Removing Stains 28
   6.6 Detergents Type And Quantity Of Detergent 29

7. INTERNATIONAL WASH CODE SYMBOLS 30

8. CARE AND CLEANING 31
   8.1 External Cleaning 31
   8.2 Descaling 31
   8.3 After Each Wash 31
   8.4 Maintenance Wash 31
   8.5 Cleaning The Detergent Dispenser And The Autodose Tanks 31
   8.6 Cleaning The Pump 33
   8.7 Cleaning The Water Inlet Filter 35
   8.8 Frost Precautions 37

9. TROUBLESHOOTING 38
   9.1 Possible Failures 38
   9.2 Emergency Door Opening 41

10. TECHNICAL DATA 42

11. INSTALLATION 42
   11.1 Unpacking 42
   11.2 Positioning 44
   11.3 Water Inlet 45
   11.4 Water Drainage 45
   11.5 Electrical Connection 47

12. ENVIRONMENT CONCERNS .. 47
   12.1 Packaging Materials 47
   12.2 Old Machine 47
   12.3 Ecological Hints 47

13. WI-FI CONNECTIVITY SETUP 48
   13.1 Installing and configuring “Electrolux Life” App. 48
   13.2 Remote Start 49

1. ⚠ SAFETY INFORMATION

1.1 Conditions Of Use

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environtment;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels, and other residential type environments;
- bed and breakfast type environtments;
- areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.

⚠ **WARNING!** The appliance must not be supplied through an external switching device, such as timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by utility.

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings.

To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features.

Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

1.2 Child Safety


- This washing machine is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The packaging components (e.g. plastic film, polystyrene) can be dangerous to children - danger of suffocation! Keep them out of children's reach.
- Keep all detergents in a safe place out of children's reach.
- Make sure that children or pets do not climb into the drum.
- This machine is provided with child safety lock option ( ) to prevent children playing with the control panel. (see page 17)

1.3 General Safety

- It is dangerous to alter the specifications or attempt to modify this product in any way.
- During high temperature wash program the door glass may get hot. Do not touch it!
- Make sure that small pets do not climb into the drum. To avoid this, please check inside the drum before using the appliance.
- Any objects such as coins, safety pins, nails, screws, stones or any other hard, sharp material can cause extensive damage and must not be placed into the machine.
- Wash small items such as socks, laces, washable belts etc in a washing bag or pillow case as it is possible for such items to slip down between the tub and the inner drum.
- Only use manufacturer's recommended quantities of fabric softener and detergent. Damage to the fabric or appliance can occur if you exceed the recommended amount.
- Do not use your washing machine to wash articles with whalebones, material without hems or torn material.
- Always unplug the appliance and turn off the water supply after use, clean and maintenance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Under no circumstances should you attempt to repair the machine yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact your local Service Centre. Always insist on genuine spare parts.

⚠ **For safety reasons do not use double adaptors, extension cords and multi-plug adapters.**



1.4 Installation

- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- When unpacking the appliance, check that it is not damaged. If in doubt, do not use it and contact the Service Centre.
- All packing and transit bolts must be removed before use. Serious damage can occur to the product and to property if this is not adhered to. See relevant section in the user manual.
- After having installed the appliance, check that it is not standing on the inlet and drain hose and the worktop is not pressing the electrical supply cable.
- If the appliance is installed on a carpeted floor, please adjust the feet in order to allow air to circulate freely.
- Always be sure, that there is no water leakage from hoses and their connections after the installation.
- Any plumbing work required to install this appliance should be carried out by a qualified plumber.
- Any electrical work required to install this appliance should be carried out by a qualified electrician.


⚠ **May cause electric shock! if the machine is not connected to an earthed/ground system. DO NOT touch the wet clothes and metal parts.**

1.5 Use


- Only wash fabrics which are designed to be machine washed. Follow the instructions on each garment label.
- Do not overload the appliance. See the relevant section in the user manual.
- Before washing, ensure that all pockets are empty and buttons and zips are fastened. Avoid washing frayed or torn articles and treat stains such as paint, ink, rust, and grass before washing.
- Garments which have been in contact with volatile petroleum products should not be machine washed. If volatile cleaning fluids are used, care should be taken to ensure that the fluid is removed from the garment before placing in the machine.
- Never pull the power supply cable to remove the plug from the socket; always take hold of the plug itself.
- Never use the washing machine if the power supply cable, the control panel, the working surface or the base are damaged so that the inside of the washing machine is accessible.

2. PRODUCT DESCRIPTION


2.1 Parts

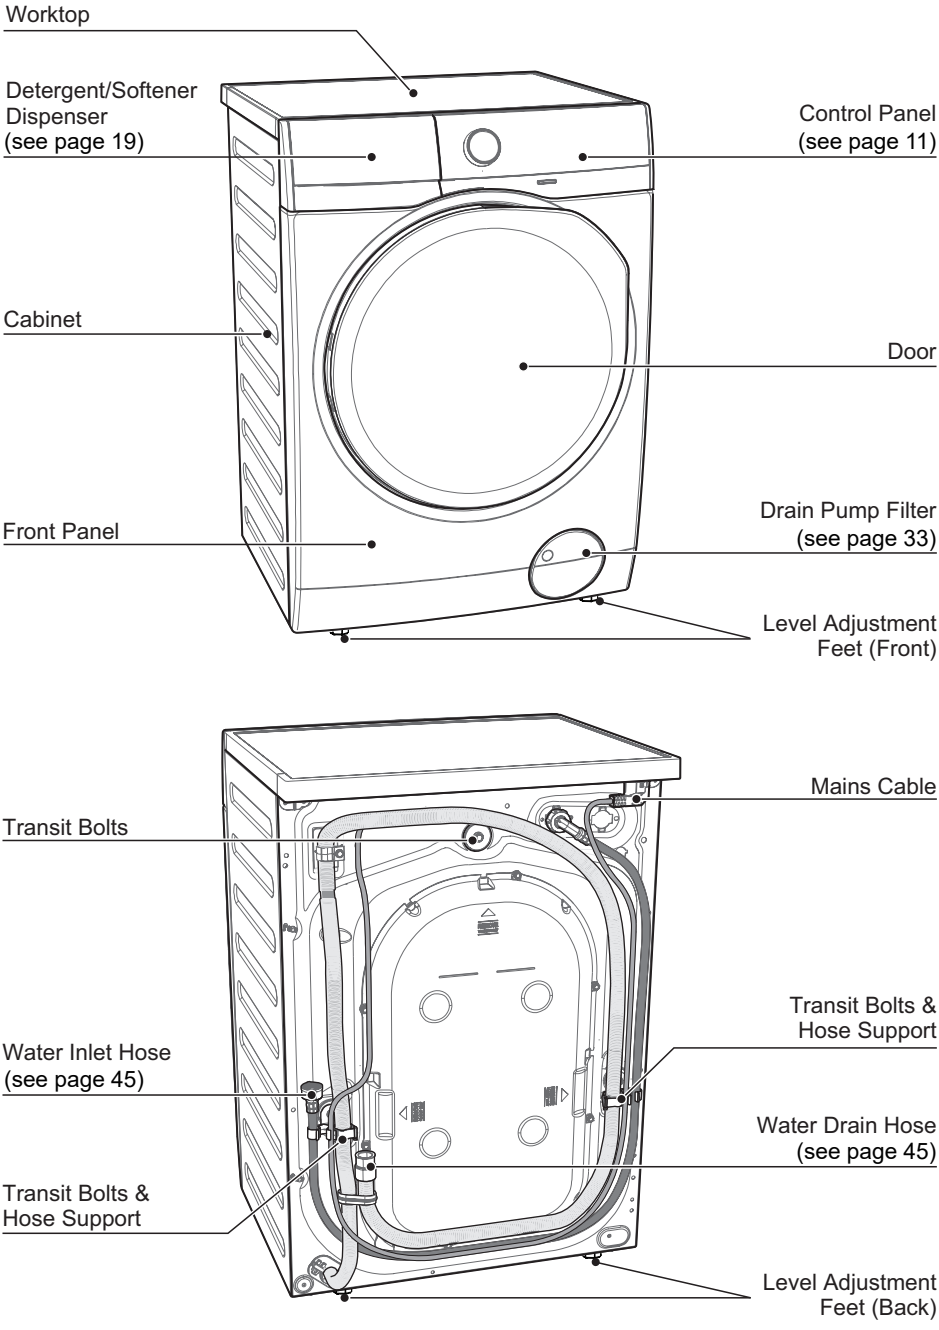


Detergent dispenser with AutoDose tanks and manual compartments

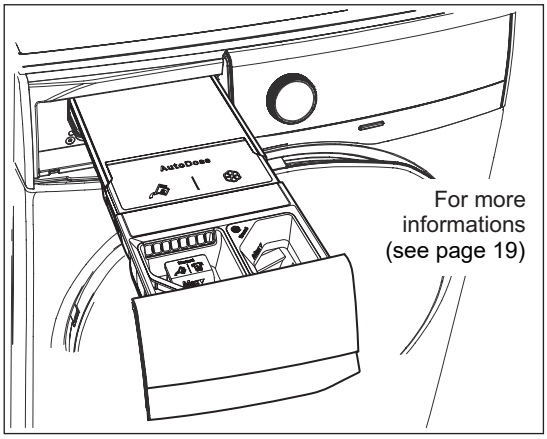


Door (when open)
for more informations, see page 19

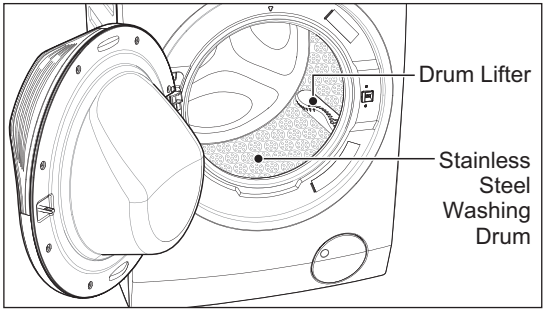


Drain Pump Filter (when open)

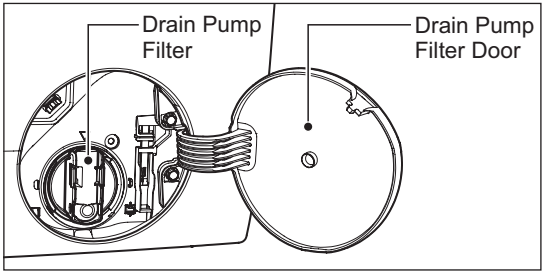


Level Adjustment Feet

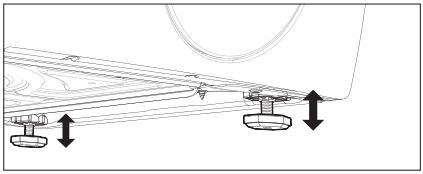

Transit Bolt (when remove)

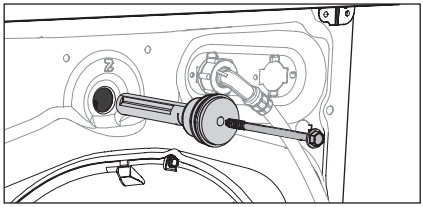

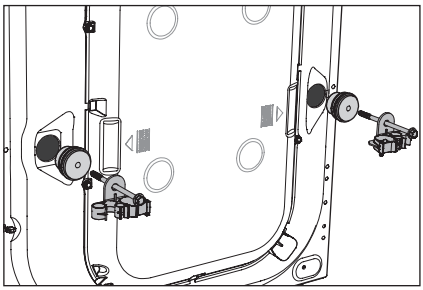


Transit bolts must be removed before using the appliance.

2.2 Accessories

Plastic Caps
To close the holes on the rear side of the cabinet after the removal of the transit bolts.



Plastic Hose Guide
To connect the drain hose on the edge of a sink.




2.3 Load Sensor

This machine has “Load Sensing Device” which shows how much load you put in the machine and maximum load recommended for selected wash program.

The display shows these indicators when the door is open.

The weight shown on display is an approximate weight only.

For correct operation of the load sensor, activate the appliance and set a wash program BEFORE loading the laundry in the drum.

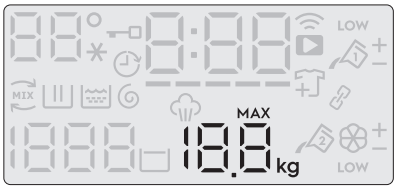


- The display will show “ MAX ” when max limit is reached for selected program.
- On the display, the weight of the laundry updates by 0.5 kg steps.
- The weight is a general indication that changes with the type of the laundry.
- If you exceed the max weight limit of a program, the symbol “ MAX ” will start flashing if the load in the drum is more than recommended load, even after the door is closed.

2.4 The Autodose Technology (Autodosing)

Introduction

Using the right amount of detergent and fabric softener not only improves the wash performance of your machine it is also beneficial for your clothes and environment by avoiding excessive detergent usage.

This appliance is equipped with an automatic dosing system enabling the machine to automatically dispense the right amount of detergent and fabric softener for selected wash cycle based on laundry weight.

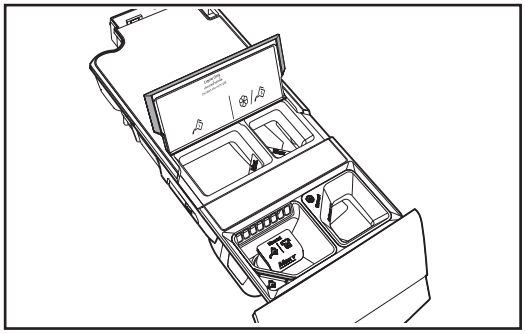

AutoDose detergent tank.
AutoDose fabric softener tank.

The appliance is pre-set by the factory to suit most users habits.

When Either of Auto dose features are selected, relevant symbols or are shown on display. If one or both options are not shown on the display, detergent and softener should be added manually.

Note: Auto dose is not available for some wash programs as some garments require special detergents and treatments.

Auto dose detergent is available for the following wash programs:

- Cottons
- Mixed
- Bedding
- Energy Saver
- Baby Care
- Quick 15
- Daily 39
- Delicates

AutoDose Fabric Softener; Program available are:


- Cottons
- Mixed
- Bedding
- Energy Saver
- Rinse + Spin
- Baby Care
- Quick 15
- Daily 39
- Wool
- Delicates

When Auto dosing is disabled, use manual detergent and fabric softener compartments.

For more informations, refer to page 19 to page 25.


3. CONTROL PANEL

3.1 Control Panel Description

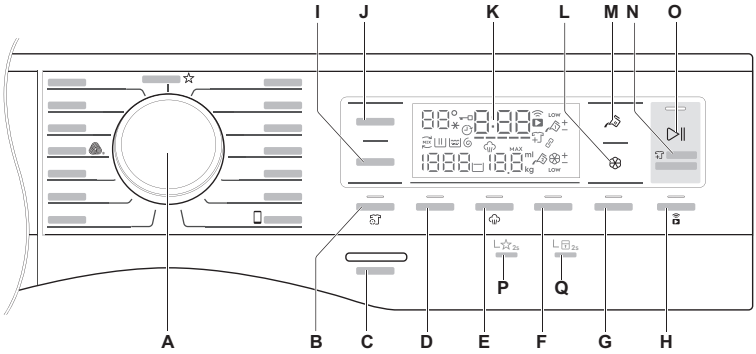

A Program knob
B SensorWash touchapd
C On/Off button
D Stain touchpad
E Hygienic Care touchpad
F Prewash touchpad
G Delay End touchpad
H Remote touchpad
I Spin touchpad
J Temp touchpad
K Display
L Autodose - Softener
M Autodose - Detergent
N Pause to add Clothes option
O Start/Pause touchpad
P Favourite program save option
Q Child safety lock option

Display

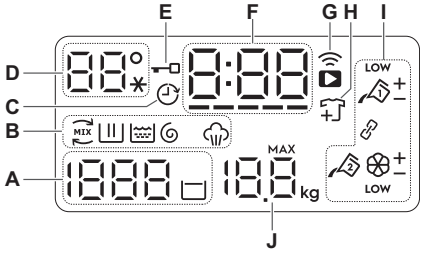

A Spin Speed
Extra Silent Icon, Rinse Hold Icon

B Program Phase Indication Icon
Ultramix phase, Wash phase, Rinse phase, Spin phase, Vapour phase

C Delay End Icon

D Temperature (“✳” represents Cold water)

E Door Lock Icon

F Program Duration / Delay End Time / Alarm Code

G Remote Icon (Wi-Fi connection indicator, Remote connection indicator.)

H Add Clothes Icon

I AutoDose Icon

J Maximum Load Capacity of Selected Program / Load Weight

3.2 Program Chart

Program; Temperature range	Max. Spin Speed	Max. Load (Dry Clothes)	Type of load and soil level
Cottons; Cold to 90°C	1400 rpm	Max.[1)]	White and coloured cotton.
Mixed; Cold to 60°C	1200 rpm	4 kg	Synthetic or mixed fabric items.
Delicates; Cold to 40°C	1200 rpm	4 kg	Delicate fabrics such as acrylics, viscose, polyester items.
Bedding; Cold to 60°C	800 rpm	3 kg	Special program for one synthetic blanket, duvet, bedspread and so on.
Vapour Refresh	–	1.5 kg	This cycle removes odours and helps to dewrinkle the laundry. Do not add detergent.
Energy Saver; 40°C and 60°C [2)]	1400 rpm	Max.[1)]	White and colourfast cotton. Set this program to have a good washing results and decrease the energy consumption. The time of the washing program is extended.
App Program	–	–	You can send any additional program from Mobile Application to store at this program position and can recall to using it everytime when you rotate program knob to this position. This can be done through the App. Program “Outdoor” is the default stored program from factory.
Spin	1400 rpm	Max.[1)]	To spin the laundry and drain the water in the drum.
Rinse + Spin	1400 rpm	Max.[1)]	To rinse and spin the laundry.
Baby Care; Cold to 40°C	1200 rpm	4 kg	Baby cotton clothes and delicate knitting items with normal soil.
Wool ; Cold to 40°C	1200 rpm	2 kg	Specially tested program for woollen garments bearing the “Pure new woollen, non-shrink, machine washable” label.
Quick 15; Cold to 30°C	1200 rpm	1.5 kg	Lightly soiled synthetics or mixed fabrics.
Daily 39; 30°C to 40°C	1200 rpm	5.5 kg	Daily wear coloured cotton clothes such as shirts, blouses, towels and undergarments. Ideal for low level of soil.

Program; Temperature range	Max. Spin Speed	Max. Load (Dry Clothes)	Type of load and soil level
Full Wash 60; 30°C to 60°C	1400 rpm	Max.[1)]	Daily wear coloured cotton clothes such as shirts, blouses, towels and undergarments. Ideal for normal level of soil.
Favourite	–	–	Recall your favourite program.

1) Maximum capacity depended on the model of the Washing Machine (see defined on the control panel)

2) Energy Saver Program with Temperature 60°C, Spin speed 1400rpm, Off AutoDose Detergent, Off Autodose Softener options selected is recommended for a full load of normally soiled cotton.

Woolmark Apparel Care - Blue



The wool wash cycle of this machine has been approved by The Woolmark Company for the washing of wool garments labelled as “hand wash” provided that the garments are washed according to the instructions issued by the manufacturer of this washing machine. Follow the garment care label for drying and other laundry instructions. M1361

The Woolmark symbol is a Certification mark in many countries.

3.3 Program Options Compatibility

Program	Option								
	No Spin	Rinse Hold	Auto Dose	Auto Dose	Sensor Wash	Stain[2)]	Hygienic Care[1)]	Prewash	Delay End
Cottons	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mixed	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Delicates	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bedding	■		■	■	■	■	■		■
Vapour Refresh							■		■
Energy Saver	■	■	■	■		■	■	■	■
App Program									
Spin	■								■
Rinse + Spin	■	■		■					■
Baby Care	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wool	■	■		■					■
Quick 15	■	■	■	■					■
Daily 39	■		■	■					■
Full Wash 60	■	■	■	■					■
Favourite									

1) “Hygienic Care” option can be combined with temperature 40 to 90 °C only.

2) “Stain” option can be combined with temperature 40 to 90 °C only.

3.4 Options

Temperature Touchpad

Press this touchpad repeatedly to increase or decrease the wash temperature if you want your laundry to be washed at a temperature different from the one proposed by the washing machine.

Spin Selection Touchpad

Press this touchpad repeatedly to increase or decrease the spin speed or select Rinse Hold, if you want your laundry to be spun at a speed different from the one proposed by the washing machine.

- **No Spin (– – –)**

  No spin option eliminates all the spin phases and increase the number of rinses.

- **Rinse Hold ( )**

  By selecting this option the water of the last rinse is not emptied out and the drum turns regularly to prevent the laundry creases.

  The door is still locked to indicate that the water must be emptied out.

  The door stays locked with the water in the drum. To continue the cycle, you must press ▷|| (Start/Pause).

AutoDose Liquid Detergent Touchpad

For activating and deactivating the automatic detergent dosing refer to “5.2 Detergent dispenser with AutoDose tanks and manual compartments” on page 19.

AutoDose Fabric Softener Touchpad

For activating and deactivating the automatic fabric softener loading

Refer to “5.2 Detergent dispenser with AutoDose tanks and manual compartments” on page 19.

Remote ( ) Touchpad

This option allows you to connect washing machine to Wi-Fi network and to link it to your smart phone.

By this functionality you can receive notifications, control and monitor your washing machine from your mobile devices.

Please refer to Chapter “13. WI-FI CONNECTIVITY SETUP”.

When the door is open, remote functions are disabled.

Delay End ( ) Touchpad


Before you start the program, this option makes it possible to define the end of the washing program from minimum of 1 hour to maximum of 20 hours.

If program duration is longer than 3 hours, minimum Delay End option starts from 4 hours.

Press the Delay End touchpad to choose the end time as you wish. The display shows the number of hours and the indicator beside the touchpad is on.

This option must be selected after choosing the wash program, and before pressing the “Start/Pause” touchpad.

For example, if the program duration of your selected program is 3.20 hours and you define the “Delay End” time to 6 hours. This means your wash program will finish in 6 hours. (See diagram)

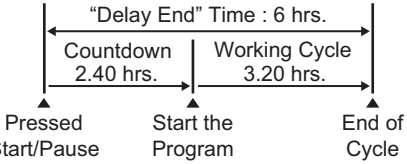

After selecting Delay End time, press Start/Pause touchpad to start the program. Machine will then countdown and update time on the display every hours until it reaches the starting point of the wash cycle.

If you wish to modify or cancel Delay End option after starting the program, follow the steps below:

– set the washing machine to PAUSE by pressing “Start/Pause” touchpad;

– deselect this option by pressing “Delay End” touchpad, the display will show delay time “ ”;

– press the “Start/Pause” to start the program.

SensorWash ( ) Touchpad

Select “SensorWash” option to turn ON the sensors for the dirt and detergent residue.

When using this option, the washing machine will automatically check the dirt level and detergent residue* on your laundry. The machine will automatically adjust the washing time and numbers of rinses according to the load to make sure that your clothes are really clean.

** Only for liquid detergent*

The SensorWash technology consist of 2 different sensors for detection:

1) The 1st Turbidity sensor detects the dirt level at the start of cycle and automatically calculates the actual time needed to remove the level of dirt in the wash; from low dirt levels all the way to the maximum dirt level.

   The initial time displayed on the control panel indicates the time needed for the maximum dirt level.

2) The 2nd Conductivity sensor will check the amount of detergent residue after the first rinse and the machine will calculate the optimum number of rinses (Maximum addition of 2 rinses) needed to make sure that the detergent residue is properly removed.

   Please see details of detergent usage at “Detergents Type and Quantity of Detergent”


Stain Touchpad

Press this touchpad to add the stain phase to a program. The indicator of this option comes on.

Use this function for laundry with hard to remove stains.

You have 2 choices for adding stain remover:

1. **If AutoDose Detergent is Off**, when you set this function,
   - put the powder stain remover into the compartment “Manual” (powder) together with powder detergent or
   - put the liquid stain remover into the compartment I (liquid) together with liquid detergent.

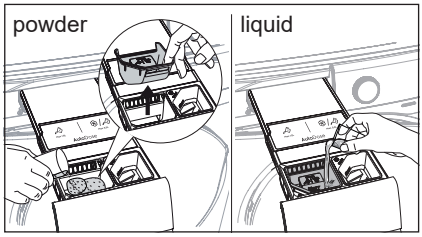

2. **If AutoDose Detergent is On**, The detergent is dispensed from the AutoDose compartment. You can put stain remover into the compartment “Manual” (powder) or I (liquid).

This function increases the program duration.

Stain option can be combined with temperature 40 to 90 °C only.

If you press AutoDose button while Stain option is active, AutoDose function is switched off, but Stain option still remains active in manual mode.

Prewash Touchpad


Select this option if you wish your laundry to be pre-washed before the main wash.

Use this option for heavy soil, especially if containing sand, dust, mud and other solid particles.

This option increases the program duration.

You have 2 options for adding prewash detergent:

1. **If AutoDose Detergent is Off**, put the detergent for Main wash phase into the compartment “Manual” (for powder) or I (for liquid) and pour detergent for Prewash phase directly into the drum.

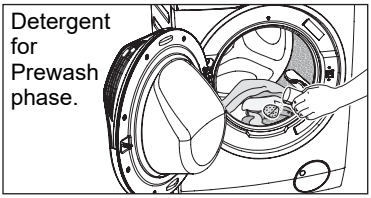

2. **If AutoDose Detergent is On**, detergent is dispensed from the AutoDose compartment during Prewash phase. So, you do not need to add more detergent.

Hygienic Care ( ) Touchpad

Select this option to add approximately 30 minutes of tumbling in vapour after the rinse cycle.

- Vapour may not necessarily be visible inside the drum during a vapour cycle. Vapour is created below the drum and allowed to naturally rise into the clothes.
- Vapour may not be present during the entire vapour cycle.
- Vapour function is more effective with half load.

- At the end of the Vapour cycle, the clothes will be warmer, softer and detached from the drum.

If Vapour option is selected, rinse temperatures will be elevated.

During a vapour cycle, you may notice vapour exiting from the drain hose of the washing machine, this is normal and there is no cause for alarm.

3.5 Settings

Save Favourite (☆) Program

Program settings that are frequently used can be saved (e.g. Cotton, 60°C, 1200 rpm, with Prewash and Hygienic Care).

To program/re-program Favourite with your own selections and save them, proceed as follows:

1. Put machine in Stand-By mode.
2. Select your desired wash settings.
3. To save favourite program, press and hold “Hygienic Care” touchpad about 2 seconds and you will hear “Bip, Bip” sound and “Favourite” LED is flashing.

To recall the favourite wash program, turn selector knob to “Favourite ☆” program. You will get acknowledgement on the screen when the Favourite program is loaded.

App Program cycle cannot be saved as a Favourite on the appliance.

Child Safety Lock (⌧) Option

Your appliance is provided with CHILD SAFETY LOCK which permits you to leave the appliance unsupervised with the door closed without having to worry that children might be injured by or cause damage to the appliance.

Set this option after pressing the Start/Pause touchpad.

To set “Child Lock” option:

- To activate the function, press and hold “Prewash” touchpad about 2 seconds until the display shows the icon “ L OC ”.

If you press any touchpad while Child Lock is activated, the icon “ L OC ” will flash on display 3 times along with buzzer sound.

The touchpads are locked (except for the On/Off button).

- To deactivate the function, press and hold “Prewash” touchpad about 2 seconds until the display shows the icon “ unL ”.

This function remains enabled even after the appliance is switched off.

Enabling/Disabling End-Of-Wash Buzzer

This setting permits you to either enable or disable the buzzer at the end of the program. As an example, you might wish to disable this buzzer when you start a wash when going to bed, so that when the wash finished approximately 1 hour later, it will not disturb you through the night.

Error warning beeps such as critical faults are not disabled.

- To disable the buzzer sound, press “SensorWash” and “Stain” touchpads at the same time about 3 seconds, the icon “ bOF ” will show on display along with buzzer sound.
- To return to default configuration press these 2 touchpads at the same time about 3 seconds, the icon “ bOn ” will show on display along with buzzer sound.

3.6 Start/Pause (▷‖) and Add Clothes ( ) Touchpad

This touchpad has 2 functions:

1. Start/Pause (▷‖)

After you have selected the desired program and options, press this touchpad to start the machine. If you have selected a “Delay End” option, the countdown will begin and will be shown on the display.

To interrupt a program which is running, press this touchpad to pause the machine, the Start/Pause pilot light flashes.

To restart the program from the point at which it was interrupted, press this touchpad again, the Start/Pause pilot light will stop flashing.

2. Add Clothes ( )

You can only add clothes when the icon “ ” shown on the display.

To add clothes:


1. Pressing the “Start/Pause” touchpad to pause the program.
2. Wait for the machine to come to a complete stop before opening the door (wait for door lock “ ” icon to turn off).
3. Add clothing and close the door.
4. Resume the program by pressing “Start/Pause” touchpad again.

4. BEFORE FIRST USE

NOTE

During installation or before first use you may observe some water in the machine. This is a residual water left in the machine after a full functional test in the factory to ensure the machine is delivered to customers in perfect working order and is no cause for concern.

1. Make sure that all transit bolts have been removed from the appliance.
2. Ensure that the electrical and water connections comply with the installation instructions.
3. Make sure to fill with liquid detergent and fabric softener the tanks marked by | . Refer to “Basic Setting” paragraph in “The AutoDose technology” chapter.
4. Put 2 litres of water in the detergent compartment for washing phase. This activates the drain system.
5. Set and start a program for Cotton at the highest temperature without any laundry in the drum (turn off AutoDose system).
   This removes all possible dirt from the drum and the tub.

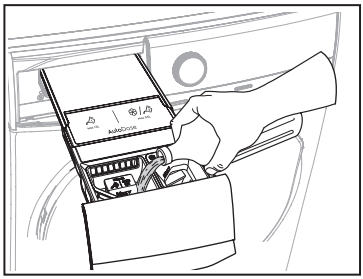


5. DAILY USE

5.1 Loading The Laundry


1. Turn the water tap on.
2. Connect the main plug to the main socket.
3. Press the On/Off button to turn on the washing machine. Turn the knob to set a program. The washing machine will propose a temperature and automatically select the spin value provided for the program you have chosen.

   The selector knob can be turned either clockwise or counter-clockwise.
4. Check and remove objects (if there are any) that could be trapped in the fold.

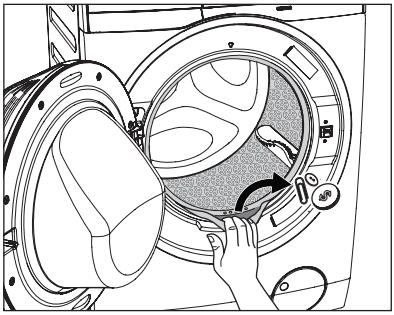

5. Place the laundry in the drum, one item at a time, shaking them out as much as possible.
   (Refer to page 28 “WASHING HINTS”)
6. Close the door.

   Make sure that no laundry remains between the seal and the door.

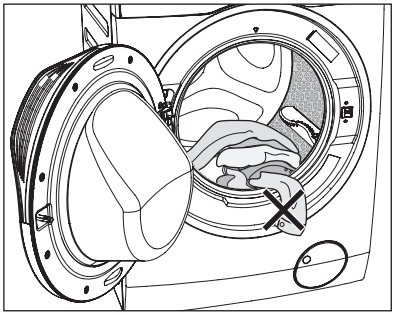

5.2 Detergent Dispenser With Autodose Tanks And Manual Compartments


NOTE

When using detergent and any other treatments, always follow the instructions that you find on the packaging of the detergent products.

We recommend not to exceed the maximum indicated level in each compartment (Max).

If both AutoDose options are enabled for selected program, detergent and fabric softener are automatically loaded.

If one or both AutoDose options are disabled, manually add detergents to the relevant manual compartments.

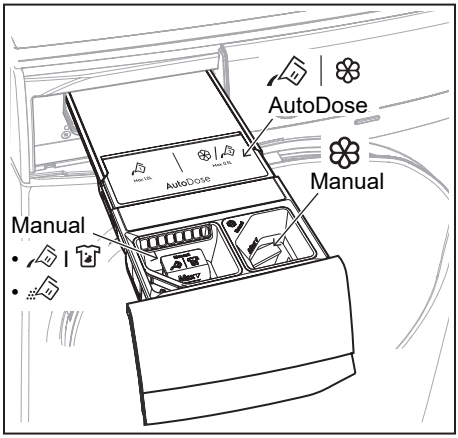


WARNING!

Do not put POWDER detergent in the AutoDose compartment.

Read this chapter carefully.

- **Auto-dosing** tanks are for liquid detergent and fabric softener only.
- Manual compartment for powder detergent.
- Manual compartment for liquid detergent.

When using liquid detergent (Manual compartment), make sure that the special container for liquid detergent is inserted. Refer to the “Manual filling the detergent and additives” paragraph in this chapter.

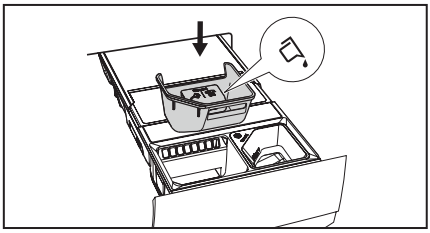

- Manual Manual compartment for liquid additives (fabric softener, fabric conditioner, starch).

MAX Maximum level for detergent/ additives quantity.

AutoDose

The AutoDose system has 3 modes:

1. **Standard Mode** - Allows you to store liquid detergent and softener in the AutoDose compartments, and to toggle on/off auto dosing of detergent and/or softener.
2. * **Dual-Detergent Mode** - Allows you to store 2 different types of liquid detergents in the 2 AutoDose compartments, and toggle on/off or switch between them.
3. * **Link Detergent Mode** - Allows you to store 1 type of liquid detergent in both AutoDose compartments, and toggle on/ off auto doing of the liquid detergent.

(*) By factory default, the appliance operates in basic **Standard Mode**.

To change configuration to **Dual-Detergent Mode** or **Link Detergent Mode**, you need to complete the setup on the mobile application “Electrolux Life”.

Advance functions like fine-tuning, can be enabled on the app to make available on the control panel.

** Apps and services are subject to change without notice.

The pre-set dosages are 50ml for detergent tank and 40ml for fabric softener tank: the optimal configuration to meet majority of use condition.

However, under extreme conditions (very soft or very hard water) and particular type of detergent (such as super concentrated), we recommend to adjust the pre-set dosage by following the instruction given on detergent and fabric softener container: e.g when using super concentrated detergent you may need to reduce the pre-set dosage considerably.

If the washing results are not satisfactory or there is too much foam during washing, you may need to change this setting.

Check on the detergent product instruction to identify the right dosage considering a normal laundry soil level, the actual water hardness and the additional dosage suggested for larger load.


1. **Identifying the water hardness level:** Hard water can reduce the effectiveness of the detergent, for this reason detergent manufacturer recommend to adjust the dosage based on water hardness level. Check the water hardness level in your area. The levels are generally indicated as: soft, medium and hard. If necessary, please contact your local water authority to check the water hardness in your area.
2. **Identifying the customized detergent dosage:** Check the label in the detergent/fabric softener container suggesting the quantity to use. This suggestion is measured combining three different factors:
   - Water hardness level;
   - Normal soil level;
   - Rated capacity of the appliance (e.g. maximum load capacity 9 kg). If the rated capacity on the product container refers to lower capacity appliances, the customized dosage should be increased.

Filling the detergent and additives on AutoDose system


Please read “Detergents Type And Quantity Of Detergent” on page 29.

We recommend that you do not exceed the maximum indicated level (**MAX**).


1. Open the detergent dispenser.

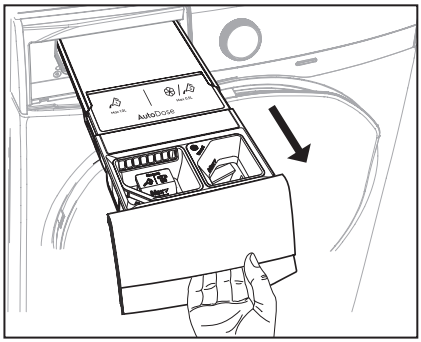


2. Lift up the AutoDose cover lid.

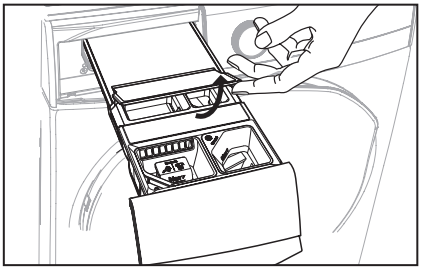


3. Gently pour only liquid detergent in the AutoDose detergent tank. Fill up to the maximum indicated level **MAX**.

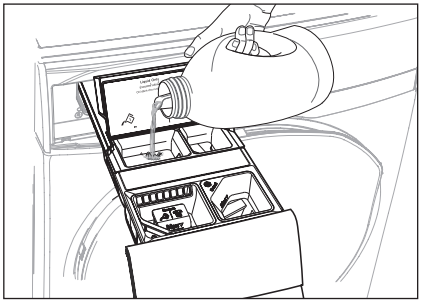

4. Gently pour only liquid softener in the AutoDose fabric softener tank. Fill up to the maximum indicated level **MAX**.

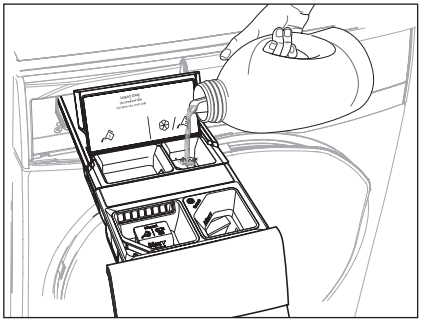

5. Close the AutoDose cover lid.
6. Gently close the detergent dispenser by pushing all the way in.

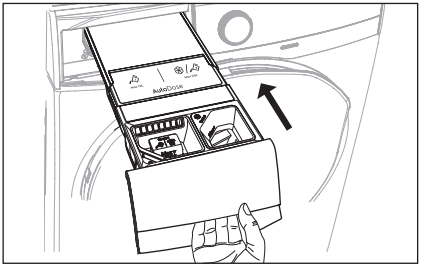


1. Standard Mode

In Standard Mode, you can toggle on/off auto dosing of detergent and softener.


By default, both AutoDose detergent and softener are enabled the first time appliance is powered on.

To Activate/Deactivate AutoDose Detergent ( )

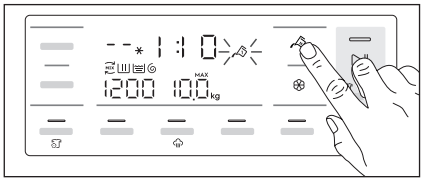

Press AutoDose touchpad to toggle on and off, the relevant symbols will show on display if enabled.

To Activate/Deactivate AutoDose Softener (❀)

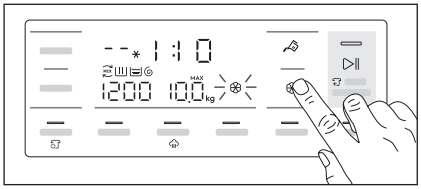


Press AutoDose softener ❀ touchpad to toggle on and off, the relevant symbols will show on display if enabled.


AutoDose configuration mode

Enter the AutoDose configuration mode before proceeding with any program setting. The configuration mode may cancel temporary settings.


1. Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance.
2. Wait about 10 seconds for appliance internal check.
3. To enter in configuration mode, touch and hold “Temp” and “Spin” touchpads simultaneously for a few seconds until SEt appears on display.

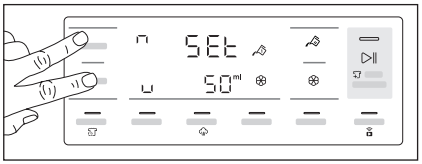

4. Press Detergent touchpad to select configure detergent dosage. Touch the “Temp” touchpad repeatedly to increase and “Spin” touchpad to reduce. Minimum step is 1 ml (you can press and hold touchpad to increase the increment to 10ml/step).

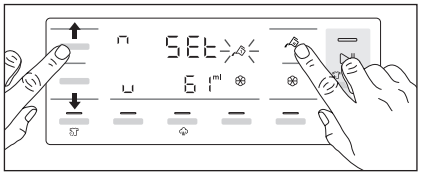

5. Press ❀ Softener touchpad to select configure softener dosage. Touch the “Temp” touchpad repeatedly to increase and “Spin” touchpad to reduce. Minimum step is 1 ml (you can press and hold touchpad to increase the increment to 10ml/step).

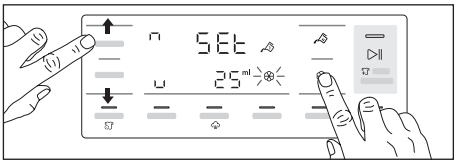

6. To save and exit configuration mode, press and hold “Temp” and “Spin” touchpads combination again for 3 seconds or you can turn the knob to any position.

AutoDose low level indication

Do not refill the AutoDose tanks unless appliance indicates that one or both tanks are empty.

When the activated tank reaches a low level of detergent, **LOW** indicator blinks slowly and continuously on the display.

It will stop blinking when the compartment is refilled.

If tank is not refilled, once a program has started, the indicator will stop blinking and stay steadily lit. Once the program is finished, it will start blinking again.

If in both tanks detergent level is low, both indicators blink, but only the set dosage for detergent will be displayed.

If the tanks are filled before the appliance is powered on for the first time, the AutoDose indicator will not blink.


Refill the tanks with the same detergent and fabric softener as before. If changing either of the liquid detergents, clean the tanks before refilling (see section 8.5 for instructions on how to clean the tanks).

Drawer open indication

When a program is running, the detergent drawer must always be closed.

A sensor in the drawer detects if the drawer is open (or not properly closed) while the program is running. In such case, the appliance will immediately be paused.

If you press the Start/Pause ▷‖ touchpad, an error sound is generated and everything in the display will turn off except the AutoDose symbols (and) remain lit for a few seconds. Then the display returns to the previous paused state. This will happen even if AutoDose is turned off.

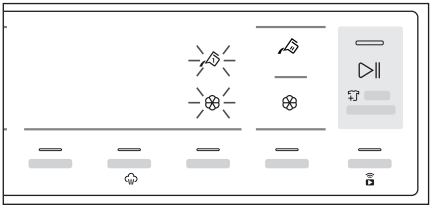

To restart the program, ensure the drawer is properly closed and press Start/Pause ▷‖ touchpad.


Manual filling the detergent and additives

You may need to use a different detergent or fabric softener than the ones used in the AutoDose tanks. First, make sure that the AutoDose tanks are disabled and then pour the detergent, fabric softener or other treatments in the manual compartments.


We recommend that you do not exceed the maximum indicated level (**MAX**).

Manual filling the powder detergent

1. Open the detergent dispenser.
2. Lift out the special container for liquid detergent.

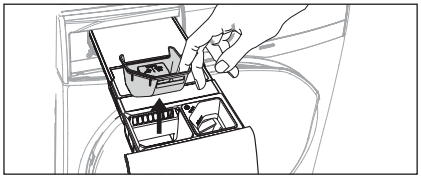


3. Put the powder detergent in the compartment .

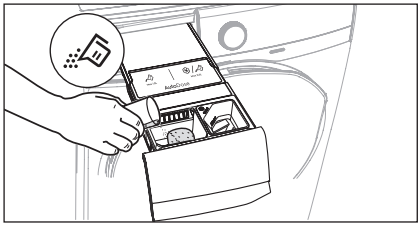


4. Gently close the detergent dispenser by pushing all the way in.

Manual filling the liquid detergent


1. Insert the special container for liquid detergent.

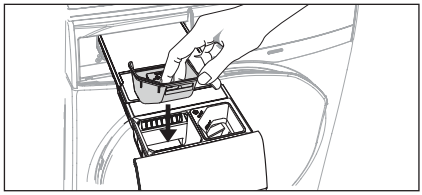

2. Pour the liquid detergent in the compartment Manual.

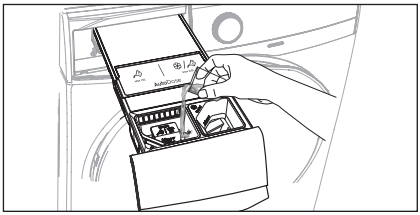

3. If desired, pour the fabric softener in the compartment Manual.

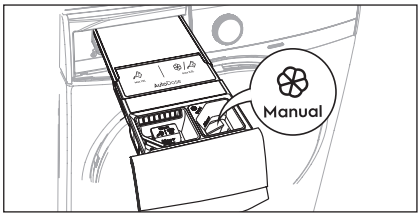

4. Gently close the detergent dispenser by pushing all the way in.

If the machine has not been used for more than 4 weeks with full tanks, detergent/softener can become viscous or dry out. It is recommended to clean the drawer as indicated in "Care and Cleaning" chapter. (see page 31)

2. Setting AutoDose by using "Electrolux Life" App *

By using Electrolux Life App you can adjust amounts of detergent on Standard Mode and can change configuration to **Dual-Detergent Mode** or **Link Detergent Mode.**

* Apps and services are subject to change without notice.

- **To Adjust Detergent Amounts on Standard Mode**

  Fine-tuning feature can be enabled by adding the appliance into the Electrolux Life App. Pressing on the AutoDose Detergent ( ) touchpad will toggle through the following options:

  - Normal dosage (default)
  - A little more detergent
  - A little less detergent

  Fine-tuning settings is not "permanent", and will return to normal dose after the cycle ends.

- **To Adjust Softener Amounts on Standard Mode**


  Fine-tuning feature can be enabled by adding the appliance into the Electrolux Life App. Pressing on the AutoDose Softener ( ) touchpad will toggle through the following options:

  - Normal dosage (default)
  - A little more softener

  Fine-tuning settings is not "permanent", and will return to normal dose after the cycle ends.

- **Dual-Detergent Mode ,**

  In Dual-Detergent Mode, you can select which of the 2 different detergents that are stored in the AutoDose compartments to be activated (For example, you can store compartment 1 with detergent for adult and compartment 2 with detergent for baby).

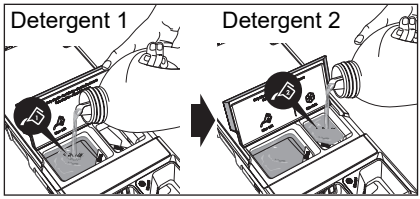


AutoDose Softener ( ) touchpad is disabled in this mode, the display will show "---" when touched it.


To Activate/Deactivate Detergent

Touch AutoDose Detergent touchpad to toggle through the following options:

- using main compartment

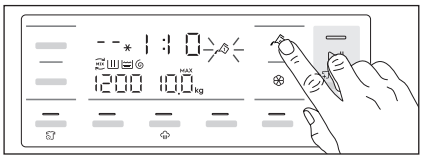

- using secondary compartment

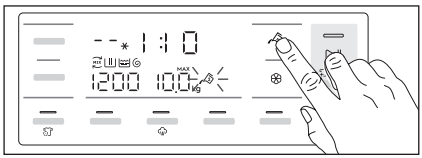

To Adjust Detergent Amounts

Fine-tuning feature can be enabled by adding the appliance into the Electrolux Life App. Pressing on the AutoDose Detergent ( ) touchpad will toggle through the following options:


- Detergent 1 - Main compartment, normal dosage (default)
- Detergent 1 - Main compartment, a little more detergent
- Detergent 1 - Main compartment, a little less detergent

- Detergent 2 - Secondary compartment, normal dosage
- Detergent 2 - Secondary compartment, a little more detergent
- Detergent 2 - Secondary compartment, a little less detergent

Fine-tuning settings is not “permanent”, and will return to normal dose after the cycle ends.

- **Link Mode**

In Link Mode, both compartments are filled with the same detergent. You can toggle On/Off dosing of AutoDose detergent.

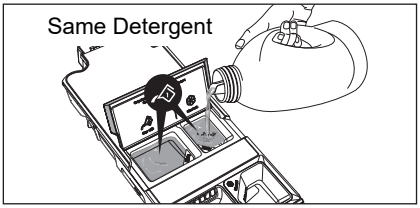


AutoDose Softener touchpad is disabled in this mode, the display will show “---” when touched it.

To Activate/Deactivate Detergent

Touch AutoDose Detergent touchpad to toggle on/off both detergent tanks.

Detergent 1 and Detergent 2 symbols will link together with the Link symbols shown in the picture below.

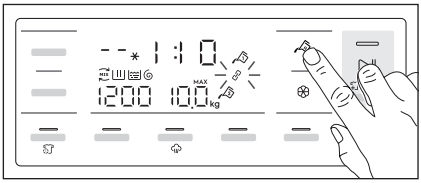

To Adjust Detergent Amounts

Fine-tuning feature can be enabled by adding the appliance into the Electrolux Life App. Pressing on the AutoDose Detergent ( ) touchpad will toggle through the following options:

- Normal dosage (default)
- A little more detergent
- A little less detergent

Fine-tuning settings is not “permanent”, and will return to normal dose after the cycle ends.

5.3 Options Setting

1. If you want your laundry to be spun or use temperature different from the one proposed by the washing machine, press “Spin” and “Temp” touchpads repeatedly to change the spin speed and temperature.
   Press the option touchpads, if you want your laundry to be washed with special functions.

   NOTE

   - Different functions can be combined which is dependent on the program selected.
   - If an option is not compatible with the wash program selected, the symbol “– – –” will flash on display along with buzzer sound.
2. If you want to define the end of the washing program, press the “Delay End” touchpad repeatedly to choose your washing machine working time.

5.4 Starting A Cycle (▷‖)

To start a program, press the Start/Pause touchpad. The corresponding pilot light will stop flashing and a default program duration will be displayed on the screen.

After approx. 15 minutes from the start of a program:

- The appliance will automatically adjust the selected program duration according to the type and size of the load.
- The display will show adjusted program duration.

NOTE

If you press any touchpad while a program is operating, the symbol " - - - " will flash on display along with buzzer sound. (except Start/Pause touchpad and On/Off button)

5.5 Interruption Of A Program

- To pause, press Start/ Pause. The indicator will start flashing.
- Press the Start/Pause again. The program will continue.

5.6 Changing A Program

Changing a running program **is possible only by switching off** the appliance.

- Press the "On/Off" button to cancel the program and to turn off the appliance.
- Press the "On/Off" button again to start the appliance.

Now you can set a new wash program and change any available options. Press Start/Pause to start the new program.

NOTE

The appliance will not drain the water (except programs; Vapour Refresh, Spin, Rinse + Spin, Tub Clean).

5.7 Changing The Options

It may be possible to change some of the options after a wash program has started.

1. Press the touchpad Start/Pause. The indicator will start flashing.
2. If available change the options that you wish.
3. Press Start/Pause again. The program will continue.

5.8 Opening The Door

While a program or the Delay End is operating, the appliance door is locked and the display shows the indicator " ⊸□ ". First, set the machine to PAUSE by pressing the "Start/Pause" touchpad. Wait until the door lock indicator goes off, then the door can be opened.

If the door lock indicator " ⊸□ " does not disappear, this means that the machine is already heating and the water level is above the bottom edge of the door or the drum is turning. In this case the door CAN NOT be opened. If you need to open it, you must drain the water to open the door.

In case of Remote (📶) function is activated, when program cycle end and anticrease phase is complete. The door will remain locked for 5 minutes, if you want to open the door at that time, press any touchpads once to turned off function then the door is unlocked.

⚠ **In case of emergency please refer to "Emergency door opening" on page 41.**

5.9 At The End Of The Program

- The appliance stops automatically.
- The acoustic signal will operate.
- The display will show " End ".
- The indicator of the touchpad Start/Pause goes off.
- The door lock indicator " 🔒 " goes off.
- Remove the laundry from the appliance. Make sure that the drum is empty.
- Keep the door partly open, to prevent the mildew and odours.
- Turn off the water tap.

NOTE

At the end of the program, the time remaining can suddenly decrease from 7 minutes or less to 0 due to the overestimated total program time during the load sensing phase. In some cases (with perfectly balanced load) the program time can be shorter than the time estimated after the load sensing phase is completed. This is a normal behavior of the machine and not a cause for concern as it does not compromise its performance.

5.10 When The Washing Program Is Completed, But There Is Water In The Drum

(Option "Rinse Hold ▭ " is used)

- The drum turns regularly to prevent the creases in the laundry.
- The indicator "Start/Pause" flashes to remind you to drain the water.
- The door lock indicator " 🔒 " is on. The door stays locked.

You must drain the water to open the door.

To drain the water:

1. Press the "Start/Pause ▷Ⅱ " touchpad. The appliance drains the water and spins with the maximum spin speed for selected program.

   Alternatively, before pressing the "Start/Pause" touchpad, you can press the "Spin " touchpad to change the spin speed. You can select "No Spin (– – –)", if you want the machine to only drain the water.
2. When the program is completed and the door lock indicator " 🔒 " goes off, you can open the door.
3. Press the "On/Off" button to deactivate the appliance.

NOTE

After approximately 18 hours, if you do not press Start/Pause touchpad, the appliance will drain and spin automatically (except for "Wool" program) .

5.11 AUTO Off Mode

The AUTO Off mode automatically deactivates the appliance to decrease the energy consumption when:

- You do not press any buttons for 5 minutes before you press "Start/Pause".
  - Press the "On/Off" button to activate the appliance again.
- After 5 minutes from the end of the washing program.
  - Press the "On/Off" button to reactivate the appliance. Display will show the end of the last wash.
  - Press any touchpad again to show the last wash program.

6. WASHING HINTS

6.1 Sorting The Laundry


Follow the wash code symbols on each garment label and the manufacturer's washing instructions. Sort the laundry as follows: whites, coloureds, synthetics, delicates, woollens.

6.2 Temperatures


Temp	Soil level
90°C	For normally soiled white cottons and linen (e.g. teacloths, towels, tablecloths, sheets...).
60°C 50°C	For normally soiled, colourfast garments (e.g. shirts, night dresses, pajamas....) in linen, cotton or synthetic fibres and for lightly soiled white cotton (e.g.underwear).
40°C 30°C Cold	For delicate items (e.g. net curtains), mixed laundry including synthetic fibres and woollens bearing the label pure new wool, machine washable, non-shrink.

6.3 Before Loading The Laundry

- Make sure that no metal objects are left in the laundry (e.g. coin, hair clips, safety pins, pins).

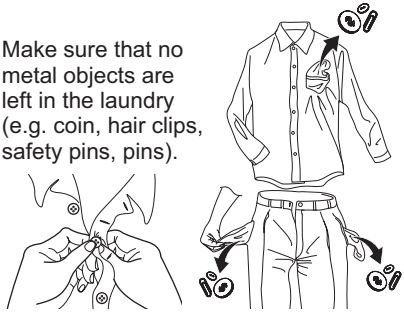

- Button up pillowcases, close zip fasteners, hooks and poppers. Tie any belts or long tapes.

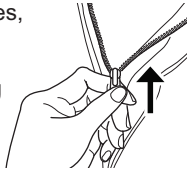



- Wash bras, pantyhose and other delicates in a mesh laundry bag, which you can purchase from your supermarket.
- Make sure that you wash lint collectors separately from lint producers.
- Never wash whites and coloured fabrics together. Whites may lose their "whiteness" in the wash.
- New coloured items may run in the first wash; they should therefore be washed separately the first time.
- Remove persistent stains before washing.
- Rub particularly soiled areas with a special detergent or detergent paste. Treat curtains with special care. Remove hooks or tie them up in a bag or a net.

6.4 Maximum Loads

Recommended loads are indicated in the program charts on page 12.

General rules:

Clothes Load	Quantity
Cotton, linen	drum full but not too tightly packed;
Synthetics	drum no more than half full;
Delicate fabrics and woollens	drum no more than one third full.

Washing a maximum load makes the most efficient use of water and energy. For heavily soiled laundry, reduce the load size.

6.5 Removing Stains

WARNING!

Pre-treatment sprays and stain remover can damage plastic components on your washing machine.
If you use pre-treatment sprays or stain removers, apply them to the clothing well away from your washing machine.

Stubborn stains may not be removed by just water and detergent. It is therefore advisable to treat them prior to washing.

Blood: treat fresh stains with cold water. For dried stains, soak overnight in water with a special detergent then rub in the soap and water.

Oil based paint: moisten with benzine stain remover, lay the garment on a soft cloth and dab the stain; treat several times.

Dried grease stains: moisten with turpentine, lay the garment on a soft surface and dab the stain with the fingertips and a cotton cloth.

Rust: oxalic acid dissolved in hot water or a rust removing product used in cold water. Be careful with rust stains which are not recent since the cellulose structure will already have been damaged and the fabric tends to hole.

Mould stains: treat with bleach, rinse well (whites and fast coloureds only).

Grass: soap lightly and treat with bleach (whites and fast coloureds only).

Ball point pen and glue: moisten with acetone (*), lay the garment on a soft cloth and dab the stain.

Lipstick: moisten with acetone (*) as above, then treat stains with methylated spirits. Remove any residual marks from white fabrics with bleach.

Red wine: soak in water and detergent, rinse and treat with acetic or citric acid, then rinse. Treat any residual marks with bleach.

Ink: depending on the type of ink, moisten the fabric first with acetone (*), then with acetic acid; treat any residual marks on white fabrics with bleach and then rinse thoroughly.

Tar stains: first treat with stain remover, methylated spirits or benzine, then rub with detergent paste.

(*) do not use acetone on artificial silk.

6.6 Detergents Type And Quantity Of Detergent

Low sudsing detergent is required for this washing machine to prevent oversudsing problems, unsatisfactory washing result and harm to the machine.

Low sudsing detergents designed for front load washing machines are labelled “Front Loading”, “high efficiency”, “HE”, such as Cold Power for Front Loaders or “Matic”.

Do not use wrong types of detergent, such as Top Loading, Handwash detergent or Soap-Based products in your frontload washing machine. This can result in excessive suds, longer cycle time, low spin speeds, poor rinsing and overloading of the motor.

Quantity of detergent to be used

The choice of detergent and use of correct quantities not only affects your wash performance, but also helps to avoid waste and protect the environment. Although biodegradable detergents contain substances which in large quantities can upset the delicate balance of nature.

The choice and quantity of detergent will depend on ;

- type of fabric (delicates, woollens, cottons, etc.) ;
- the colour of clothes ;
- size of the load ;
- degree of soil ;
- wash temperature ; and
- hardness of the water used.

Water hardness is classified by so-called “degrees” of hardness.

Information on hardness of the water in your area can be obtained from the relevant water supply company, or from your local authority.

You may have to try using the detergent quantity as per manufacturers’ instructions then compare the wash result to the list below and adjust the amount of detergent for your future washes accordingly.

Not enough detergent causes:
- the washload to turn grey,
- greasy clothes.

Too much detergent causes:
- oversudsing,
- reduced washing effect,
- inadequate rinsing.

Use less detergent if:
- you are washing a small load,
- the laundry is lightly soiled,
- large amounts of foam during washing.

7. INTERNATIONAL WASH CODE SYMBOLS

These symbols appear on fabric labels, in order to help you choose the best way to treat your laundry.

Energetic wash **Delicate wash**	Max. wash temperature 95 °C	Max. wash temperature 60 °C	Max. wash temperature 40 °C	Max. wash temperature 30 °C	Hand wash	DO NOT wash at all
Bleaching	Bleach in cold water			DO NOT bleach		
Ironing	Hot iron max. 200 °C	Warm iron max. 150 °C		Lukewarm iron max. 110 °C	DO NOT iron	
Dry cleaning	Dry cleaning in all solvents	Dry cleaning in perchlorethylene, petrol, pure alcohol, R 111 & R 113		Dry cleaning in petrol, pure alcohol and R 113	DO NOT dry clean	
Drying	Flat	On the line	On clothes hanger	High temperature Low temperature Tumble dry	DO NOT tumble dry	

8. CARE AND CLEANING

WARNING!

You must DISCONNECT the appliance from the electricity supply, before you can carry out any cleaning or maintenance work.

8.1 External Cleaning

Clean the appliance only with soap and warm water. Fully dry all the surfaces.

CAUTION!

Do not use alcohol, solvents or chemical products.

8.2 Descaling

The water we use normally contains lime. It is a good idea to periodically use a water softening powder in the machine.

Do this separately from any laundry washing, and according to the softening powder manufacturer's instructions.

This will help to prevent the formation of lime deposits.

8.3 After Each Wash

Leave the door open for a while. This helps to prevent mould and stagnant smells forming inside the appliance.

Keeping the door open after a wash will also help to preserve the door seal.

8.4 Maintenance Wash

With the use of low temperature washes it is possible to get a build up of residues inside the drum.

We recommend to use maintenance wash to clean the drum regularly to remove any residue.

To run a maintenance wash:

- The drum should be empty of laundry.
- Select the “Cottons 90°C” program.
- Press Start/Pause to start the program.


8.5 Cleaning The Detergent Dispenser And The Autodose Tanks

Before cleaning, make sure that the all compartments are empty.


To prevent possible deposits of dried detergent, clotted fabric softener, formation of mould in the detergent dispenser and/or clotted liquid additives in the AutoDose tanks, once in a while carry out the following cleaning procedure:


Cleaning procedure is also suggested when brand or type of detergent, fabric softener or additives are changed inside the tanks.

1. Open the detergent dispenser. Press the catch as indicated in the picture and pull the detergent dispenser out.

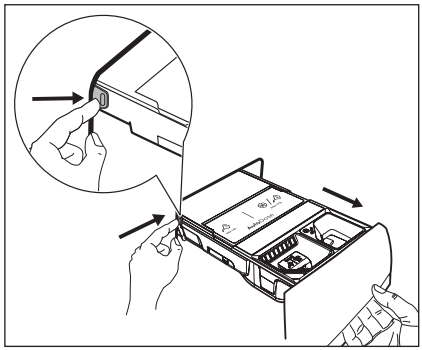


2. Remove the insert for the softener and, if inserted, the special container for liquid detergent.

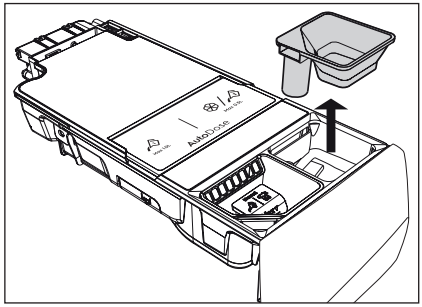


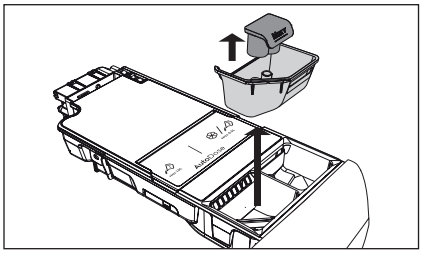


3. Open the drain plugs of each tank and empty them into a sink.

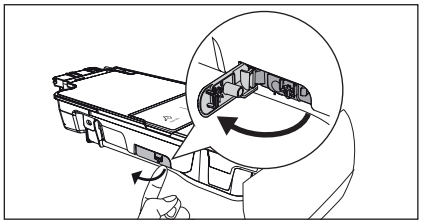

4. Press the catch on the back as indicated in the picture and lift up the top cover to remove it.

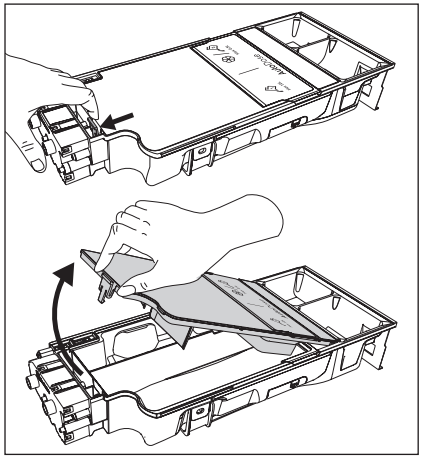


5. Wash the drawer and all inserts under running water.

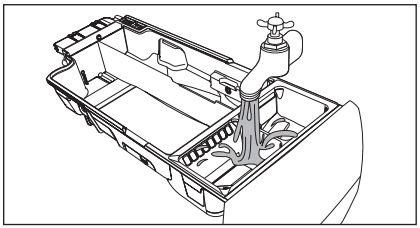


CAUTION!

Do not use sharp or metal brushes and sponges.

6. Turn the dispenser up side down and open the bottom cover as indicated in the picture.

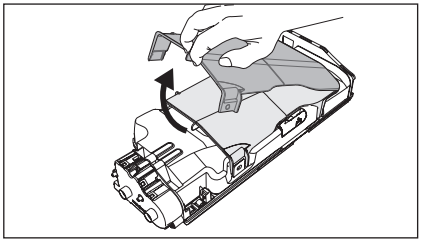



7. Make sure that all detergent residue is removed from the conveyor. Use only soft damp cloth.
8. Put bottom cover back to its position by aligning its holes on drawer hooks as indicated in the picture. Close it till “click” sound is heard.

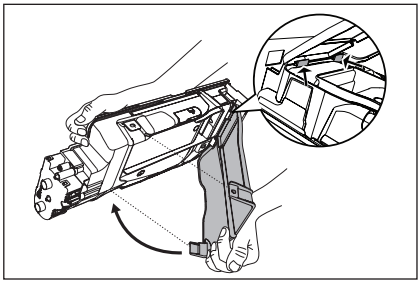

WARNING!


Do not clean with any sharp and metal brushes or any tools to avoid damaging pumps and sensors located the back of the detergent drawer. If necessary, use only soft damp cloth.

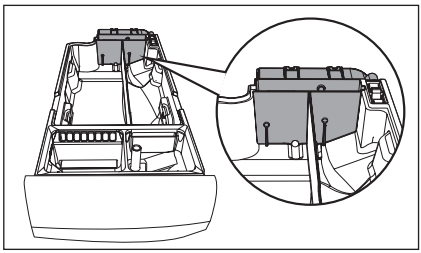

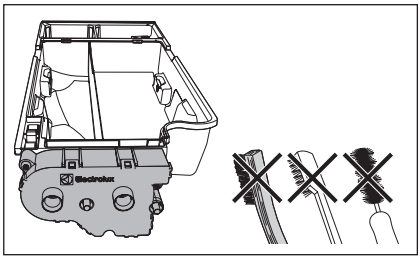


WARNING!

If some residues remain on the back area of tanks, soak detergent drawer in a warm water. Do not use tools to clean it. Before soaking, remove the handle by pressing the button and slide the handle as indicated in the picture.

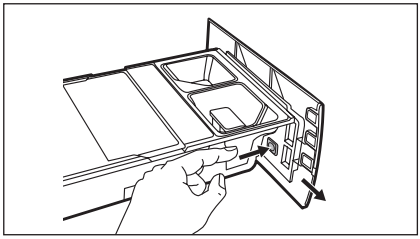


9. Make sure that all detergent residue is removed from the upper and lower part of the recess. Use a small brush to clean the recess.

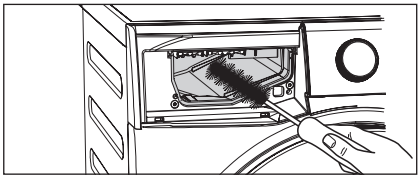


10. Reassembly the drawer as follows:
    a. Place the handle if was removed.
    b. Place the bottom cover and press till “click” sound is heard.
    c. Place the top cover on the tanks compartment and press till “click” sound is heard.
    d. Replace components on manual compartment.

11. Insert the detergent dispenser into the guide rails and gently close it till “click” sound is heard. Run the Quick 15 program without any clothes in the drum.

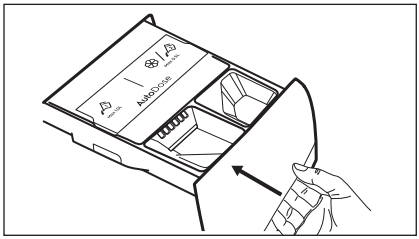

To restore the functionality, refill tanks with detergent and softener. If you place a wrong additives in the tanks, you can easily recover it by using the drain plug on both side of the drawer. Before opening drain plugs ensure to place a container below the drawer to collect the liquid. Ensure to properly close the plugs before refilling.

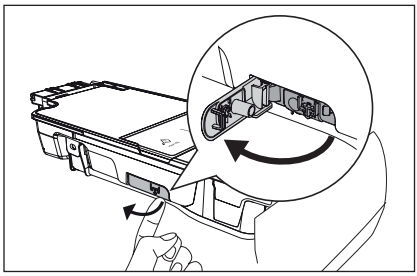

8.6 Cleaning The Pump

Regularly examine the drain pump and make sure that it is clean.

Clean the pump if:


- The appliance does not drain the water.
- The drum cannot turn.
- The appliance makes an unusual noise because of the blockage of the drain pump.
- The display shows an alarm code because of the problem with water drain.


WARNING!

- Disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not remove the filter while the appliance is operating. Do not clean the drain pump if the water in the appliance is hot. The water must be cold before you clean the drain pump.

To clean the drain pump:


1. Open the drain pump door.

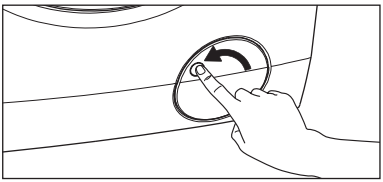


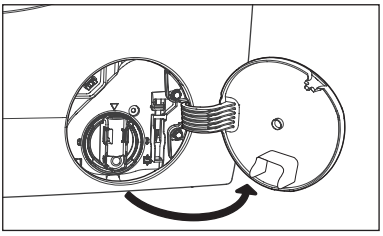


2. Place a suitable water container below the recess of the drain pump to collect the water that flows out.

   Press the two levers and pull forward the drainage duct to let the water flow out.

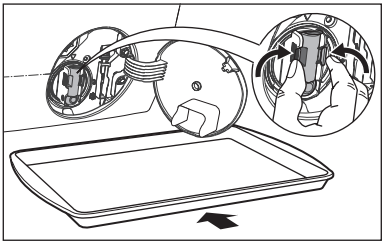


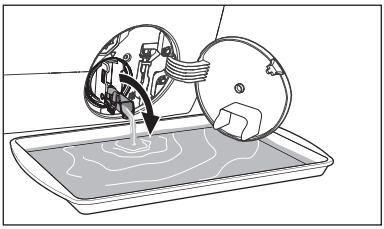


3. When the container is full of water, put the drainage duct back again and empty the container. Do step 2, 3 again and again until no more water flows out from the drain pump.

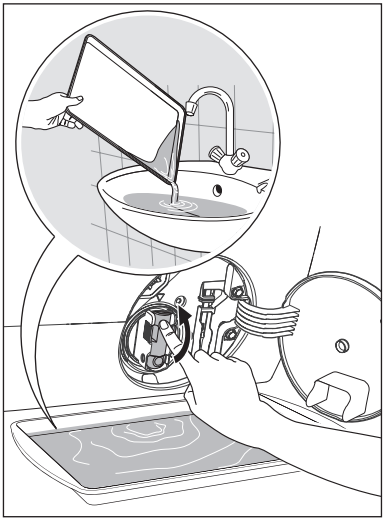


4. Push back the drainage duct and turn the filter counter-clockwise to remove it.

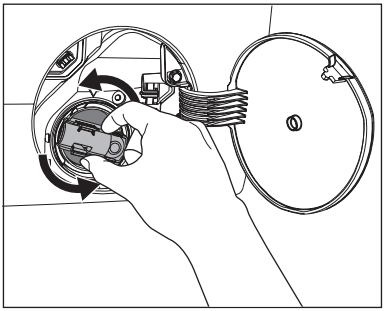


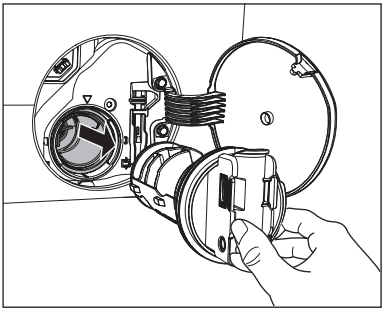


5. Remove fluff and objects from the pump (if there are any).

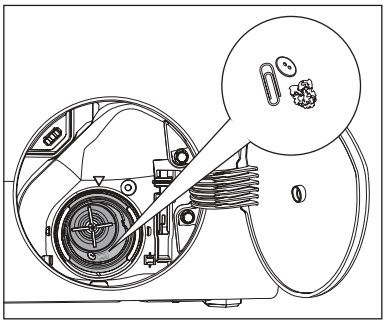


6. Make sure that the impeller of the pump can turn. If this does not occur, contact the service centre.

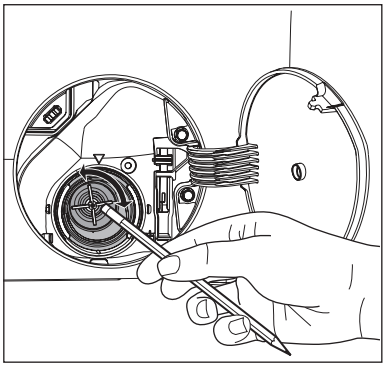


7. Clean the filter under the water tap.

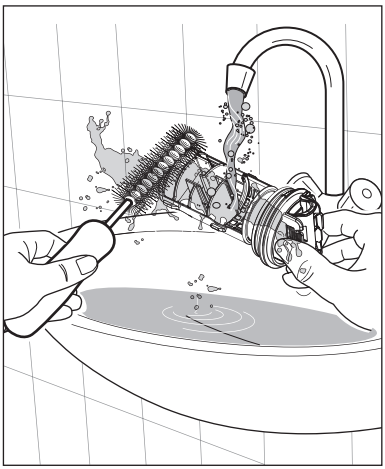

8. Put the filter back into the housing with exposed section facing up. Make sure that you correctly tighten the filter to prevent leakages.

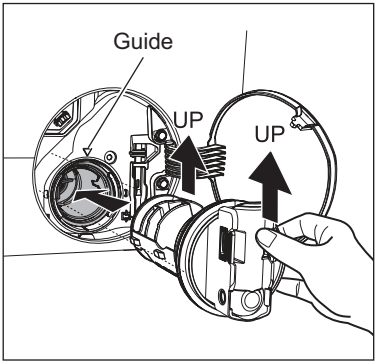

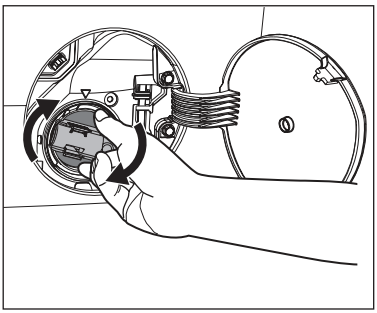

9. Close the drain pump door.


8.7 Cleaning The Water Inlet Filter

If your water is very hard or contains traces of lime deposit, the water inlet filter may become clogged. It is therefore a good idea to clean it from time to time.


To clean the water inlet filters:

1. Close the water tap.
2. Remove the water inlet hose from the water tap.


3. Clean the filter in the inlet hose with a stiff brush.

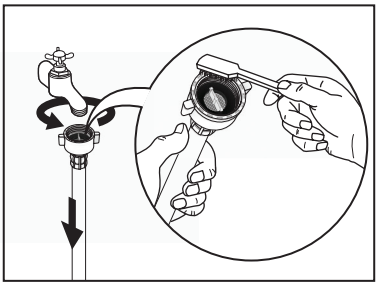


4. Remove the inlet hose behind the appliance.

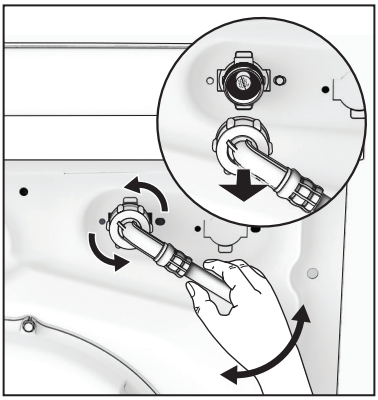


5. Use a suitable tool pulling filter from the valve (eg. long nose pliers) as picture.

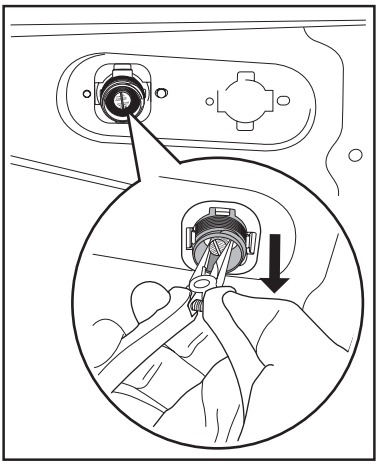


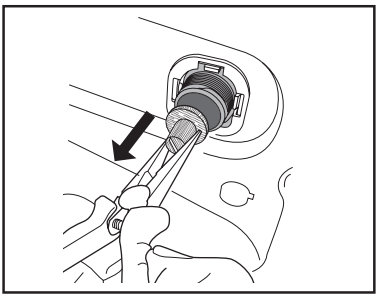

Clean the filter under the water tap.

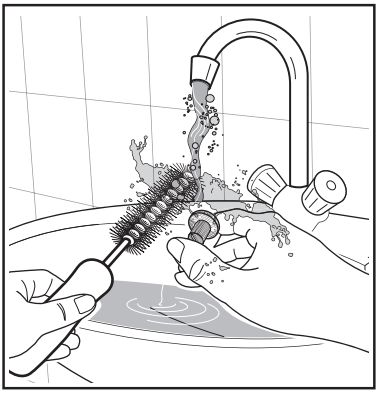

Install the valve filter back to the housing.

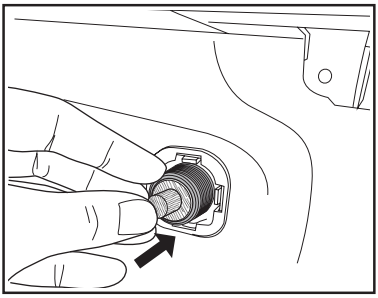


6. Install the inlet hose again. Make sure that the couplings are tight to prevent leakages.
7. Open the water tap.

8.8 Frost Precautions


If the appliance is installed in an area where the temperature can be less than 0 °C, remove the remaining water from the inlet hose and the drain pump.

Emergency Drain

1. Disconnect the main plug from the main socket. Turn off the water tap.
2. Remove the water inlet hose.
3. Remove the drain hose from the rear support and unhook it from sink or spigot.

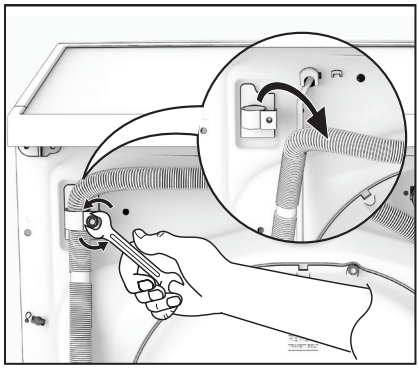

4. Put the end of the drain and inlet hose in a container. Let the water flow out of the hoses.

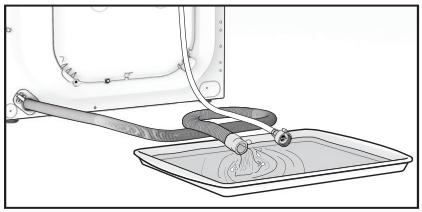

5. When no more water flows, install the inlet hose and the drain hose again.

NOTE

Make sure that the temperature is more than 0 °C before you use the appliance again.

9. TROUBLESHOOTING

9.1 Possible Failures

Certain problems are due to lack of simple maintenance or oversights, which can be solved easily without calling out an engineer. Before contacting your local Service Centre, please check troubleshooting.

Once the problem has been eliminated, press the Start/Pause button to restart the program. If after all checks, the problem persists, contact your local Service Centre.



WARNING! Deactivate the appliance before you do the checks.


Malfunction	Possible cause	Alarm Code	Solution
Machine does not start:	The door has not been closed.	E41	Close the door firmly.
	The plug is not properly inserted into the power socket.		Insert the plug into the power socket.
	There is no power at the socket.		Please check your domestic electrical installation.
	The Start/Pause touchpad has not been pressed.		Press the Start/Pause touchpad.
	The “Delay End” has been selected.		If the laundry are to be washed immediately, cancel the “Delay End”.
	The Main supply is unstable.	EH1 EH2 EH3	Wait until the main supply is stable. Appliance will start automatically.
	Sensing circuit of Autodosing faulty.	ECE	Switch off and switch on again. If still have the problem Call Service.
Machine does not fill the water:	The water tap is closed.	E11	Open the water tap.
	The inlet hose is squashed or kinked.	E11	Check the inlet hose connection.
	The filter in the inlet hose is blocked.	E11	Clean the water inlet hose filter.
	The door is not properly closed.	E41	Close the door firmly.
Machine fills then empties immediately:	The end of the drain hose is too low.	E11	Refer to relevant paragraph in “water drainage” section.
Machine does not empty and/or does not spin:	The drain hose is squashed or kinked.	E21	Check the drain hose connection.
	The drain pump is clogged.	E21	Clean the drain pump filter.
	The option “Rinse Hold” has been selected.		Press Start/Pause touchpad to drain the water or select spin program.
	The laundry is not evenly distributed in the drum.		Pause the machine and redistribute laundry manually.

Malfunction	Possible cause	Alarm Code	Solution
There is water on the floor:	Water leaks from inlet hose fittings.		Check the water inlet hose connection.
	The drain hose is damaged.		Call Service.
	Too much detergent or unsuitable detergent (creates too much foam).	EF2	Reset machine by switch off and switch on and select program “Rinse&Spin” to rinse foam. Next cycle should reduce detergent quantity (Adjust AutoDose page 22) and use correct type of detergent. (refer page 29)
	Water leaks inside the machine.	EF3	Disconnect the main plug from the main socket. Close the water tab. Call Service.
Unsatisfactory washing results:	Too little detergent or unsuitable detergent has been used.		Increase detergent quantity (Adjust AutoDose page 22) or use different detergent. (refer page 29)
	Stubborn stains have not been treated prior to washing.		Use commercial products to treat the stubborn stains.
	The correct temperature was not selected.		Check if you have selected the correct temperature.
	Excessive laundry load.		Reduce load.
The door will not open:	The program is still running.		Wait until the end of cycle.
	There is water in the drum.		You must drain the water to open the door (refer “Opening The Door” on page 26.
	This problem may be caused by a failure of the appliance.		Contact Service. If you need to open the door, please read carefully “Emergency door opening” on page 41.
Machine vibrates or is noisy:	The transit bolts and packing have not been removed.		Check the correct installation of the appliance.
	The support feet have not been adjusted.		Check the correct levelling of the appliance.
	The laundry is not evenly distributed in the drum.		Pause the machine and redistribute laundry manually.
	There is very little laundry in the drum.		Load more laundry or reduce spin speed.
	Unstable floors eg. wooden floors.		Refer to relevant paragraph in “Positioning” section.

Malfunction	Possible cause	Alarm Code	Solution
There is water on the floor:	Detergent over dose.		Reduce the detergent quantity (Adjust AutoDose page 22) or use different detergent (Refer page 29 “Detergents Type And Quantity Of Detergent”).
	Machine unbalance.		Redistribute laundry manually in the drum and start the spin phase again.
The cycle is shorter than the time displayed.	The appliance calculated a new time according to the laundry load.		
Spinning starts late or machine does not spin:	The electronic unbalance detection device has cut in because the laundry is not evenly distributed in the drum. The laundry is redistributed by reverse rotation of the drum. This may happen several times before the unbalance disappears and normal spinning can resume. If, after 10 minutes, the laundry is still not evenly distributed in the drum, the machine will not spin. In this case, redistribute the load manually and select the spin program.		Pause the machine and redistribute laundry manually.
Machine makes an unusual noise:	Machine not installed properly.		Make sure the levelling of the appliance is correct. Refer to “Installation”.
	Transit bolts or packaging not removed.		Make sure that the packaging and/or the transit bolts are removed. Refer to “Unpacking”.
	The load may be too small.		Add more laundry in the drum or reduce spin speed.
No water is visible in the drum:	Machines based on modern technology operate very economically using very little water without affecting performance.		
Remote function does not work:	Registration Data lost or damaged.	E AA	Restart machine by turn Off and turn On again. If problem not solved, please contact Service Centre.

If you are unable to identify or solve the problem, contact our service centre.

Before calling service centre, make a note of the model, serial number and purchase date of your machine: the Service Centre will require this information.

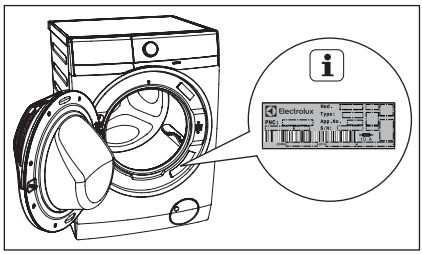

9.2 Emergency Door Opening

In case of power failure or appliance failure, the appliance door remains locked. The wash program continues when power is restored. If the door remains locked in case of failure, it is possible to open it using the emergency unlock feature.

Before opening the door:

WARNING!

Make sure that the water temperature and the laundry are not hot. Wait until they cool down if necessary.


Make sure that the water level inside the drum is not too high. If necessary, perform an Emergency Drain.
(see page 37)

Make sure that the drum is not rotating. Wait until the drum stops rotating if necessary.

To open the door proceed as follows:

1. Press the On/Off button to switch the appliance off.
2. Disconnect the mains plug from the mains socket.
3. Open the filter cover.
4. Without touching the door. Insert a small flathead screw driver into the slot on emergency unlock strap(red strap) and pull down twice then pull the door open. Repeat if unsuccessful.

   Note: Do not pull down emergency strap too hard.

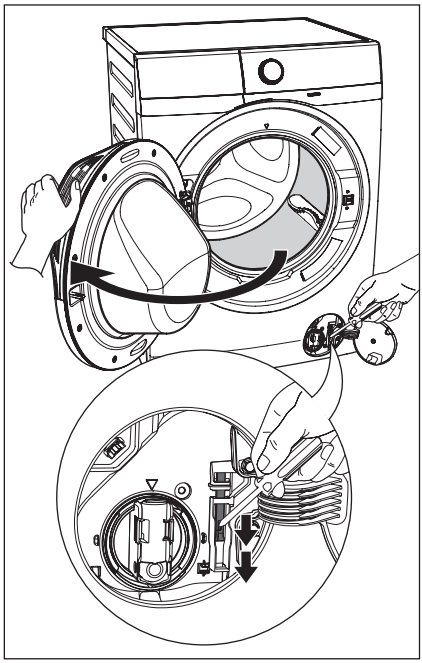

5. Take out the laundry.
6. Close the filter flap.

If you are unable to identify or solve the problem, contact our service centre.

Before calling service centre, make a note of the model, serial number and purchase date of your machine: the Service Centre will require this information.

10. TECHNICAL DATA

Dimensions (Height / Width / Depth)		85 X 60 X 65.9 cm
Power supply (Voltage / Frequency)		220 - 240 V~ / 50 Hz
Total power absorbed		2100 W
Water supply pressure (Maximum / Minimum)		0.8 MPa / 0.05 MPa
Maximum dry clothes capacity	**Program**	**Max. Capacity**
	Cottons	**Max.[1)]**
	Mixed	4 kg
	Delicates	4 kg
	Bedding	3 kg
	Vapour Refresh	1.5 kg
	Energy Saver	**Max.[1)]**
	App Program	-
	Spin	**Max.[1)]**
	Rinse + Spin	**Max.[1)]**
	Baby Care	4 kg
	Wool	2 kg
	Quick 15	1.5 kg
	Daily 39	5.5 kg
	Full Wash 60	**Max.[1)]**
	Favourite	-
Spin speed (Maximum / Minimum)		1400 rpm / 400 rpm

1) Maximum capacity depended on the model of the Washing Machine (see defined on the control panel)

11. INSTALLATION


11.1 Unpacking

CAUTION!

All transit bolts and packing must be removed before using the appliance.


You are advised to keep all transit devices so that they can be refitted if the machine ever has to be transported again.

1. Use gloves. Cut and remove four cut out straps as shown.

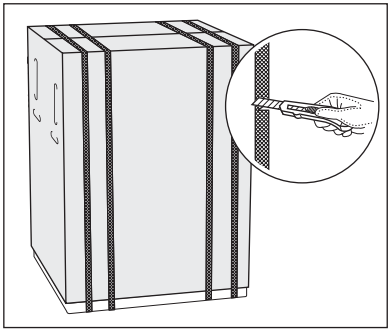


2. Remove the carton box. Remove the polystyrene packaging materials.


   Remove the plastic bag which cover the machine.

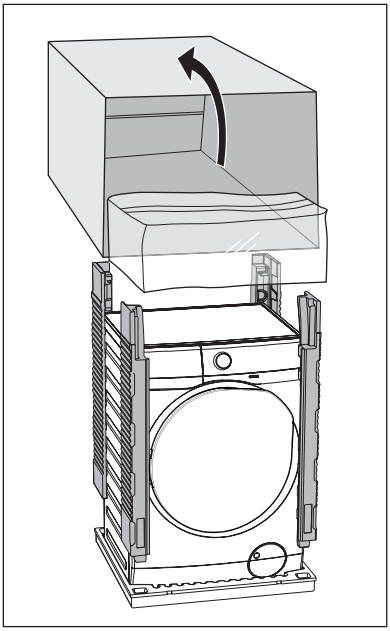


3. Open the door. Remove the polystyrene piece from the door seal and all the items from the drum.

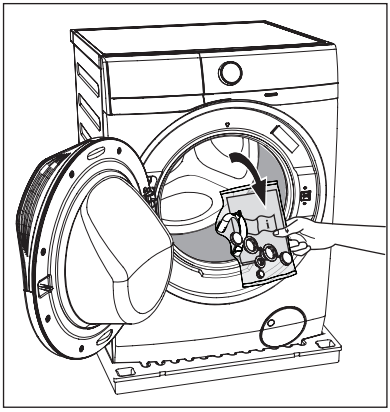


4. Put one of the polystyrene packaging elements on the floor behind the appliance. Carefully put down the appliance with the rear side on it. Make sure not to damage the hoses.

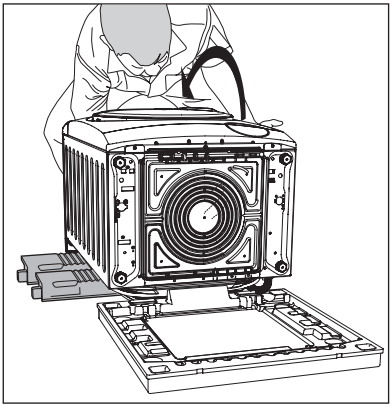


5. Remove the polystyrene base.

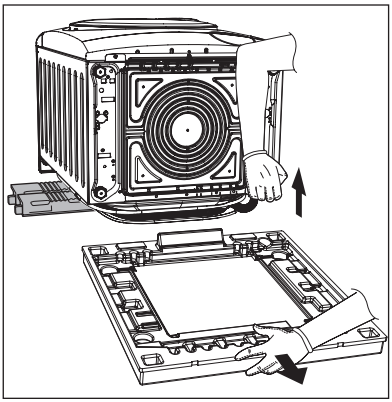


6. Pull up the appliance in vertical position.
7. Remove the power supply cable and the drain and inlet hoses from the hose holders (A) on the rear of the appliance.

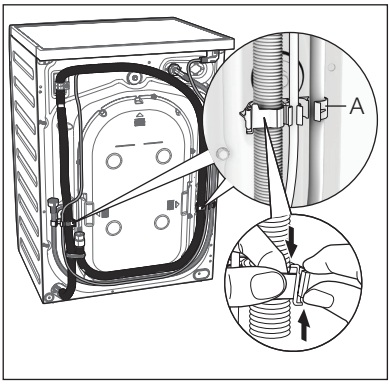



8. Remove the three transit bolts.
9. Pull out the plastic spacers.

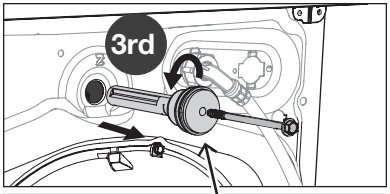


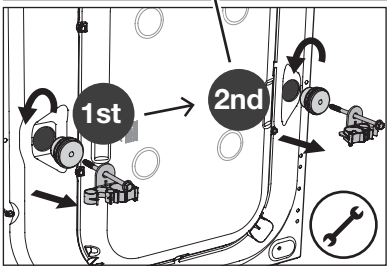

10. Put the plastic caps in the holes (X3). You can find these caps in the user manual bag.

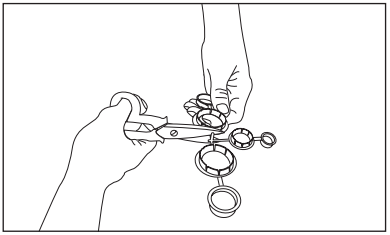

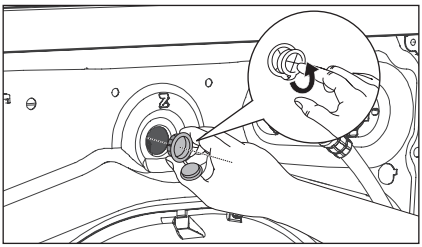


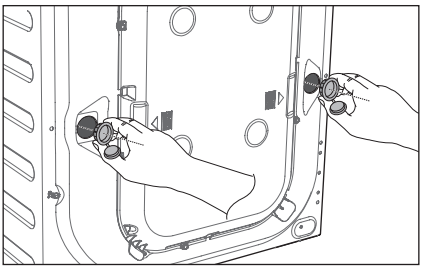

11.2 Positioning


It is important that your washing machine stands firm and leveled on the floor to ensure correct operation. The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to avoid restricting the washing machine door.


Use a spirit level on the top and side of the washing machine to check the levels.

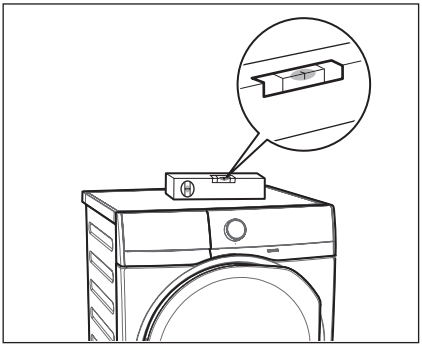


If you do not have a spirit level, as a guide use the edge of a door frame, cupboard or bench to check that the washing machine is leveled.

Loosen or tighten the feet to adjust the level. A correct adjustment of the appliance level prevents vibration, noise and the movement of the appliance when in operation.

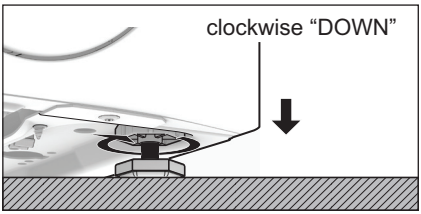

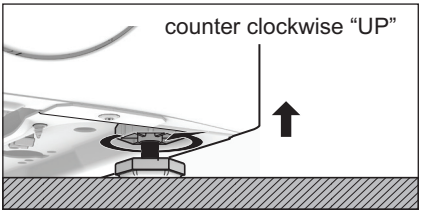

When the washing machine is levelled, try to rock it from corner to corner. If it does rock, adjust the legs again until it is levelled and does not rock.

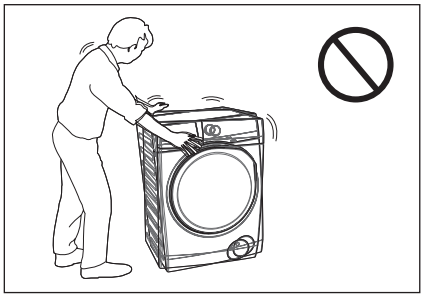


Never place cardboard, wood or similar materials under the machine to compensate for any unevenness in the floor. Install the machine on a flat hard floor. Make sure that air circulation around the machine is not impeded by carpets, rugs etc.

Check that the machine does not touch the wall or cupboard units.

11.3 Water Inlet


Connect the water inlet hose to a tap with 3/4” BSP thread.

Use the hose supplied with the washing machine. DO NOT USE OLD HOSES.

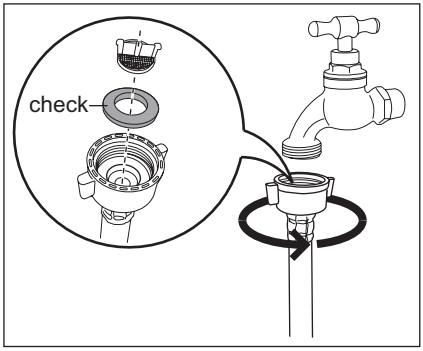

The inlet hose must not be lengthened. If it is too short and you do not wish to move the tap, you will have to purchase a new, longer hose specially designed for this type of use.

Loosen the ring nut to angle the hose to the left or right depending on the position of your water tap. Do not place the inlet hose downwards. After positioning the inlet hose, be sure to tighten the ring nut again to prevent leaks.

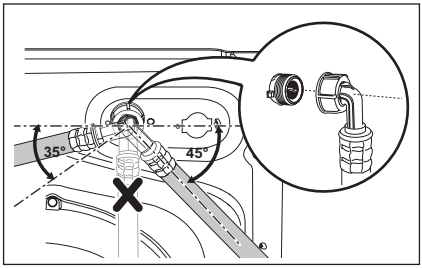



11.4 Water Drainage


The end of the drain hose can be positioned in three ways:

- **Hooked over the edge of a sink**, using the plastic hose guide supplied with the machine.

Fitting Hose Guide

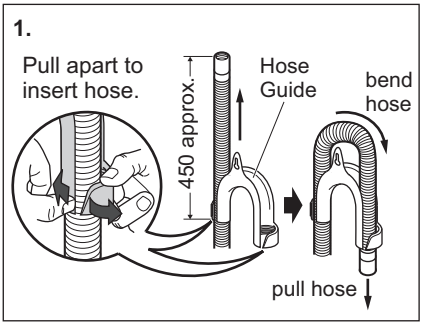

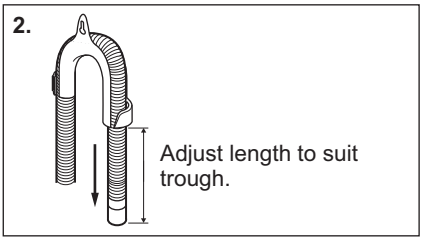


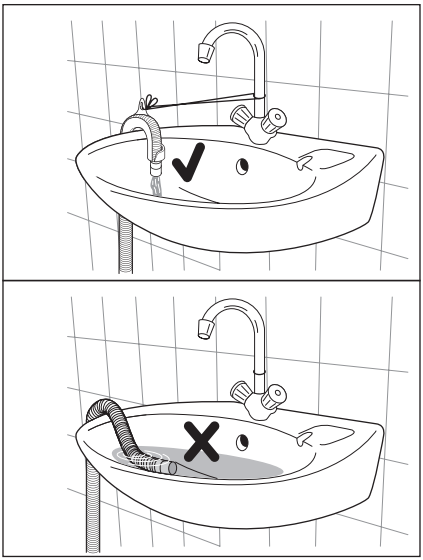

In this case, make sure the end cannot come unhooked when the machine will be emptied. This could be done by tying it to the tap with a piece of string or attaching it to the wall.


- **In a sink, drain pipe branch.**

  This branch must be above the trap so that the bend is at least 60 cm above the ground.

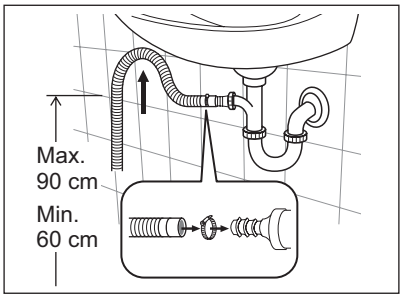

  Push the drain hose onto the spigot and secure with a clamp, ensure a loop is formed in the drain hose to prevent waste from the sink entering the appliance.

- **Directly into a drain pipe,** at a height of not less than 60 cm and not more than 90 cm.

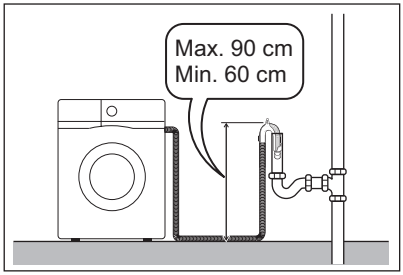

  The end of the drain hose must always be ventilated, i.e. the inside diameter of the drain pipe must be larger than the outside diameter of the drain hose.

  The drain hose must not be twisted or curled. Run it along the floor; only the part near the drainage point must be raised.

  For the correct functioning of the machine, the drain hose must remain hooked on the proper support piece situated on the top part of back side of the appliance.

11.5 Electrical Connection

This machine is designed to operate on a 220-240 V, single-phase, 50 Hz supply.

“An incorrect power supply may void your warranty.”

Check that your domestic electrical installation can take the maximum load required (2.1 kW), also taking into account any other appliances in use.

CAUTION!
Connect the machine to an earthed socket outlet.

The manufacturer declines any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precaution.

Should the appliance power supply cable need to be replaced, this shall be carried out by our Service Centre.

When the appliance is installed, the power supply cable must be easily accessible.

12. ENVIRONMENT CONCERNS

12.1 Packaging Materials

The materials marked with the symbol ♺ are recyclable.

>PE<=polyethylene
>PS<=polystyrene
>PP<=polypropylene

This means that they can be recycled by disposing them properly in appropriate collection containers.

12.2 Old Machine

Use authorized disposal sites for your old appliance. Help to keep your country tidy!

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste.

Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

12.3 Ecological Hints

To save water, energy and to help protect the environment, we recommend that you follow these tips:

- Normally soiled laundry may be washed without prewashing in order to save detergent, water and time (the environment is protected too!).
- The machine works more economically if it is fully loaded.
- With adequate pre-treatment, stains and limited soiling can be removed; the laundry can then be washed at a lower temperature.
- Measure out detergent according to the water hardness, the degree of soiling and the quantity of laundry being washed.

13. WI-FI CONNECTIVITY SETUP

“The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project. To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
http://electrolux.opensoftwarerepository.com (folder NIU5)”

This chapter describes how to connect the smart appliance to the Wi-Fi network and to link it to a mobile devices.

By this functionality you can monitor and control your laundry appliance from your mobile devices.

To connect the appliance to enjoy the full range of features and services you need:

- Wireless network at home with internet connection enabled.
- Mobile device connected to wireless network.

Frequency/ Protocol	**Wi-Fi:** 2.4 GHz / 802.11 bgn
	Wi-Fi: 5 GHz / 802.11an (for indoor use only)
	Bluetooth Low Energy 5.0: 2.4 GHz / DSSS
Max Power	**Wi-Fi 2.4 GHz:** <20 dBm
	Wi-Fi 5 GHz: <23 dBm
	Bluetooth Low Energy 5.0: <20 dBm
Encryption	WPA, WPA2

13.1 Download and installing and configuring “Electrolux Life” App*.

1. Go to the App Store/Play Store on your smart device.
   Available on the App Store | GET IT ON Google Play
2. Download and install App “Electrolux Life”.

* Minimum requirements: iPhone6/iOS 9.3/ Android 5.1 and above. You will need to install the Electrolux Life App, create an Electrolux account and accept the Terms and Conditions and Electrolux’s Privacy Policy in the App to use the connected features of the laundry appliance. Internet and Wi-Fi connections are required to use the full features of the App and the laundry appliance. Minimum requirements, Apps and services are subject to change without notice.

3. Create an Electrolux account. You can only create one Electrolux account per product. This account can be shared across multiple devices.
4. Setting up your Washing Machine. Make sure your machine is plugged in and operating normally, stand near it with your smart device.
   Tap on “Appliances” at the bottom of the home screen.
   Tap on “Add Appliance” and follow the prompts on screen.
   * Setup will take several minutes depending on your network speed.
5. Turning on your Washing Machine Wi-Fi. Initially your machine creates its own Wi-Fi network to assist in setting up. After setup this network disappears and your machine will connect to your home Wi-Fi network.
   Press and hold Remote touch button for 3 seconds.
   The text pop up for about 5 seconds and the icon starts flashing and wireless module begins starting up. It may takes about 45 seconds before it is ready. When the wireless module is ready, the text AP (Access Point) is on to inform you, that the access point will be open for about 3 minute.
6. Connect your Washing Machine:
   iOS
   Tap the home button to exit the app.
   Go to “Settings” on your phone and select “Wi-Fi”.
   Select your Washing Machine’s Wi-Fi

network. It is the one that begins with “AJ-” – (it may take a few moments to appear). Tap the home button to exit your phone settings and then return to the Electrolux Life App.

Wait for confirmation of connection which may take up to a minute before proceeding to the next step.

ⓘ For iOS devices, you will then be prompted go to “SETTINGS” on your phone and select your Home Wi-Fi, then return to the Electrolux Life App.

Android
For Android devices, select your Washing Machine’s Wi-Fi network from the drop-down box.

7. Connect your Washing Machine to your home Wi-Fi.
   You’ll need to select your Wi-Fi network name and input your password.
   If the connectivity is configured, AP (Access Point) symbol is off and the icon will stop blinking and lit steadily to confirm that the configuration was successful
   Connection success!

   ⓘ Every time you switch the Washing Machine on, the machine takes 45 seconds to connect to the network automatically. When the indicator stops blinking the connection is ready.

   Please proceed to the next screen to register the Washing Machine.

8. Product registration; Simply add your Washing Machine’s name and the purchase date.

   Congratulations!
   Now you’re all set up. You can start exploring the Electrolux Life App.
   To switch the wireless connection off,
   Press and hold Remote touch button for 3 seconds until the first acoustic signal: OFF appears on the display.
   To remove the wireless credentials,
   Press and hold Remote touch button for 10 seconds until the second acoustic signal: – – – appears on the display.

ⓘ If you switch the machine off and on again, the wireless connection is automatically off.

13.2 Remote Start

When the App is installed and the wireless connection is complete, you can start and stop a program remotely by activate remote start.

ⓘ The Remote Control activates automatically when you press the Start/Pause button to start the program, but it is also possible to start a program.

Activate Remote Start

1. Press the Remote button and the indicator appears on the display.
2. Press the Start/Pause button to activate the Remote Start.
   Now it is possible to start the program remotely.

Deactivate Remote Start

Press the Remote touch button. The icon is off and the remote start is deactivated.

ⓘ If the door is unlock, the Remote Start is deactivated.

MAKLUMAT PENTING YANG BOLEH MEMBERIKAN KESAN TERHADAP WARANTI PENGILANG ANDA

Mematuhi arahan penggunaan dalam manual ini adalah amat penting untuk kesihatan dan keselamatan. Kegagalan untuk mematuhi keperluan dalam manual ini dengan sewajarnya boleh menyebabkan kecederaan diri, kerosakan harta dan menjejaskan keupayaan anda untuk membuat tuntutan di bawah waranti pengilang Electrolux yang disediakan dengan produk anda. Produk hendaklah digunakan, dipasang dan dikendalikan selaras dengan manual ini. Anda mungkin tidak boleh membuat tuntutan terhadap waranti pengilang Electrolux sekiranya kerosakan produk anda berlaku disebabkan kegagalan untuk mematuhi manual ini.

KAMI MEMIKIRKAN TENTANG DIRI ANDA

Terima kasih kerana membeli perkakas Electrolux. Anda telah memilih produk yang membawa bersamanya pengalaman profesional dan inovasi yang telah sudah berkembang sejak berdekad-dekad lamanya. Pintar dan bergaya, ia telah direka bentuk dengan memikirkan tentang diri anda. Maka, setiap kali anda menggunakannya, anda boleh berasa yakin mengetahui bahawa anda akan memperoleh hasil yang hebat. Selamat datang ke Electrolux.

layari laman web kami untuk:



Dapatkan nasihat penggunaan, risalah, penyelesai masalah, maklumat servis:
www.electrolux.com

PENJAGAAN DAN PERKHIDMATAN PELANGGAN

Kami mengesyorkan penggunaan bahagian ganti tulen.Semasa menghubungi Servis, pastikan bahawa anda telah menyediakan data yang berikut. Maklumatnya boleh didapati pada plat label. Model, PNC, Nombor Siri.

⚠ Amaran / Maklumat Awas-Keselamatan.
ⓘ Maklumat dan petua umum.
Maklumat alam sekitar.

Tertakluk pada perubahan tanpa notis.

KANDUNGAN

1. ⚠ MAKLUMAT KESELAMATAN 52
   1.1 Syarat-Syarat Penggunaan 52
   1.2 Keselamatan Kanak-Kanak 52
   1.3 Keselamatan Am 53
   1.4 Pemasangan 54
   1.5 Penggunaan 54

2. HURAIAN PRODUK 55
   2.1 Bahagian 55
   2.2 Aksesori 56
   2.3 Load Sensor (Sensor Berat) ... 57
   2.4 Teknologi AutoDos (Pengedosan Auto) 58

3. PANEL KAWALAN 59
   3.1 Penerangan Panel Kawalan 59
   3.2 Carta Program 60
   3.3 Pilihan Program Keserasian 62
   3.4 Opsyen 62
   3.5 Tetapan 65
   3.6 Pad sentuh Mula/Jeda (▷‖) dan Tambah Pakaian ( ) 66

4. SEBELUM PENGGUNAAN YANG PERTAMA 66

5. PENGGUNAAN HARIAN 67
   5.1 Memuat Cucian 67
   5.2 Pendispens Detergen Dengan Tangki AutoDos dan Ruang Manual 67
   5.3 Tetapan Opsyen 74
   5.4 Memula Program (▷‖) 74
   5.5 Gangguan Program 74
   5.6 Menukar Program 74
   5.7 Menukar Opsyen 74
   5.8 Membuka Pintu 75
   5.9 Di Penghujung Program 75
   5.10 Apabila Program Membasuh Selesai, Tetapi Terdapat Air Di Dalam Dram 75
   5.11 AUTO Off Mod 76

6. PETUA MEMBASUH 77
   6.1 Mengasing Pakaian 77
   6.2 Suhu 77
   6.3 Sebelum Memuat Pakaian 77
   6.4 Muatan Maksimum 77
   6.5 Menanggal Kotoran 77
   6.6 Jenis Bahan Pencuci dan Kuantiti Bahan Pencuci 78

7. SIMBOL KOD BASUH ANTARABANGSA 79

8. PENJAGAAN DAN PEMBERSIHAN 80
   8.1 Pembersihan Luar 80
   8.2 Menanggalkan Kesan Kapur ... 80
   8.3 Selepas Setiap Cucian 80
   8.4 Basuhan Penyelenggaraan Dengan Program “Tub Clean” . 80
   8.5 Membersihkan Pendispens Detergen dan Tangki AutoDos. 80
   8.6 Membersih Pam 82
   8.7 Membersih Penapis Aliran Air Masuk 84
   8.8 Langkah Berwaspada Fros 86

9. PENYELESAIAN MASALAH 87
   9.1 Kegagalan Kemungkinan 87
   9.2 Membuka Pintu Mesin Semasa Kecemasan 90

10. DATA TEKNIKAL 91

11. PEMASANGAN 91
   11.1 Mengeluarkan 91
   11.2 Kedudukan Mesin 93
   11.3 Saliran Air Masuk 94
   11.4 Penyaliran Air 94
   11.5 Sambungan Elektrik 96

12. KEPRIHATINAN ALAM SEKITAR 96
   12.1 Bahan Pembungkusan 96
   12.2 Mesin Lama 96
   12.3 Petua Ekologi 96

13. PERSEDIAAN KESAMBUNGAN WI-FI 97
   13.1 Muat turun dan pasang Aplikasi “Electrolux Life” 97
   13.2 Remote Start (Mula Jarak Jauh) 99

1. ⚠ MAKLUMAT KESELAMATAN

1.1 Syarat-Syarat Penggunaan

Perkakas ini bertujuan untuk digunakan dalam aplikasi rumah dan aplikasi yang serupa seperti:

- kawasan dapur kakitangan di kedai-kedai, pejabat-pejabat dan lain-lain persekitaran kerja rumah-rumah ladang;
- rumah ladang;
- oleh pelanggan di hotel, motel, dan lain-lain jenis persekitaran kediaman;
- jenis persekitaran tempat tidur dan sarapan;
- kawasan untuk kegunaan umum di blok rumah pangsa atau dalam kedai dobi.

⚠ **AMARAN!** Perkakas tidak boleh dibekalkan melalui peranti pensuisan luaran, seperti pemasa, atau disambungkan ke litar yang sentiasa dihidupkan dan dimatikan oleh utiliti.

Demi kepentingan keselamatan anda dan untuk memastikan penggunaan yang betul, sila baca panduan pengguna ini dengan berhati-hati sebelum memasang dan mengguna mesin ini, termasuk petua dan amaran.

Untuk mengelakkan kesilapan dan kemalangan, sila memastikan bahawa semua orang yang menggunakan mesin ini memahami cara pengendalian dan ciri-ciri keselamatannya.

Simpan arahan ini dan pastikan ia tetap berada bersama mesin ini jikalau dipindahkan atau dijual, supaya semua orang yang menggunakan mesin ini akan mendapat maklumat yang betul mengenai penggunaan dan keselamatan alat ini.

1.2 Keselamatan Kanak-Kanak

- Mesin basuh ini bukan bertujuan untuk digunakan oleh kanak-kanak kecil atau orang yang uzur tanpa penyeliaan.
- Kanak-kanak hendaklah diselia untuk memastikan mereka tidak main dengan perkakas tersebut.

- Komponen pembungkusan (cth. lapik plastik, polistirena) boleh membahayakan kanak-kanak - awas sesak nafas! Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.
- Simpan semua detergen di tempat yang selamat dan jauh daripada capaian kanak-kanak.
- Pastikan kanak-kanak atau haiwan peliharaan tidak memanjat masuk ke dalam dram.
- Mesin basuh ini disediakan dengan fungsi keselamatan kanak-kanak ( ) untuk menghindari kanak-kanak daripada tertukar program basuh dengan tidak sengaja. (Lihat halaman 65)

1.3 Keselamatan Am


- Adalah merbahaya untuk mengubah spesifikasi atau cuba mengubah suai produk ini dalam apa-apa cara sekali pun.
- Semasa program basuh bersuhu tinggi, kaca pintu boleh menjadi panas. Jangan sentuh !
- Pastikan haiwan peliharaan tidak memanjat masuk ke dalam dram. Untuk mengelakkan perkara ini, sila periksa dalam dram sebelum menggunakan perkakas.
- Objek seperti duit syiling, pin, paku, skru, batu atau apa-apa benda keras dan tajam boleh menyebabkan kerosakan yang serius dan tidak boleh dimasukkan ke dalam mesin.
- Basuh barang kecil seperti sarung kaki, les, tali pinggang boleh basuh di dalam beg basuh atau sarung bantal kerana barang seperti ini boleh termasuk ke dalam ruang antara tab dan dram dalaman.
- Hanya gunakan kuantiti pelembut pakaian dan detergen yang disarankan. Kerosakan kepada fabrik atau peralatan boleh berlaku jika anda terlebih muatkan. Rujuk cadangan kuantiti daripada pengilang.
- Jangan gunakan mesin pembasuh untuk membasuh barang dengan tetulang, barang tanpa jahit tepi atau terkoyak.
- Sentiasa cabut keluar plag perkakas dan matikan bekalan air selepas digunakan, dibersihkan dan diselenggarakan.
- Alat ini tidak ditulukan untuk penggunaan orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya fizikal,sensitiviti deria atau mental, atau kurang pengalamandan pengetahuan, melainkan mereka telah diberi penyeliaan atau arahan mengenai penggunaan alat ini oleh orang yang bertanggungjawab ke atas keselamatan mereka.
- Anda dilarang untuk memperbaiki mesin ini sendiri, walau dalam apa keadaan sekali pun. Kerja-kerja pembaikan yang dijalankan oleh orang yang tidak berpengalaman mungkin menyebabkan kecederaan atau malfungsi yang serius. Hubungi Pusat Servis setempat anda.

1.4 Pemasangan

- Perkakas ini berat. Hendaklah berjaga-jaga semasa memindahkannya.
- Semasa perkakas dikeluarkan daripada bungkusannya, periksa untuk pastikan tiada kerosakan. Jika berasa ragu, jangan gunakannya dan hubungilah Pusat Servis.
- Semua bolt pengangkutan dan bahan pembungkusan mesti dikeluarkan sebelum penggunaan. Kerosakan serius boleh berlaku kepada produk dan kepada harta jika tidak mematuhi langkan ini. Lihat bahagian yang relevan dalam manual pengguna ini.
- Setelah memasang perkakas ini, periksa bahawa ia tidak berdiri di atas hos saluran masuk dan saluran keluar, dan permukaan kerja tidak menekan kabel bekalan elektrik pada dinding.
- Jika mesin terletak di atas lantai berkarpet, sila laraskan kaki untuk membenarkan udara beredar dengan bebas.
- Sentiasa pastikan, bahawa tiada kebocoran air daripada hos dan sambungannya selepas pemasangan.
- Sebarang kerja paip untuk memasang perkakas ini harus dilakukan oleh tukang paip berkelayakan.
- Sebarang kerja elektrik untuk memasang perkakas ini harus dilakukan oleh tukang elektrik berkelayakan.

Boleh menyebabkan kejutan elektrik! Jika mesin tidak disambungkan pada alur keluar soket yang dibumikan. Jangan sentuh pakaian yang basah.

Atas sebab-sebab keselamatan, jangan gunakan adapter berganda, wayar sambungan dan penyesuai pelbagai plag.




1.5 Penggunaan


- Basuh fabrik yang ditujukan untuk dibasuh dengan mesin sahaja. Arahan di label pakaian hendaklah dipatuhi.
- Jangan memuatkan perkakas secara berlebihan. Lihat bahagian yang relevan dalam manual pengguna ini.
- Sebelum membasuh, pastikan semua poket dikosongkan dan butang serta zip diketatkan. Elakkan daripada membasuh pakaian berbulu atau koyak dan cuci kotoran seperti cat, dakwat, karat dan kesan rumput sebelum pembasuhan. Coli berwayar bawah TIDAK boleh dibasuh dengan mesin.
- Pakaian yang telah tercemar dengan produk petrol mudah meruap tidak boleh dibasuh dengan mesin. Jika cecair pembersihan mudah meruap digunakan, berhati-hati untuk memastikan bahawa cecair tersebut ditanggalkan daripada pakaian sebelum memasukkannya ke dalam mesin.
- Jangan tarik kabel bekalan kuasa untuk mencabut palam daripada soket; sentiasa pegang, palam dan cabut.
- Jangan gunakan mesin basuh jika kabel bekalan kuasa, panel kawalan, permukaan kerja atau tapak mesin rosak supaya bahagian dalam mesin basuh tersebut boleh diakseskan.

2. HURAIAN PRODUK

2.1 Bahagian

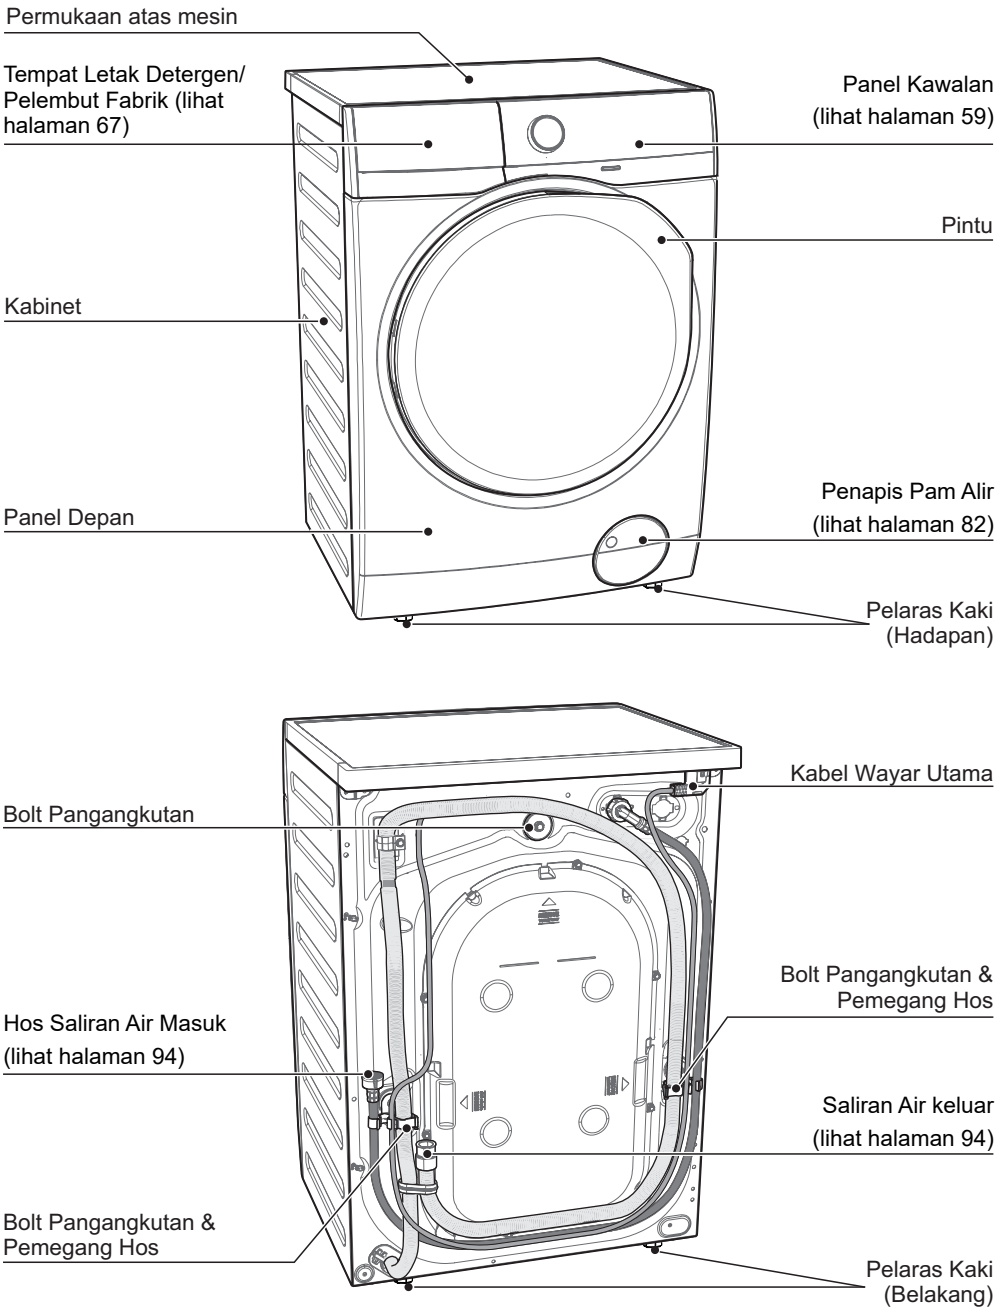


Pendispens Detergen Dengan Tangki AutoDos dan Ruang Manual

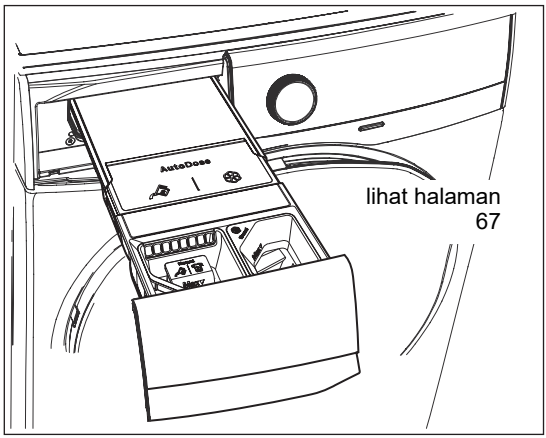


Pintu (apabila dibuka)


(lihat halaman 67)

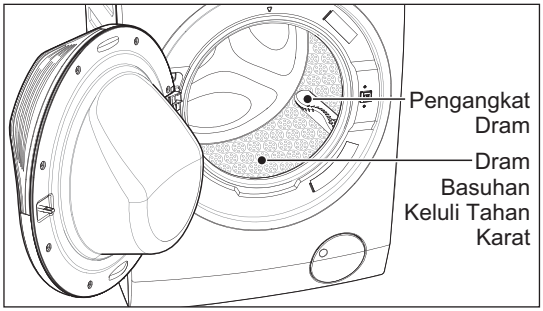


Penapis Pam Alir (apabila dibuka)

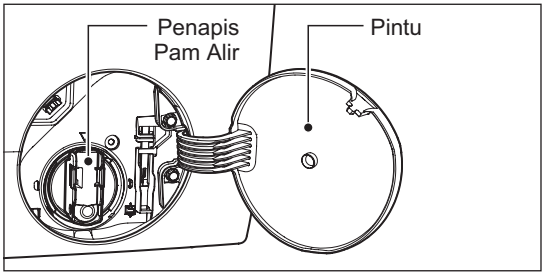


Pelaras Kaki

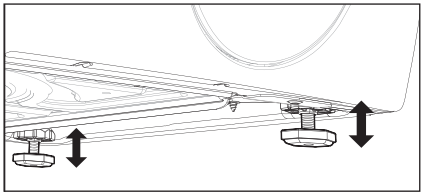

Bolt Pangangkutan (apabila dialih keluar)

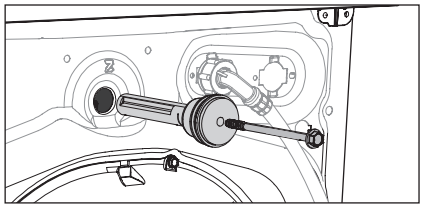

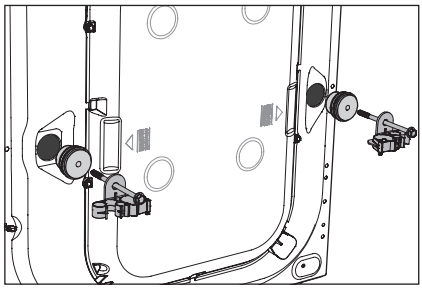

Semua bolt pengangkutan (3 alat) mesti dikeluarkan sebelum menggunakan perkakas.

2.2 Aksesori


Penutup plastik

Untuk menutup lubang pada bahagian sisi kabinet selepas pembuangan bolt pengangkutan.



Panduan hos plastik

Untuk menyambung hos aliran kepada pinggir sinki.




2.3 Load Sensor (Sensor Berat)

Mesin ini memiliki “Load Sensing Device” yang menunjukkan berapa banyak muatan yang anda letak di dalam mesin dan muatan maksimum yang disarankan untuk program cucian yang dipilih.

Paparan menunjukkan penunjuk ini apabila pintu dibuka.

Berat yang dipaparkan pada paparan ialah berat anggaran sahaja.

Untuk operasi penderia berat yang lebih tepat, aktifkan perkakas dan tetapkan program cucian SEBELUM memuat cucian di dalam dram.

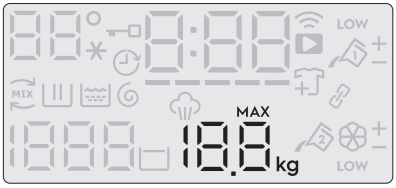


- Paparan akan menunjukkan “ MAX ” apabila had maksimum dicapai untuk program yang dipilih.
- Pada paparan, berat cucian dikemas kini sebanyak 0.5 kg setiap langkah.
- Berat adalah penunjuk umum yang berubah dengan jenis cucian.
- Jika anda melebihi had maksimum berat program, simbol “ MAX ” akan mula berkelip selagi beban dalam dram lebih daripada beban disyorkan, walaupun selepas pintu ditutup.

2.4 Teknologi AutoDos (Pengedosan Auto)

Pengenalan

Penggunaan kuantiti detergen dan pelembut fabrik yang betul bukan sahaja meningkatkan prestasi mesin anda, ini juga bermanfaat untuk pakaian anda dan alam sekitar dengan mencegah penggunaan detergen secara berlebihan.

Perkakas ini dilengkapi dengan sistem pengedosan automatik yang membolehkan mesin untuk mendispens kuantiti detergen dan pelembut fabrik yang betul secara automatik bagi kitaran basuhan yang dipilih berdasarkan berat kain cucian.

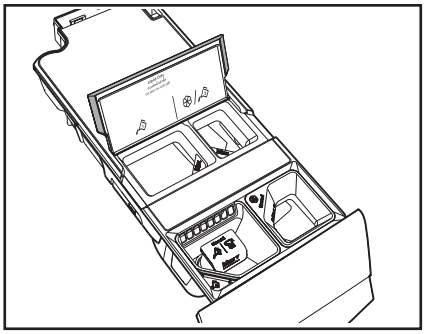

Tangki AutoDos detergen.

Tangki AutoDos pelembut fabrik.

Perkakas telah dipratetapkan oleh kilang supaya sesuai dengan tabiat kebanyakan pengguna.

Apabila mana-mana ciri AutoDos dipilih, simbol yang berkaitan atau ditunjukkan pada paparan. Jika satu atau kedua-dua pilihan tidak ditunjukkan pada paparan, detergen dan pelembut hendaklah ditambah secara manual.

Perhatian: AutoDos tidak tersedia untuk sesetengah program basuhan kerana pakaian tertentu memerlukan detergen dan olahan yang khusus.

AutoDos detergen tersedia untuk program pembasuhan yang berikut:

- Cottons
- Mixed
- Bedding
- Energy Saver
- Baby Care
- Quick 15
- Daily 39
- Delicates

AutoDos Pelembut Fabrik; Program yang tersedia ialah:


- Cottons
- Mixed
- Bedding
- Energy Saver
- Rinse + Spin
- Baby Care
- Quick 15
- Daily 39
- Wool
- Delicates

Apabila Pengedosan auto dinyahdayakan, gunakan ruang manual untuk detergen dan pelembut fabrik.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, rujuk muka surat 67 hingga muka surat 73.


3. PANEL KAWALAN

3.1 Penerangan Panel Kawalan

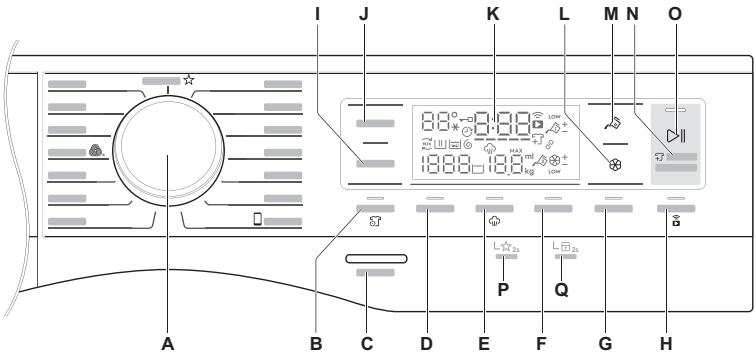

A Tombol Program
B Pad Sentuh SensorWash
C Butang On/Off (Hidup/Mati)
D Pad Sentuh Kotoran
E Pad Sentuh Wap
F Pad Sentuh Prabasuh
G Pad Sentuh Tunda Tamat
H Pad Sentuh Kawalan Jauh
I Pad Sentuh Pilihan Kelajuan Putaran
J Pad Sentuh Lara Suhu
K Paparan
L Pad Sentuh AutoDose Softener
M Pad Sentuh AutoDose Detergent
N Tambah Pakaian
O Pad Sentuh Mula/Jeda
P Menyimpan Program Kegemaran
Q Pilihan Keselamatan Kanak-Kanak

Paparan

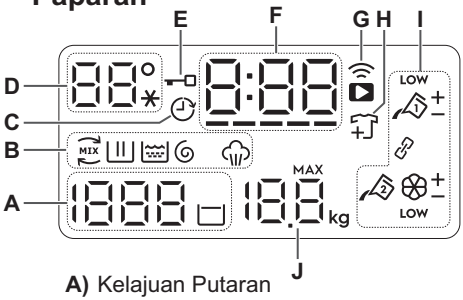

A) Kelajuan Putaran
Tunda Bilasan
B) Ikon Fasa Pencucian:
Fasa UltraCampur, Fasa Cuci,
Fasa Bilas, Fasa Putaran,
Fasa Wap
C) Ikon Tunda Tamat
D) Suhu Pembasuhan (Simbol " " dibentangkan kepada Suhu Sejuk)
E) Ikon Pintu Dikunci
F) Kitaran Masa Yang Cuci/Tunda Tamat
G) Ikon Kawalan Jauh
Penunjuk sambungan Wi-Fi,
Penunjuk sambungan jauh
H) Ikon Fungsi Tambah Pakaian
I) Ikon AutoDose
J) Kapasiti Muatan Maksimum Program Yang Dipilih

3.2 Carta Program

Program; Suhu	Max. Kelajuan Putaran	Muatan Maks. (Pakaian kering)	Jenis muatan dan tahap kotoran
Cottons[2] (Kapas); Sejuk ke 90°C	1400 rpm	**Max.**[1]	Kapas putih dan berwarna.
Mixed (Campur); Sejuk ke 60°C	1200 rpm	4 kg	Sintetik atau campuran item fabrik.
Delicates (Kain lembut); Sejuk ke 40°C	1200 rpm	4 kg	Fabrik lembut seperti akrilik, viscose, item poliester.
Bedding (Cadar Katil); Sejuk ke 60°C	800 rpm	3 kg	Program kahs untuk satu selimut sintetik, duvet, cadar katil dan lain-lain.
Vapour Refresh (Wap Segarkan)	–	1.5 kg	Kitaran ini membuang bau dan membantu menyahkedutan pada kain cucian. Kitaran ini tidak perlu menambah bahan pencuci.
Energy Saver[3] (Menjimatkan Tenaga); 40°C dan 60°C	1400 rpm	**Max.**	Putih dan mudah luntur warna, kapas dengan kotoran normal. Tetapkan program ini untuk mempunyai hasil cucian yang baik dan kurangkan penggunaan tenaga. Masa bagi program pembasuhan dilanjutkan.
App Program	–	–	Anda boleh menghantar sebarang program tambahan dari Aplikasi Mudah Alih untuk disimpan pada kedudukan program ini dan boleh dipanggil balik untuk menggunakannya setiap kali anda memutarkan tombol program ke kedudukan ini. Ini boleh dilakukan melalui Aplikasi. Program “Outdoor” ialah program lalai yang disimpan dari kilang.
Spin (Putar)	1400 rpm	**Max.**	Untuk memusingkan basuhan dan mengosongkan air dalam dram.
Rinse + Spin (Bilas) + (Putar)	1400 rpm	**Max.**	Untuk membilas dan memusingkan basuhan.
Baby Care (Bayi); Sejuk ke 40°C	1200 rpm	4 kg	Baju kapas bayi dan item knit yang lembut dengan kekotoran normal.

Program; Suhu	Max. Kelajuan Putaran	Muatan Maks. (Pakaian kering)	Jenis muatan dan tahap kotoran
Wool (Kain wul); Sejuk ke 40°C	1200 rpm	2 kg	Program istimewa yang diuji untuk cucian pakaian wul yang berlabel “Wul baru tulen, tidak mengecut, label basuhan mesin” label.
Quick 15 (Cepat); Sejuk ke 30°C	1200 rpm	1.5 kg	Item fabrik sintetik dan campuran. Kotoran sedikit dan item untuk disegarkan semula.
Daily 39 (Harian 39); 30°C ke 40°C	1200 rpm	5.5 kg	Setiap hari memakai pakaian kapas berwarna seperti kemeja, blaus, tuala, dan seluar dalam. Sesuai untuk tanah yang rendah.
Full Wash 60 (Basuh Penuh 60 minit); 30°C ke 60°C	1400 rpm	**Max.**	Setiap hari memakai pakaian kapas berwarna seperti kemeja, blaus, tuala, dan seluar dalam. Sesuai untuk permukaan tanah yang normal.
Favourite (Kegemaran)	–	–	Memanggil semula program kegemaran anda.

1) Kapasiti maksimum bergantung pada model Mesin Cuci (lihat ditentukan pada panel kawalan.

2) Ujian kecekapan tenaga untuk program Cottons dengan pilihan 60 °C, Kelajuan Putaran 1400rpm, Off AutoDose Detergent, Off Autodose Pelembut adalah dilakukan berdasar keperluan standard oleh Malaysia ST. Program ini disyorkan guna untuk cuci kain kotoran yang biasa.

3) Ujian kecekapan air untuk program Menjimatkan Tenaga dengan pilihan 60 °C, Kelajuan Putaran 1400rpm, Off AutoDose Detergent, Off Autodose Pelembut adalah dilakukan berdasar keperluan standard oleh Singapore WELS. Program ini disyorkan guna untuk cuci kain kotoran yang biasa.

Penjagaan Pakaian Woolmark - Biru



Kitaran basuhan wul pada mesin ini telah diluluskan oleh The Woolmark Company untuk membasuh pakaian wul yang dilabelkan sebagai “basuhan tangan” dengan syarat bahawa pakaian tersebut dibasuh mengikut arahan yang dikeluarkan oleh pengilang mesin basuh ini. Patuhi label penjagaan pakaian untuk pengeringan dan arahan pencucian yang lain. M1361

Simbol Woolmark ialah tanda Pensijilan di pelbagai negara.

3.3 Pilihan Program Keserasian

Program	Pilihan								
	– – – No Spin	Rinse Hold	Auto Dose	Auto Dose	Sensor Wash	Stain [2]	Hygienic Care [1]	Prewash	Delay End
Cottons	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mixed	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Delicates	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bedding	■		■	■	■	■	■		■
Vapour Refresh							■		■
Energy Saver	■	■	■	■		■	■	■	■
App Program									
Spin	■								■
Rinse + Spin	■	■		■					■
Baby Care	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wool	■	■		■					■
Quick 15	■	■	■	■					■
Daily 39	■		■	■					■
Full Wash 60	■	■	■	■					■
Favourite									

1) Opsyen “Hygienic Care” boleh digabungkan dengan suhu pilihan 40 hingga 90 °C sahaja.

2) Opsyen “Stain” boleh digabungkan dengan suhu pilihan 40 hingga 90 °C sahaja.

3.4 Opsyen

Pad Sentuh Laras Suhu (Temp)

Jika ingin pakaian dicuci pada suhu yang lain daripada yang diusulkan oleh mesin, tekan butang ini berulang kali untuk meningkatkan atau mengurangkan suhu.

Pad Sentuh Pilihan Kelajuan Putaran (Spin)

Tekan pad sentuh ini berulang kali untuk meningkatkan atau mengurangkan kelajuan putaran, jika anda ingin pakaian dicuci pada suhu yang lain daripada yang diusulkan oleh mesin pembasuh.

- **Tiada Putaran (– – –)**

  Tiada opsyen putar yang menyingkirkan semua fasa putaran dan menambah bilangan bilasan.

- **Tunda Bilasan ( )**

  Dengan memilih opsyen ini, air bilasan terakhir tidak dikosongkan dan dram berputar dengan kerap untuk mengelakkan kain basuhan daripada berkedut. Pintu masih dikunci untuk menunjukkan bahawa semua air perlu dikeluarkan.

  Pintu tetap berkunci dengan air di dalam dram. Untuk meneruskan pusingan anda mesti menekan ▷‖ (Start/ Pause).

Pad Sentuh AutoDose Liquid Detergent

Untuk mengaktifkan dan menyahaktifkan dos pencuci automatik merujuk kepada “5.2 Pendispens Detergen Dengan Tangki AutoDos dan Ruang Manual” di mukasurat 67.

Pad Sentuh AutoDose Fabric Softener

Untuk mengaktifkan dan menyahaktifkan pemuatan pelembut kain automatik merujuk kepada “5.2 Pendispens Detergen Dengan Tangki AutoDos dan Ruang Manual” di mukasurat 67.

Pad Sentuh Kawalan Jauh ( )

Pilihan ini membolehkan anda menyambungkan mesin basuh kepada rangkaian Wi-Fi dan menghubungkannya dengan telefon pintar anda. Dengan fungsi ini, anda boleh menerima pemberitahuan, mengawal dan memantau mesin basuh anda menerusi peranti mudah alih anda.

Sila rujuk Bab “PERSEDIAAN PENYAMBUNGAN Wi-Fi”.

Apabila pintu dibuka, fungsi kawalan jauh dinyahdayakan.

Pad Sentuh Tunda Akhir (Delay End)


Sebelum anda memulakan program, opsyen ini membolehkan anda menentukan masa tamat program basuhan daripada minimum 1 jam hingga maksimum 20 jam.

Jika tempoh program lebih lama daripada 3 jam, opsyen Tunda Akhir (Delay End) minimum bermula daripada 4 jam.

Tekan pad sentuh Tunda Akhir (Delay End) untuk memilih masa tamat seperti yang anda ingini. Paparan menunjukkan bilangan jam dan penunjuk di atas pad sentuh menyala.

Opsyen ini mesti dipilih selepas memilih program basuhan dan sebelum menekan pad sentuh “Start/Pause”.

Sebagai contoh, jika tempoh program bagi program yang anda pilih ialah 3.20 jam dan anda menetapkan masa “Tunda Akhir” (Delay End) kepada 6 jam. Ini bermakna program basuhan anda akan tamat dalam masa 6 jam. (Lihat diagram di bawah)

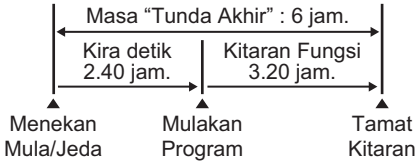

Selepas memilih masa Tunda Akhir (Delay End), tekan pad sentuh Mula/Jeda (Start/Pause) untuk memulakan program. Kemudian mesin akan mengira detik dan mengemaskinikan masa pada paparan setiap jam sehingga ia mencapai titik permulaan kitaran basuhan. Sekiranya anda mengubah atau membatalkan opsyen Tunda Akhir selepas memulakan program, ikuti langkah-langkah di bawah:

- tetapkan mesin basuh kepada JEDA dengan menekan pad sentuh;
- nyahpilih pilihan ini dengan menekan pad sentuh “Delay End”, paparan akan menunjukkan masa kelewatan “ ” ;
- tekan “Start/Pause” untuk memulakan program.

Pad Sentuh SensorWash ( )

Pilih pilihan “ SensorWash ” untuk menghidupkan sensor untuk sisa kotoran dan detergen.

Apabila menggunakan pilihan ini, mesin basuh akan secara automatik memeriksa paras kotoran dan residu deterjen pada cucian anda*. Mesin akan secara automatik melaraskan masa pembasuhan dan jumlah pembilasan mengikut beban untuk memastikan pakaian anda benar-benar bersih.

** Hanya untuk pencuci cecair*

Teknologi SensorWash terdiri daripada 2 sensor yang berbeza untuk pengesanan:

1) Sensor kekerapan pertama mengesan tahap kotoran pada permulaan kitaran dan secara automatik mengira masa sebenar yang dibutuhkan untuk menghilangkan tahap kotoran di dalam basuhan; dari tahap rendah kotoran sehingga ke tahap maksimum kotoran.

   Masa pertama yang dipaparkan pada panel kawalan menunjukkan masa yang diperlukan untuk tahap kotoran maksimum.

2) Sensor konduktiviti kedua akan memeriksa jumlah residu detergen selepas dibilas pertama dan mesin akan mengira bilangan bilasan yang optimum (Penambahan maksimum 2 bilasan) yang diperlukan untuk memastikan bahawa residu residu dikeluarkan dengan betul.


Sila lihat butiran penggunaan detergen di “Jenis Bahan Pencuci dan Kuantiti Bahan Pencuci”.

Pad Sentuh Kotoran (Stain)

Tekan pad sentuh ini untuk menambah fasa kotoran pada program. Penunjuk untuk pilihan ini akan menyala. Gunakan fungsi ini untuk kain cucian dengan kotoran yang sukar ditanggalkan.

Anda mempunyai 2 pilihan untuk menambah penanggal kotoran:

1. **Jika AutoDos Detergen Dimatikan**, apabila anda menetapkan fungsi ini,
   - letakkan penanggal kotoran ke dalam ruang “Manual” (serbuk) bersama-sama dengan detergen (serbuk dengan serbuk).
   - letakkan penanggal kotoran ke dalam ruang “Manual” | (cecair) bersama-sama dengan detergen (cecair dengan cecair).

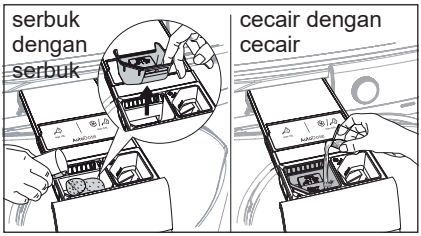

2. **Jika AutoDos Detergen Dihidupkan**, detergen didispens dari ruang AutoDos. Anda boleh meletakkan penanggal kotoran ke dalam ruang “Manual” (serbuk) atau | (cecair).

Fungsi ini memanjangkan tempoh program.

Pilihan kotoran boleh digabungkan dengan suhu 40 hingga 90 °C sahaja.

Jika anda menekan butang AutoDos semasa pilihan Kotoran aktif, fungsi AutoDos dimatikan, tetapi pilihan Kotoran masih kekal aktif dalam mod manual.

Pad Sentuh Prabasuh (Prewash)


Buat pilihan ini jika anda mahu kain cucian anda diprabasuh sebelum basuhan utama.

Gunakan pilihan ini untuk kotoran degil, terutamanya jika terdapat pasir, habuk, lumpur dan zarah pepejal yang lain.

Pilihan ini memanjangkan tempoh program.

Anda mempunyai 2 pilihan untuk menambah detergen prabasuh:

1. **Jika AutoDos Detergen Dimatikan**, letakkan detergen untuk fasa Basuhan utama ke dalam ruang “Manual” (untuk serbuk) atau | (untuk cecair) dan tuangkan detergen untuk fasa Prabasuh terus ke dalam dram.

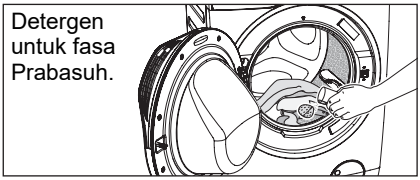

2. **Jika AutoDos Detergen Dihidupkan**, detergen didispens dari ruang AutoDos semasa fasa Prabasuh. Maka, anda tidak perlu menambah lebih banyak detergen.

Pad Sentuh Hygienic Care (wap) ( )

Pilih pilihan ini untuk menambah kira-kira 30 minit jatuh dalam wap selepas kitaran bilas. Petunjuk pilihan ini akan menyala.

NOTA:

- Wap mungkin tidak kelihatan di dalam dram semasa kitaran basuh wap. Wap akan membentuk di bawah dram dan dibiarkan meningkat secara semula jadi ke dalam pakaian.
- Wap mungkin tiada semasa keseluruhan kitaran basuh wap.
- Fungsi wap adalah lebih separuh penuh cekap dengan muatan.
- Di penghujung kitaran wap pakaian akan menjadi lebih hangat, lembut dan tertanggal dari dram.

Jika opsyen wap dipilih, suhu bilas akan naik.

Semasa kitaran wap anda mungkin melihat wap keluar dari hos saliran mesin basuh, ini adalah biasa dan tidak perlu berasa cemas.

3.5 Tetapan

Menyimpan Program Kegemaran (☆)

Tetapan program yang sering digunakan boleh disimpan (cth. Cotton, 60°C, 1200 rpm, dengan Prabasuh dan Bilas Tambahan).

Untuk memprogram/memprogram semula Kegemaran dengan pilihan anda serta menyimpannya, sila ikut langkah-langkah seperti berikut:

1. Biarkan mesin berada dalam mod Sedia (Stand-by).
2. Pilih tetapan cucian yang anda kehendaki.
3. Untuk menyimpan program kegemaran, tekan pad sentuh “Hygienic Care” selama 2 saat, dan tunggu bunyi “BIP, BIP” dan “Favourite” LED berkelip.

Untuk mendapatkan kembali program cucian kegemaran, putar tombol pemilih ke program “Favorites ☆”. Anda akan mendapat perakuan pada skrin program Kegemaran dimuat.

App Program siklus tidak boleh disimpan sebagai Kegemaran pada perkakas.

Ciri Keselamatan Kanak Kanak ( )

Perkakas anda disediakan dengan KUNCI KESELAMATAN KANAK-KANAK yang membenarkan anda untuk meninggalkan perkakas tidak dijaga dengan pintu ditutup tanpa perlu risau kanak-kanak mungkin tercedera atau menyebabkan kerosakan kepada perkakas.

Tetapkan pilihan ini selepas menekan pad sentuh Mula/Jeda.

Untuk menetapkan opsyen Kunci Keselamatan Kanak-kanak:

- Untuk mengaktifkan fungsi ini, tekan dan tahan pad sentuh “Prewash” selama lebih kurang 2 saat sehingga paparan menunjukkan ikon “ L OC ”.

  Jika anda menekan sebarang pad sentuh sewaktu Kunci Keselamatan Kanak-kanak diaktifkan, ikon “ L OC ” akan berkelip 3 kali pada paparan disertai dengan bunyi pembaz.

  Pad sentuh dikunci (kecuali butang Hidup/Mati).

- Untuk menyahaktifkan fungsi, tekan dan tahan pad sentuh “Prewash” selama lebih kurang 2 saat sehingga paparan menunjukkan ikon “ unL ”.

  Fungsi ini masih didayakan walaupun setelah perkakas dimatikan.

Mendayakan/Menyahdayakan Pembaz Tamat Basuhan

Tetapan ini membolehkan anda untuk mendayakan atau menyahdayakan pembaz apabila mesin program tamat. Sebagai contoh, anda mungkin mahu menyahdayakan pembaz ini apabila anda memulakan basuhan sewaktu masuk tidur, supaya apabila basuhan tamat kira-kira 1 jam kemudian, ia tidak akan mengganggu anda sepanjang malam.

Bunyi bip amaran ralat, misalnya kerosakan kritikal, tidak dinyahdayakan.

- Untuk menyahdayakan bunyi pembaz, tekan pad sentuh “SensorWash” dan “Stain” secara serentak selama lebih kurang 3 saat, ikon “ bOF ” akan ditunjukkan pada paparan disertai dengan bunyi pembaz.
- Untuk kembali ke konfigurasi lalai, tekan kedua-dua pad sentuh ini secara serentak selama lebih kurang 3 saat, ikon “ bOn ” akan ditunjukkan pada paparan disertai dengan bunyi pembaz.

3.6 Pad sentuh Mula/Jeda (▷‖) dan Tambah Pakaian (👕+)

Pad sentuh ini mempunyai 2 fungsi:

1. Mula/Jeda (▷‖)

Setelah anda memilih program dan pilihan yang diingini, tekan pad sentuh ini untuk memulakan mesin. Jika anda telah membuat pilihan “Delay End”, pengiraan detik akan dimulakan dan ditunjukkan pada paparan.

Untuk mengganggu program yang sedang berjalan, tekan pad sentuh ini untuk menjedakan mesin, cahaya pandu Mula/Jeda akan berkelip.

Untuk memulakan semula program dari takat ia diganggu, tekan pad sentuh ini sekali lagi, cahaya pandu Mula/Jeda akan berhenti berkelip.

2. Tambah Pakaian (👕+)

Anda hanya boleh menambah pakaian apabila ikon “ 👕+ ” dipaparkan pada paparan.

Untuk menambah pakaian:


1. Menekan pad sentuh “Mula/Jeda” untuk menjedakan program.
2. Tunggu mesin berhenti sepenuhnya sebelum membuka pintu (tunggu ikon kunci pintu “ ⊸□ ” dimatikan).
3. Tambah pakaian dan tutup pintu.
4. Sambung semula program dengan menekan pad sentuh “Mula/Jeda” sekali lagi.

4. SEBELUM PENGGUNAAN YANG PERTAMA

PERHATIAN

Semasa pemasangan atau sebelum penggunaan pertama anda mungkin mendapati sedikit air di dalam mesin. Ini merupakan sisa air yang tertinggal di dalam mesin selepas ujian fungsi lengkap dijalankan di kilang bagi memastikan mesin dihantar kepada pelanggan dengan ciri-ciri operasi yang sempurna dan perkara ini tidak perlu dibimbangkan.

1. Pastikan semua bolt pengangkutan telah ditanggalkan daripada perkakas.
2. Pastikan sambungan elektrik dan air mematuhi arahan pemasangan.
3. Pastikan tangki bertanda 🧼 | ❀ diisi dengan detergen dan pelembut fabrik cecair. Rujuk perenggan “Tetapan Asas” dalam bab “Teknologi AutoDos”.
4. Masukkan 2 liter air ke ruang detergen untuk fasa basuhan. Ini mengaktifkan sistem saliran.
5. Tetapkan dan mulakan program untuk Kain Kapas pada suhu paling tinggi tanpa sebarang kain cucian di dalam dram (matikan sistem AutoDose). Ini menyingkirkan semua kotoran yang mungkin terdapat di dalam dram dan tab.

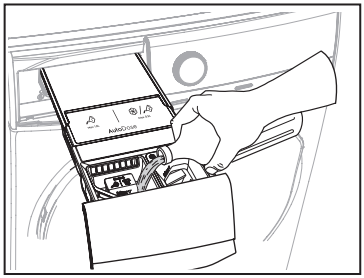


5. PENGGUNAAN HARIAN

5.1 Memuat Cucian

1. Buka bekalan arus air.
2. Pasangkan palam utama kepada soket utama.
3. Tekan butang On/Off untuk menghidupkan mesin basuh. Putar dail pemilih program kepada program yang dikehendaki.


   Mesin basuh akan mengusulkan suhu dan secara automatik memilih nilai putaran maksimum yang diperuntukkan bagi program yang telah anda pilih. Tombol pemilih boleh diputar sama ada mengikut arah jam atau berlawanan arah jam.
4. Buka pintu dengan menarik pemegang pintu perlahan-lahan ke luar. Periksa dan keluarkan objek (jika ada) yang boleh tersekat di dalam lipatan.

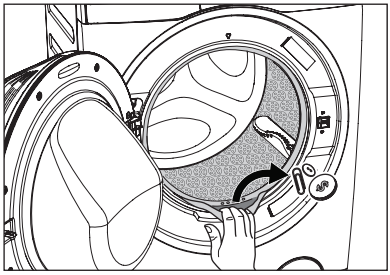

5. Masukkan pakaian ke dalam dram, satu persatu, sambil menggoncang-goncangkannya seberapa banyak yang mungkin. (Rujuk kepada muka surat 77 “PETUA MEMBASUH”)
6. Tutup pintu muatan.

AWAS!

Pastikan tiada kain cucian tertinggal diantara penutup dan pintu.

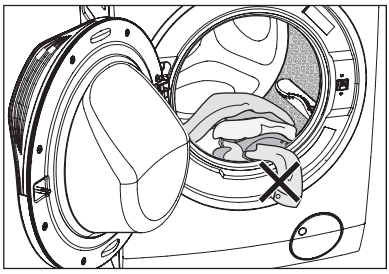

5.2 Pendispens Detergen Dengan Tangki AutoDos dan Ruang Manual


PERHATIAN

Apabila menggunakan detergen dan sebarang olahan lain, sentiasa ikuti arahan yang anda dapati pada pembungkusan produk detergen.

Kami mengesyorkan supaya tidak melebihi paras maksimum yang ditandakan di dalam setiap ruang (Maks).

Jika kedua-dua pilihan AutoDos didayakan untuk program yang dipilih, detergen dan pelembut fabrik dimuatkan secara automatik.

Jika satu atau kedua-dua pilihan AutoDos dinyahdayakan, tambahkan detergen secara manual ke dalam ruang manual yang berkaitan.

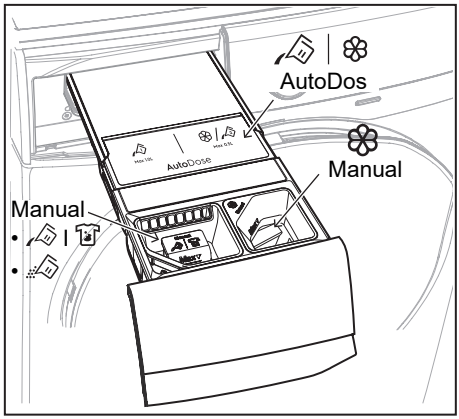


AMARAN!

Jangan letakkan detergen SERBUK ke dalam ruang AutoDos.

Baca bab ini dengan teliti.

- Tangki **Pengedosan auto** adalah untuk detergen dan pelembut fabrik cecair sahaja.
- Ruang manual untuk detergen serbuk.
- Ruang manual untuk detergen cecair.

Apabila menggunakan detergen cecair (ruang Manual), pastikan bekas khas untuk detergen cecair telah dimasukkan. Rujuk perenggan “Pengisian manual untuk detergen dan bahan tambah” dalam bab ini.

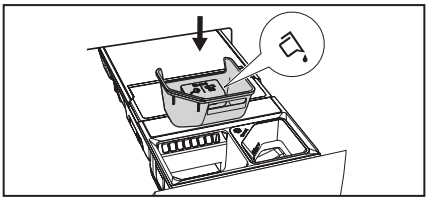

- Manual Ruang manual untuk bahan tambah cecair (pelembut kain, perapi fabrik, kanji).

MAX Paras maksimum untuk kuantiti detergen/bahan tambah.

AutoDos

Sistem AutoDos mempunyai 3 mod:

1. **Mod Standard** - Membolehkan anda menyimpan detergen dan pelembut cecair di dalam ruang AutoDos, dan menukar-nukar antara menghidupkan/mematikan pengedosan auto untuk detergen dan/atau pelembut.
2. * **Mod Dua Detergen** - Membolehkan anda menyimpan 2 jenis detergen cecair di dalam 2 ruang AutoDos, dan menukar-nukar antara dihidupkan/dimatikan atau memilih antaranya.
3. * **Mod Berangkai Detergen** - Membolehkan anda menyimpan 1 jenis detergen cecair di dalam kedua-dua ruang AutoDos, dan menukar-nukar antara menghidupkan/mematikan pengedosan auto untuk detergen cecair.

(*) Berdasarkan nilai lalai kilang, perkakas beroperasi dalam **Mod Standard** yang asas.

Untuk menukar konfigurasi kepada **Mod Dua Detergen** atau **Mod Berangkai Detergen**, anda perlu melengkapkan persediaan pada aplikasi mudah alih “Electrolux Life”.

Fungsi lanjutan, misalnya pelarasan halus, boleh didayakan pada aplikasi supaya tersedia pada panel kawalan.

** Aplikasi dan perkhidmatan tertakluk pada perubahan tanpa notis.

Dos yang telah dipratetapkan ialah 50ml untuk tangki detergen dan 40ml untuk tangki pelembut fabrik: konfigurasi optimum yang menepati kebanyakan keadaan penggunaan.

Walau bagaimanapun, dalam keadaan yang melampau (air yang sangat lembut atau sangat liat) dan jenis detergen yang tertentu (misalnya superpekat), kami mengesyorkan supaya melaraskan dos pratetap dengan mengikuti arahan yang diberi pada bekas detergen dan pelembut fabrik: cthnya. apabila menggunakan detergen superpekat, anda mungkin perlu mengurangkan lagi dos pratetap.

Jika hasil pembasuhan tidak memuaskan atau terdapat terlalu banyak buih semasa pembasuhan, anda mungkin perlu mengubah tetapan ini.

Semak arahan produk detergen untuk mengenal pasti dos yang betul dengan mempertimbangkan tahap kotoran kain cucian yang biasa, keliatan air sebenar dan dos tambahan yang dicadangkan untuk muatan yang lebih besar.


1. **Mengenal pasti tahap keliatan air:** Air liat boleh mengurangkan kecekapan detergen, atas sebab inilah pengilang detergen mengesyorkan pelarasan dos berdasarkan tahap keliatan air. Periksa tahap keliatan air di kawasan anda. Tahap itu biasanya dinyatakan sebagai: lembut, sederhana dan liat. Jika perlu, sila hubungi pihak berkuasa air setempat anda untuk memeriksa keliatan air di kawasan anda.
2. **Mengenal pasti dos detergen yang disesuaikan:** Periksa label pada bekas detergen/pelembut fabrik yang mencadangkan kuantiti untuk digunakan. Cadangan ini diukur dengan menggabungkan tiga faktor yang berlainan:
   - Tahap keliatan air;
   - Tahap kotoran biasa;
   - Kapasiti terkadar bagi perkakas (cthnya. kapasiti muatan maksimum 9 kg). Jika kapasiti terkadar pada bekas produk merujuk kepada perkakas dengan kapasiti yang lebih rendah, dos yang disesuaikan hendaklah ditingkatkan.

Mengisi detergen dan bahan tambah ke dalam sistem AutoDos


Sila baca "Jenis Bahan Pencuci dan Kuantiti Bahan Pencuci" pada muka surat 78.

Kami mengesyorkan supaya anda tidak mengisi melebihi paras maksimum yang ditandakan (**MAX**).


1. Buka pendispens detergen.

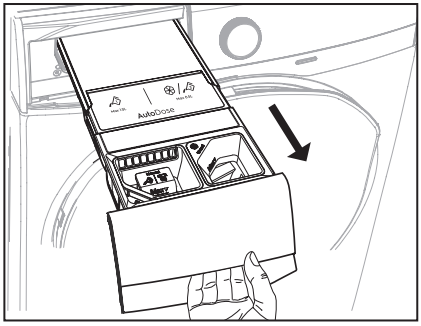


2. Angkat tudung penutup AutoDos.

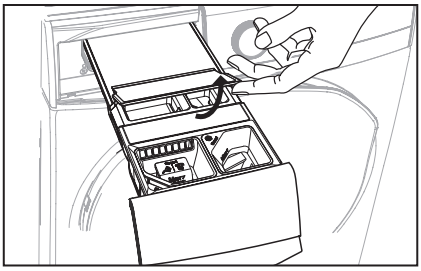


3. Secara perlahan-lahan, tuangkan detergen cecair sahaja ke dalam tangki AutoDos Detergen . Penuhkan sehingga paras maksimum yang ditandakan **MAX**.

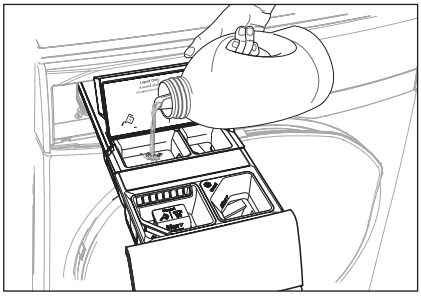

4. Secara perlahan-lahan, tuangkan pelembut cecair sahaja ke dalam tangki AutoDos pelembut fabrik . Penuhkan sehingga paras maksimum yang ditandakan **MAX**.

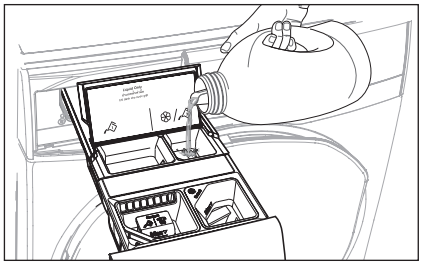


5. Tutup tudung penutup AutoDos.
6. Tutup pendispens detergen secara perlahan-lahan dengan menolak sepenuhnya ke dalam.

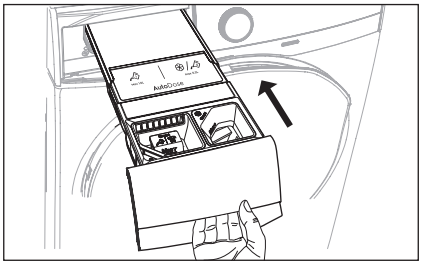

1. Mod Standard


Dalam Mod Standard, anda boleh menukar-nukar antara menghidupkan/ mematikan pengedosan auto untuk detergen dan pelembut. Secara lalai, kedua-dua AutoDos detergen dan pelembut didayakan pada kali pertama kuasa perkakas dihidupkan.

Untuk Mengaktifkan/Menyahaktifkan AutoDos Detergen ( )

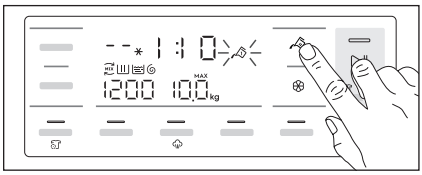

Tekan pad sentuh AutoDos untuk menukar-nukar antara dihidupkan dan dimatikan, simbol yang berkaitan akan ditunjukkan pada paparan jika didayakan.

Untuk Mengaktifkan/Menyahaktifkan AutoDos Pelembut ( )

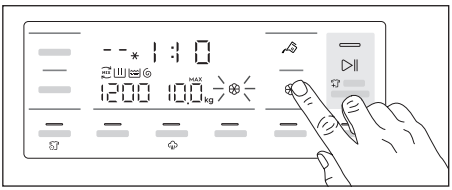


Tekan pad sentuh AutoDos Pelembut untuk mangaktifkan atau menyahaktifkannya, simbol yang berkaitan akan ditunjukkan pada paparan jika didayakan.


Mod konfigurasi AutoDos

Masuk mod konfigurasi AutoDos sebelum meneruskan dengan sebarang penetapan program. Mod konfigurasi boleh membatalkan tetapan sementara.


1. Tekan butang On/Off (Hidup/Mati) selama beberapa saat untuk mengaktifkan perkakas.
2. Tunggu lebih kurang 10 saat untuk pemeriksaan dalaman perkakas.
3. Untuk memasuki mod konfigurasi, sentuh dan tahan pad sentuh “Temp” (“Suhu”) dan “Spin” (“Putar”) secara serentak selama beberapa saat hingga SEt muncul pada paparan.

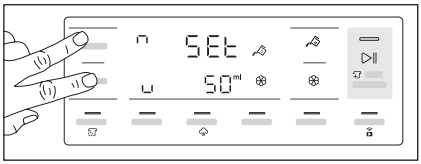

4. Tekan pad sentuh Detergen untuk memilih konfigurasi dos detergen. Sentuh pad sentuh “Temp” (“Suhu”) berulang kali untuk meningkatkan dan pad sentuh “Spin” (“Putar”) untuk mengurangkan. Langkah minimum ialah 1 ml (anda boleh menekan dan menahan pad sentuh untuk meningkatkan penambahan kepada 10ml/langkah).

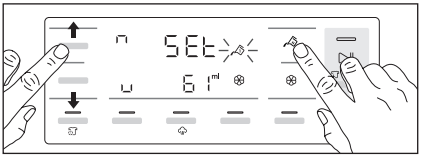

5. Tekan pad sentuh Pelembut untuk memilih konfigurasi dos pelembut. Sentuh pad sentuh “Temp” (“Suhu”) berulang kali untuk meningkatkan dan pad sentuh “Spin” (“Putar”) untuk mengurangkan. Langkah minimum ialah 1 ml (anda boleh menekan dan menahan pad sentuh untuk meningkatkan penambahan kepada 10ml/langkah).

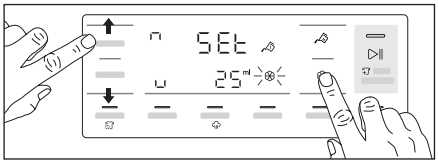

6. Untuk menyimpan dan keluar mod konfigurasi, tekan dan tahan gabungan pad sentuh “Temp” (“Suhu”) dan “Spin” (“Putar”) sekali lagi selama 3 saat atau anda boleh memutar tombol ke mana-mana kedudukan.

Penunjuk paras rendah AutoDos

Jangan isi semula tangki AutoDos kecuali perkakas menunjukkan bahawa satu atau kedua-dua tangki adalah kosong.

Apabila tangki yang diaktifkan mencecah paras detergen yang rendah, **LOW** penunjuk berkelip dengan perlahan dan berterusan pada paparan.

Ini akan berhenti berkelip apabila ruang diisi semula.

Jika tangki tidak diisi semula, sebaik sahaja program telah bermula, penunjuk akan berhenti berkelip dan menyala secara berterusan. Sebaik sahaja program selesai, penunjuk akan mula berkelip semula.

Jika paras detergen rendah di dalam kedua-dua tangki, kedua-dua penunjuk akan berkelip, tetapi hanya dos yang ditetapkan untuk detergen akan dipaparkan.

Jika tangki diisi sebelum kuasa perkakas dihidupkan buat kali pertama, penunjuk AutoDos tidak akan berkelip.


Isi semula tangki dengan detergen dan pelembut fabrik yang sama seperti sebelum ini. Jika menukar mana-mana detergen cecair, bersihkan tangki sebelum mengisi semula (lihat bahagian 8.5 untuk arahan tentang cara membersihkan tangki).

Penunjuk laci dibuka

Apabila program berjalan, laci detergen hendaklah sentiasa ditutup.

Sensor pada laci mengesan jika laci terbuka (atau tidak ditutup dengan betul) semasa program berjalan. Dalam kes sedemikian, perkakas akan dijeda dengan serta-merta.

Jika anda menekan pad sentuh Start/Pause (Mula/Jeda) ▷‖, bunyi ralat akan kedengaran dan semua pada paparan akan dimatikan kecuali simbol AutoDos (dan) kekal menyala selama beberapa saat. Kemudian paparan kembali kepada keadaan jeda yang terdahulu. Ini akan berlaku walaupun AutoDos dimatikan.

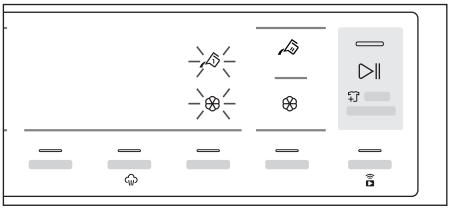


Untuk memulakan semula program, pastikan laci ditutup dengan betul dan tekan pad sentuh Start/Pause (Mula/Jeda) ▷‖.

Mengisi detergen dan bahan tambah secara manual


Anda mungkin perlu menggunakan detergen atau pelembut kain yang berlainan daripada yang digunakan di dalam tangki AutoDos. Mula-mula, pastikan tangki AutoDos dinyahdayakan dan kemudian tuangkan detergen, pelembut fabrik atau olahan lain ke dalam ruang manual.

Kami mengesyorkan supaya anda tidak mengisi melebihi paras maksimum yang ditandakan (**MAX**).

1. Buka pendispens detergen.
2. Angkat keluar bekas khas untuk detergen cecair.

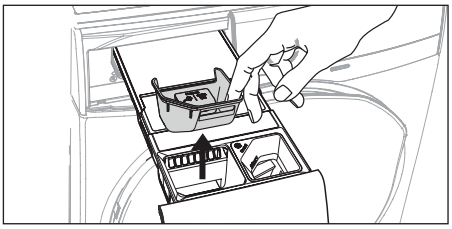


3. Letakkan detergen serbuk ke dalam ruang . Jika menggunakan detergen cecair, pastikan bekas khas dimasukkan.

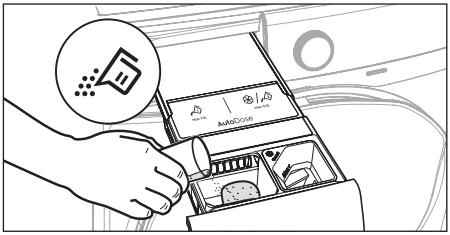


3. Tutup pendispens detergen secara perlahan-lahan dengan menolak sepenuhnya ke dalam.

Mengisi detergen cecair secara manual


1. Masukkan bekas khas untuk detergen cecair.

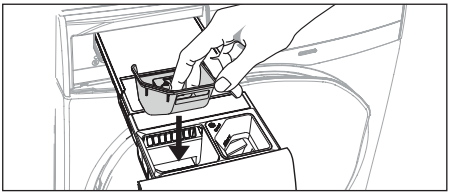

2. Tuangkan detergen cecair ke dalam ruang Manual.

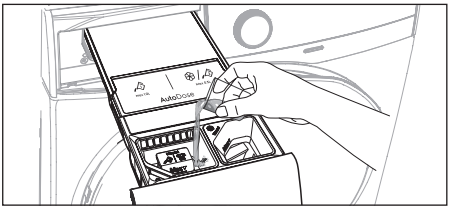

3. Jika mahu, tuangkan pelembut fabrik ke dalam ruang Manual.

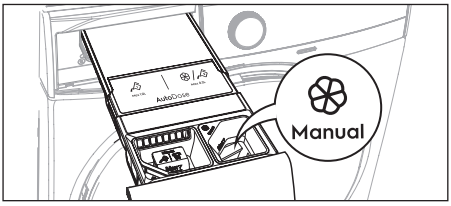

4. Tutup pendispens detergen secara perlahan-lahan dengan menolak sepenuhnya ke dalam.

Jika mesin telah tidak digunakan melebihi 4 minggu dengan tangki penuh, detergen/pelembut boleh menjadi pekat atau kering. Disyorkan supaya membersihkan laci seperti yang dinyatakan dalam bab "Penjagaan dan Pembersihan". (lihat muka surat 80)

2. Menetapkan AutoDose dengan menggunakan aplikasi "Electrolux Life" *

Dengan menggunakan App Electrolux Life anda boleh menyesuaikan jumlah detergen pada Mod Standard dan boleh menukar konfigurasi ke **Mod Dua Detergen** atau **Mod Berangkai Detergen**.

** Aplikasi dan perkhidmatan tertakluk pada perubahan tanpa notis.

- **Untuk Memilih Kuantiti Detergen**

  Ciri penalaan halus boleh diaktifkan dengan menambah perkakas ke dalam App Life Electrolux. Menekan pada pad sentuh AutoDos Detergen ( ) akan beralih melalui pilihan berikut:

  - Dos normal (lalai)
  - Lebihkan detergen
  - Kurangkan detergen

  Tetapan pelarasan halus bukanlah "kekal", dan akan kembali kepada dos normal selepas kitaran tamat.

- **Untuk Memilih Kuantiti Pelembut**


  Ciri penalaan halus boleh diaktifkan dengan menambah perkakas ke dalam App Life Electrolux. Menekan pada pad sentuh AutoDos Softener ( ) akan beralih melalui pilihan berikut:

  - Dos normal (lalai)
  - Lebihkan pelembut

  Tetapan pelarasan halus bukanlah "kekal", dan akan kembali kepada dos normal selepas kitaran tamat.

- **Mod Dua Detergen (Dual-Detergent Mode),**

  Dalam Mod Dua Detergen, anda boleh memilih antara 2 detergen berlainan yang disimpan di dalam ruang AutoDos untuk diaktifkan.

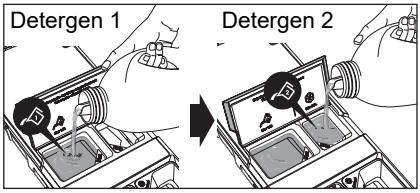


Pad sentuh AutoDos Pelembut () dinyahdayakan dalam mod ini, paparan akan menunjukkan "---" apabila disentuh.


Untuk Mengaktifkan/Menyahaktifkan Detergen

Sentuh pad sentuh AutoDos Detergen untuk menukar-nukar antara pilihan yang berikut:

- Ruang utama (lalai)

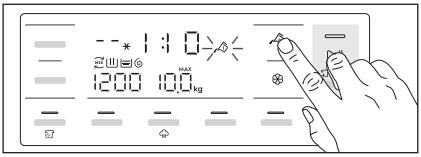

- Ruang kedua

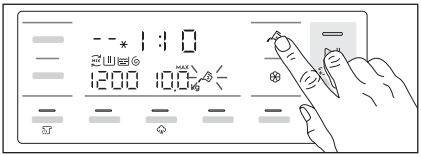

Untuk Memilih Kuantiti Detergen

Ciri penalaan halus boleh diaktifkan dengan menambah perkakas ke dalam App Life Electrolux. Menekan pada pad sentuh AutoDos Detergen ( ) akan beralih melalui pilihan berikut:


- Detergen 1 - Ruang utama, dos normal (lalai)
- Detergen 1 - Ruang utama, lebihkan detergen
- Detergen 1 - Ruang utama, kurangkan detergen

- Detergen 2 - Ruang kedua, dos normal
- $^{+}$ Detergen 2 - Ruang kedua, lebihkan detergen
- $_{-}$ Detergen 2 - Ruang kedua, kurangkan detergen

Tetapan pelarasan halus bukanlah “kekal”, dan akan kembali kepada dos normal selepas kitaran tamat.

• Mod Berangkai (Link Mode)

Dalam Mod Berangkai, kedua-dua ruang diisi dengan detergen yang sama. Anda boleh menukar-nukar antara Menghidupkan/Mematikan pengedosan untuk AutoDos detergen.

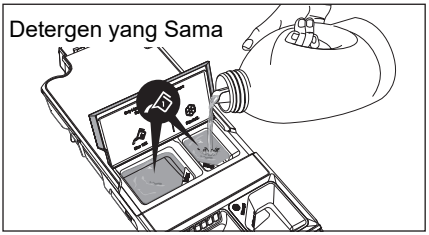


Pad sentuh AutoDos Pelembut dinyahdayakan dalam mod ini, paparan akan menunjukkan “---” apabila disentuh.

Untuk Mengaktifkan/Menyahaktifkan Detergen

Sentuh pad sentuh AutoDos Detergen untuk menukar-nukar antara menghidupkan/mematikan kedua-dua tangki detergen.

Simbol Detergen 1 dan Detergen 2 akan berangkai dan simbol Berangkai ditunjukkan dalam rajah di bawah.

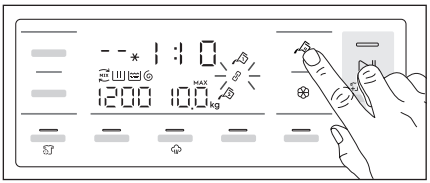

Untuk Memilih Kuantiti Detergen

Ciri penalaan halus boleh diaktifkan dengan menambah perkakas ke dalam App Life Electrolux. Menekan pada pad sentuh AutoDos Detergen ( ) akan beralih melalui pilihan berikut:

- Dos normal (lalai)
- Lebihkan detergen
- Kurangkan detergen

Tetapan pelarasan halus bukanlah “kekal”, dan akan kembali kepada dos normal selepas kitaran tamat.

5.3 Tetapan Opsyen

1. Jika anda mahu cucian anda diputar atau gunakan suhu berlainan daripada yang disarankan oleh mesin basuh, tekan pad sentuh Putar “Spin” dan suhu “Temp” berulang kali untuk menukar kelajuan dan suhu putaran.

   Pilih dan tekan opsyen pad sentuh, jika anda inginkan kain basuhan anda dicuci dengan fungsi khas.

   NOTA

   - Fungsi berlainan boleh digabungkan yang bergantung pada program yang dipilih.
   - Jika anda membuat pilihan yang tidak serasi dengan program basuhan yang disetkan, mesej “ --- ” akan berkelip dan bunyi bip kedengaran.
2. Jika anda mahu menundakan permulaan program pembasuhan, tekan pad sentuh “Delay End” berulang kali untuk memilih masa tunda mesin basuh anda.

5.4 Memula Program (▷‖)

Untuk memulakan program, tekan pad sentuh Start/Pause (▷‖), lampu panduan yang berkaitan akan berhenti berkelip dan tempoh program akan dipaparkan pada skrin.

Selepas kira-kira 15 minit dari permulaan program:

- Perkakas akan melaras secara automatik tempoh program yang dipilih mengikut jenis dan saiz muatan.
- Paparan akan menunjukkan tempoh program yang dilaras.

NOTA

Jika anda menekan sebarang pad sentuh sewaktu program sedang beroperasi, paparan akan menunjukkan mesej “ --- ”. (kecuali pad sentuh Mula/Jeda dan On/Off)

5.5 Gangguan Program

- Untuk menjeda tekan Start/Pause. Penunjuk akan mula berkelip.
- Tekan Start/Pause sekali lagi. Program akan diteruskan.

5.6 Menukar Program

Menukar program yang sedang berjalan hanya boleh dilakukan dengan mematikan suis perkakas.

- Tekan butang “On/Off” untuk membatalkan program dan matikan suis perkakas.
- Tekan butang “On/Off” sekali lagi untuk memulakan perkakas.

Sekarang, anda boleh menetapkan program cucian yang baru.

Perkakas tidak akan mengeluarkan air. (kecuali program; Vapour Refresh, Spin, Rinse + Spin, Tub Clean).

5.7 Menukar Opsyen

Selepas program bermula, hanya beberapa opsyen boleh ditukarkan.

1. Tekan pad sentuh “Start/Pause”. Penunjuk akan mula berkelip.
2. Pilih dan tukar opsyen.
3. Tekan “Start/Pause” sekali lagi. Program akan diteruskan.

5.8 Membuka Pintu

Semasa program atau “Delay End” sedang beroperasi, pintu perkakas akan dikunci dan paparan menunjukkan penunjuk “ ”. Tetapkan mesin basuh ke PAUSE (JEDA)dengan menekan pad sentuh“Start/Pause” (Mula/Jeda). Tunggu sehingga penunjuk kunci pintu padam, barulah pintu boleh dibuka.

Jika penunjuk kunci pintu “ ” tidak padam, ini bermakna mesin sudah mula memanas dan paras air berada di atas hujung bawah pintu atau dram sedang berputar. Dalam hal ini pintu TIDAK BOLEH dibuka. Jika anda perlu membukanya, anda perlu mengalirkan air untuk membuka pintu.

Sekiranya fungsi Jauh ( ) diaktifkan, apabila selesai kitaran program dan fasa anticrease selesai. Pintu akan tetap dikunci selama 5 minit, jika anda ingin membuka pintu pada masa itu, tekan mana-mana pad sentuh sekali untuk mematikan fungsi maka pintu dibuka.

Jika ia adalah satu kes kecemasan yang perlu membuka pintu serta-merta. Sila baca “Membuka Pintu Mesin Semasa Kecemasan” pada halaman 90.

5.9 Di Penghujung Program

- Perkakas berhenti secara automatik.
- Isyarat akustik akan beroperasi.
- Paparan akan menunjukkan “End”.
- Penunjuk pad sentuh Start/Pause (Mula/Jeda) padam.
- Penunjuk kunci pintu “ ” padam.
- Keluarkan pakaian daripada perkakas. Pastikan dram dikosongkan.
- Biarkan pintu terbuka, untuk mengelakkan kulat dan bau.
- Tutup pili air.

NOTA

Di penghujung program, baki masa boleh menurun secara tiba-tiba daripada 7 minit atau kurang kepada 0 kerana terlebih anggaran masa semasa fasa penderiaan muatan. Dalam sesetengah kes, (muatan seimbang) masa program boleh menjadi lebih pendek daripada masa yang dianggarkan selepas fasa penderiaan muatan selesai. Perkara begini biasa berlaku pada mesin dan bukan sesuatu yang perlu dibimbangkan kerana ini tidak mengganggu prestasi.

5.10 Apabila Program Membasuh Selesai, Tetapi Terdapat Air Di Dalam Dram

(Penggunaan Pilihan “Rinse Hold ”)

- Dram berputar secara kerap untuk mengelakkan renyuk pada pakaian.
- Penunjuk “Mula/Jeda” berkelip untuk mengingatkan anda untuk mengalirkan air.
- Penunjuk pintu kunci “ ” dihidupkan. Pintu akan tetap dikunci.

Anda mesti mengeringkan air untuk membuka pintu.

Untuk menyalurkan air:

1. Tekan pad sentuh “Mula/Jeda ”. Perkakas menyalurkan air dan memutar pada kelajuan putaran maksimum bagi program yang dipilih.

   Secara alternatif, sebelum menekan pad sentuh “Mula/Jeda”, anda boleh menekan pad sentuh “Spin” untuk menukar kelajuan putaran. Anda boleh memilih “No Spin ( )”, jika anda mahu mesin menyalurkan air sahaja, kemudian tekan pad sentuh Mula/Jeda. Perkakas akan menyalurkan air dan memutar.
2. Apabila program selesai dan penunjuk pintu kunci “ ” padam, anda boleh membuka pintu.

3. Tekan butang “On/Off” untuk menyahaktifkan perkakas.

NOTA

Selepas lebih kurang 18 jam jika anda tidak menekan pad sentuh Mula/Jeda, perkakas akan menyalurkan air dan memutar secara automatik (kecuali bagi program Wul Tangan).

5.11 AUTO Off Mod

Pilihan AUTO Off Fungsi mengurangkan penggunaan tenaga dengan menyahaktifkan perkakas apabila:

- Anda tidak menggunakan perkakas selama 5 minit sebelum butang “Start/Pause” ditekan.
  - Tekan butang “On/Off” untuk mengaktifkan semula perkakas.
- Selepas 5 minit program basuh selesai.
  - Tekan butang “On/Off” untuk mengaktifkan semula perkakas.
  - Paparan menunjukkan akhir program set terakhir.

6. PETUA MEMBASUH

6.1 Mengasing Pakaian


Ikut simbol kod cucian pada setiap label pakaian dan arahan cucian pengilang. Asingkan pakaian seperti berikut: putih, berwarna, sintetik, bahan halus, bahan wul.

6.2 Suhu


90°C	Bagi kain kapas dan linen dengan kotoran biasa (cth. alas meja teh, tuala, alas meja, cadar...).
60°C 50°C	Bagi kotoran biasa, pakaian mudah luntur (cth. kemeja, baju tidur, pijama....) daripada linen, kapas atau gentian sintetik dan untuk kain kapas yang ringan kotoran (cth.pakaian dalam).
40°C 30°C Sejuk	Bagi item halus (cth. langsir net), pakaian bercampur termasuk gentian sintetik dan wul dengan label “wul baru tulen, boleh dibasuh mesin, tidak mengecut”.

6.3 Sebelum Memuat Pakaian

- Pastikan tiada objek logam tertinggal di dalam pakaian (cth. klip rambut, pin keselamatan, jarum).

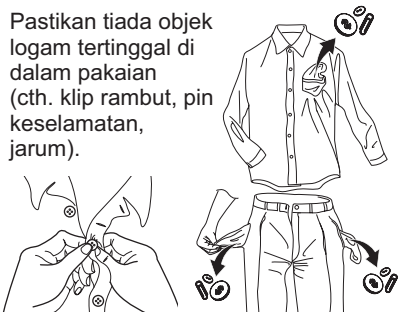

- Butangkan sarung bantal, tutup zip, cangkuk dan butang ketap. Ikatkan sebarang tali pinggang atau pita yang panjang.

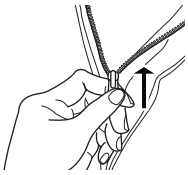

- Cuci coli, sarung kaki dan pakaian lembut lain di dalam beg cucian yang boleh anda beli di pasaraya.



- Pastikan anda mencuci pengumpul lin secara berasingan daripada pengeluar lin.
- Jangan basuh pakaian putih dan berwarna bersama-sama. Pakaian putih boleh kehilangan “keputihannya” dalam cucian.
- Pakaian berwarna yang baru mungkin luntur dalam basuhan pertama; maka ia perlu dibasuh berasingan pada kali pertama.
- Tanggalkan tanda kotoran degil sebelum membasuh.
- Bahagian yang sangat kotor hendaklah digosokkan dengan detergen khas atau pes detergen. Langsir hendaklah diperlakukan dengan cermat. Tanggalkan cangkuk atau ikatkannya di dalam beg atau jaring.

6.4 Muatan Maksimum

Beban maksimum yang disarankan dinyatakan di dalam carta program. (lihat halaman 60) Peraturan umum:

Kapas, linen:	dram penuh tetapi tidak terlalu padat;
Sintetik:	dram tidak lebih daripada separuh penuh;
Bahan halus dan wul:	dram tidak lebih daripada sepertiga penuh.

Membasuh pakaian dengan beban maksimum menghasilkan penggunaan air dan tenaga yang paling cekap. Bagi pakaian yang sangat kotor, kurangkan saiz muatan.

6.5 Menanggal Kotoran

Amaran !

Penyemburan pra-rawatan dan penghilang noda boleh merosakkan komponen plastik pada mesin basuh anda.

Jika anda menggunakan semburan pra-rawatan atau pembuang noda, memohon mereka untuk pakaian yang jauh daripada mesin basuh anda.

Tanda kotoran degil mungkin tidak dapat ditanggalkan hanya dengan air dan detergen. Oleh itu, adalah dinasihatkan untuk merawatnya terlebih dahulu sebelum membasuh.

Darah: bersihkan kotoran yang masih baru dengan air sejuk. Untuk kotoran kering, rendam semalaman di dalam air dengan detergen khas kemudian gosok dengan sabun dan air.

Cat berasaskan minyak: lembapkan dengan penghapus kotoran benzin, bentangkan pakaian di atas kain lembut dan pedapkan kotoran tersebut; bersihkan beberapa kali.

Kotoran gris kering: lembapkan dengan turpentin, bentangkan pakaian tersebut di atas permukaan yang lembut dan pedabkan tanda kotoran dengan hujung jari dan sehelai kain kapas.

Karat: asid oksalik dilarutkan dalam air panas atau produk penghapus karat digunakan dalam air sejuk. Berhati-hati dengan tanda karat yang sudah lama kerana struktur selulosanya telah rosak dan pakaian mudah berlubang.

Kotoran kulat: bersihkan dengan peluntur, bilas dengan betul(kain putih dan kain berwarna tahan luntur sahaja).

Rumput: letak sedikit sabun dan bersihkan dengan peluntur (kain putih dan kain berwarna tahan luntur sahaja).

Pena mata bola dan gam: lembapkan dengan aseton(*), bentangkan di atas kain lembut dan pedapkan tanda kotoran itu.

Gincu: lembapkan dengan aseton (*) seperti di atas, kemudian bersihkan kotoran dengan spirit bermetil. Hapuskan sisa tanda daripada kain putih dengan peluntur.

Wain merah: rendam dalam air dan detergen, bilas dan bersihkan dengan asid asetik atau sitrik, kemudian bilas. Bersihkan sebarang tanda sisa dengan peluntur.

Dakwat: bergantung pada jenis dakwat, lembapkan pakaian dahulu dengan aseton (*), kemudian dengan asid asetik; bersihkan sebarang tanda sisa pada pakaian putih dengan peluntur dan kemudian bilas dengan bersih.

Kotoran tar: bersihkan dahulu dengan penghapus kotoran, spirit bermetil atau benzin, kemudian gosokkannya dengan pes detergen.

(*) jangan gunakan aseton pada sutera buatan.

6.6 Jenis Bahan Pencuci dan Kuantiti Bahan Pencuci

Detergen kurang buih diperlukan untuk mesin basuh ini bagi mencegah masalah buih yang terlalu banyak, hasil basuhan yang tidak memuaskan hati dan kemudaratan terhadap mesin.

Detergen kurang buih yang dihasilkan untuk mesin basuh muatan depan dilabelkan sebagai “Muatan Depan”, “kecekapan tinggi”, “HE”, misalnya Kuasa Sejuk untuk Pemuat Depan atau “Matic”.

Jangan gunakan jenis detergen yang salah misalnya Muatan Atas, detergen Basuhan Tangan atau produk Berasaskan Sabun di dalam mesin basuh muatan depan anda. Ini boleh menghasilkan buih sabun yang terlalu banyak, masa kitaran yang lebih lama, kelajuan putaran yang rendah, bilasan yang lemah dan menyebabkan motor menampung bebanan yang berlebihan.

Kuantiti bahan pencuci untuk digunakan

Pilihan bahan pencuci dan penggunaan kuantiti yang betul bukan sahaja memberi kesan kepada prestasi cucian anda, malah membantu mengelakkan pembaziran dan melindungi persekitaran.

Walaupun boleh diuraikan melalui tindakan biologi, bahan pencuci mengandungi bahan-bahan dimana, dalam kuantiti yang banyak, boleh merosakkan keseimbangan halus alam sekitar.

Pilihan dan kuantiti bahan pencuci bergantung kepada ;

- jenis fabrik (halus, bulu, kapas, dan lain-lain.) ;
- warna pakaian;
- saiz muatan;

- tahap kotoran;
- suhu cucian; dan
- kekuatan air yang digunakan.

Kekerasan air dikelaskan mengikut “tahap” kekerasan.

Maklumat tentang kekerasan air dalam kawasan anda boleh diperoleh daripada syarikat bekalan air yang berkaitan, atau dari pihak berkuasa tempatan anda.

Anda mungkin perlu mencuba menggunakan kuantiti bahan pencuci mengikut setiap arahan pengeluar produk kemudian bandingkan hasil cucian dengan senarai di bawah dan sesuaikan jumlah bahan pencuci untuk masa akan datang dengan sewajarnya.

Serbuk pencuci yang tidak mencukupi menyebabkan:

- muatan cucian bertukar menjadi kelabu,
- pakaian berminyak.

Serbuk pencuci yang terlalu banyak menyebabkan:

- berbuih-buih,
- kesan cucian berkurang,
- pembilasan kurang baik

Kurangkan bahan pencuci jika:

- anda mencuci muatan yang sedikit,
- cucian tidak begitu kotor
- jumlah buih yang banyak semasa mencuci.

7. SIMBOL KOD BASUH ANTARABANGSA

Simbol ini terdapat pada label pakaian, untuk membantu anda memilih cara terbaik membersih cucian anda.

Cucian bertenaga **Cucian lembut**	95 Suhu maksimum cucian 95 °C	60 Suhu maksimum cucian 60 °C 60	40 Suhu maksimum cucian 40 °C 40 40	30 Suhu maksimum cucian 30 °C 30	Cucian tangan	JANGAN cuci
Meluntur	Meluntur dalam air sejuk			JANGAN meluntur		
Menyeterika	Seterika panas maks. 200 °C	Seterika hangat maks. 150 °C		Seterika suam maks. 110 °C	JANGAN seterika	
Cucian kering	A Cucian kering dalam semua pelarut	P Cucian kering dalam perkloritelena, petrol, alkohol tulen, R 111 & R 113		F Cucian kering dalam petrol, alkohol tulen dan R 113	JANGAN cuci kering	
Mengering	Bentangkan	Di ampaian	Penyidai pakaian	Suhu tinggi Suhu rendah Mesin pengering	JANGAN gunakan mesin kering	

8. PENJAGAAN DAN PEMBERSIHAN

AMARAN! Anda mesti MEMUTUSKAN SAMBUNGAN bekalan elektrik daripada perkakas, sebelum anda boleh menjalankan pembersihan atau kerja penyelenggaraan.

8.1 Pembersihan Luar

Bersihkan perkakas hanya dengan sabun dan air suam. Keringkan semua permukaan sepenuhnya.

AWAS! Jangan gunakan alkohol, pelarut atau produk bahan kimia.

8.2 Menanggalkan Kesan Kapur

Air yang biasa kita gunakan mengandungi kapur. Adalah menjadi idea yang baik untuk kadang kala menggunakan serbuk pelembut air dalam mesin.

Lakukan ini secara berasingan daripada cucian pakaian, dan mengikut arahanserbuk pelembut yang dikeluarkan oleh kilang. Ini akan membantu mencegah pembentukan deposit kapur.

8.3 Selepas Setiap Cucian

Biarkan pintu terbuka sebentar. Ini membantu mencegah kulat dan bau lembap yang terbentuk di dalam perkakas. Membiarkan pintu terbuka selepas pembasuhan juga akan membantu memelihara kedap pintu.

8.4 Basuhan Penyelenggaraan Dengan Program “Tub Clean”

Dengan penggunaan pembasuhan suhu rendah, ada kemungkinan sisa termendap di dalam dram. Kami mengesyorkan agar program “Pembersihan Tab” digunakan secara tetap untuk membuang sebarang sisa.

Untuk menjalankan basuhan penyelenggaraan:

- Dram hendaklah kosong daripada kain kotor.
- Pilih program “Tub Clean”.
- Tekan Mula/Jeda untuk memulakan program.


8.5 Membersihkan Pendispens Detergen dan Tangki AutoDos

Sebelum pembersihan dijalankan, pastikan semua ruang adalah kosong.


Bagi mencegah kemungkinan pengumpulan detergen yang kering, pelembut fabrik yang tersumbat, pembentukan kulat di dalam pendispens detergen dan/atau bahan tambah cecair yang tersumbat di dalam tangki AutoDos, sekali-sekala lakukan prosedur pembersihan yang berikut:


Prosedur pembersihan juga dicadangkan apabila jenama atau jenis detergen, pelembut fabrik atau bahan tambah ditukar di dalam tangki.

1. Buka pendispens detergen. Tekan pengancing seperti yang ditunjukkan dalam gambar dan tarik keluar pendispens detergen.

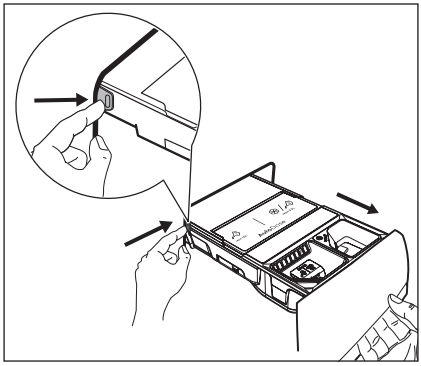


2. Tanggalkan sisipan untuk pelembut dan, jika dimasukkan, bekas khas untuk detergen cecair.

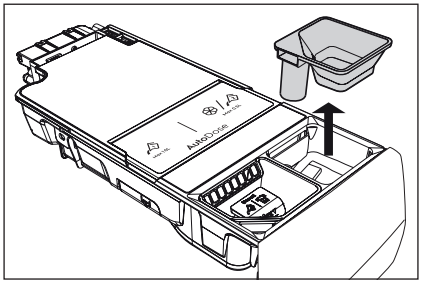


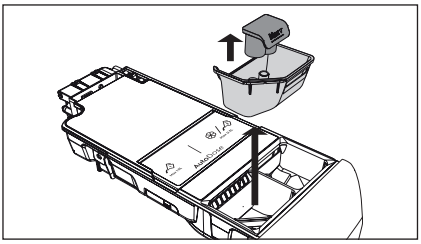


3. Buka penyumbat saliran bagi setiap tangki dan kosongkannya ke dalam singki.

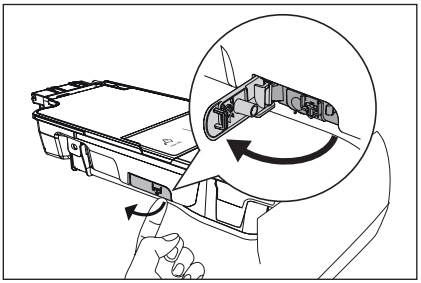

4. Tekan pengancing di bahagian belakang seperti yang ditunjukkan dalam gambar dan angkat penutup atas untuk menanggalkannya.

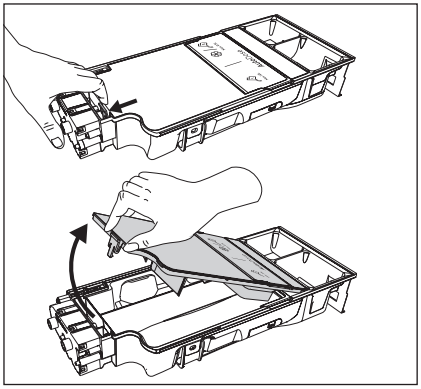


5. Basuh laci dan semua sisipan di bawah air yang mengalir.

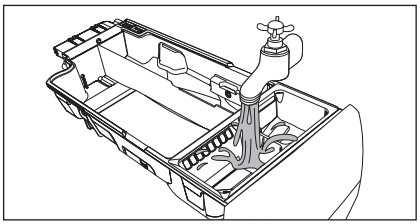


WASPADA!

Jangan gunakan berus dan span yang tajam atau logam.

6. Terbalikkan pendispens dan buka penutup bawah seperti yang ditunjukkan dalam gambar.

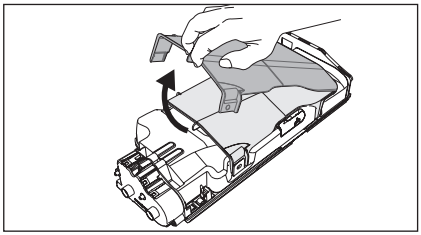



7. Pastikan semua sisa detergen ditanggalkan daripada konveyor. Gunakan kain lembut yang lembap sahaja.
8. Letakkan semula penutup bawah ke kedudukannya dengan menjajarkan lubang pada cangkuk laci seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Tutupkannya sehingga bunyi “klik” kedengaran.

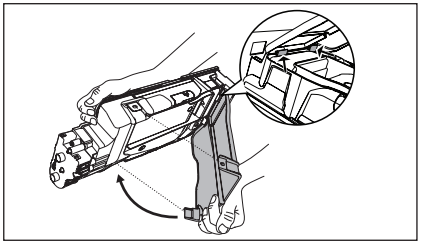

AMARAN!


Jangan bersihkan dengan sebarang berus yang tajam dan logam atau sebarang alat bagi mencegah kerosakan pam dan sensor yang terdapat di bahagian belakang laci detergen. Jika perlu, gunakan kain lembut yang lembap sahaja.

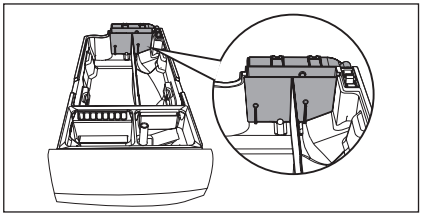

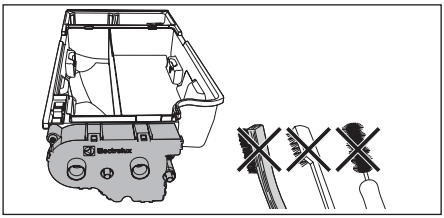


AMARAN!

Jika sedikit sisa tertinggal di bahagian belakang tangki, rendam laci detergen di dalam air suam. Jangan gunakan alat untuk membersihkannya. Sebelum direndam, tanggalkan pemegang dengan menekan butang dan lungsurkan pemegang seperti yang ditunjukkan dalam gambar.

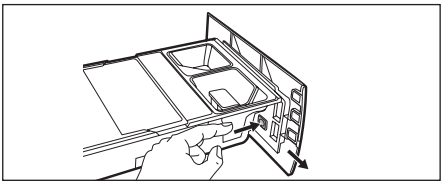


9. Pastikan semua sisa detergen ditanggalkan daripada bahagian atas dan bawah lekukan. Gunakan berus kecil untuk membersihkan lekukan.

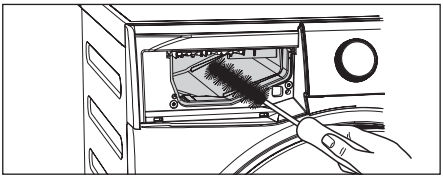


10. Pasang semula laci seperti yang berikut:

   a. Letakkan pemegang jika telah ditanggalkan.
   b. Letakkan penutup bawah dan tekan sehingga bunyi “klik” kedengaran.
   c. Letakkan penutup atas pada ruang tangki dan tekan sehingga bunyi “klik” kedengaran.
   d. Letakkan semula komponen pada ruang manual.

11. Masukkan pendispens detergen ke dalam rel pandu dan tutup secara perlahan-lahan sehingga bunyi “klik” kedengaran. Jalankan program Pantas 15 tanpa sebarang pakaian di dalam dram.

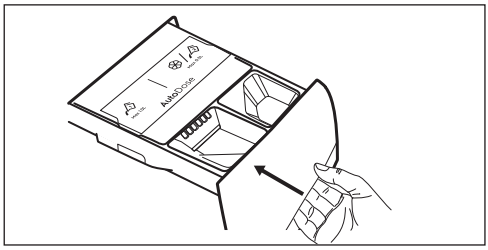

Untuk memulihkan fungsinya, isi semula tangki dengan detergen dan pelembut. Jika anda meletakkan bahan tambah yang salah ke dalam tangki, anda boleh mendapatkannya semula dengan mudah dengan menggunakan penyumbat saliran di kedua-dua tepi laci. Sebelum membuka penyumbat saliran, pastikan bekas diletakkan di bawah laci untuk menadah cecair. Pastikan penyumbat ditutup dengan betul sebelum diisi semula.

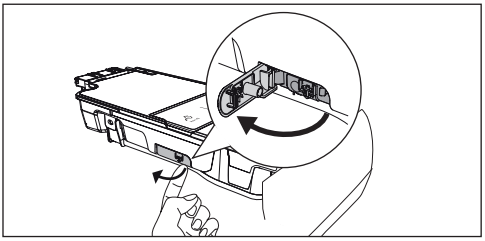

8.6 Membersih Pam

Periksa pam aliran air keluar dengan kerap dan pastikan ia bersih.

Bersihkan pam jika:


- Perkakas tidak mengeringkan air.
- Dram tidak berputar.
- Perkakas membuat bunyi pelik kerana tersumbat pada pam air keluar.
- Paparan menunjukkan kod awas/ peringatan kerana masalah pada penyaliran air keluar.


AMARAN!

- Cabutkan sambungan plag utama daripada soket utama.
- Jangan keluarkan penapis semasa perkakas sedang beroperasi. Jangan bersihkan pam aliran air keluar jika air di dalam perkakas panas. Air mesti sejuk sebelum anda membersihkan pam aliran air keluar.

Untuk membersih pam aliran air keluar:


1. Buka pintu pam aliran air keluar.

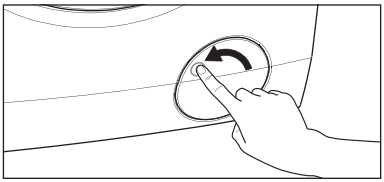


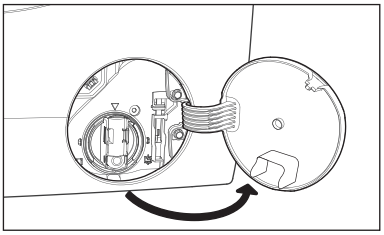

2. Letakkan bekas di bawah ceruk pam aliran air keluar untuk mengumpul air yang mengalir keluar.

   Tekan dua tuil dan tarik salur ke hadapan untuk membolehkan air mengalir keluar.

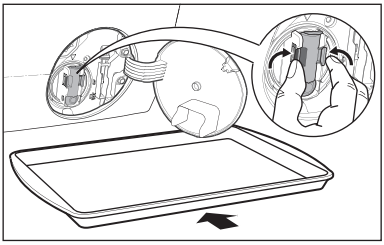


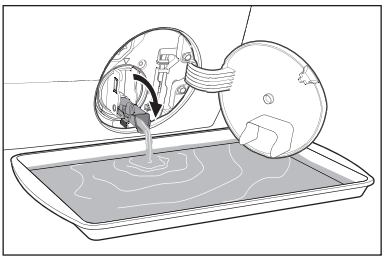


3. Apabila bekas penuh dengan air, letak semula salur air keluar dan kosongkan bekas tadi. Lakukan langkah 2,3 sekali lagi sehingga tiada lagi air mengalir keluar daripada pam air keluar.




4. Tekan salur penyaliran ke belakang dan putar penapis berlawanan arah jam untuk menanggalkannya.

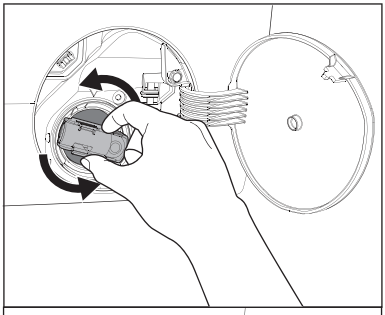


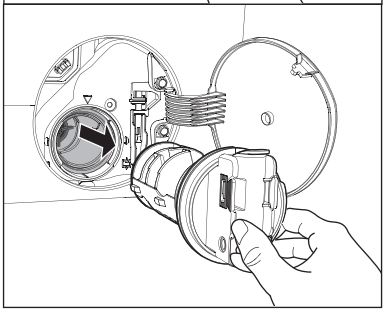


5. Keluarkan sisa bulu dan objek daripada penapis pam (jika ada).

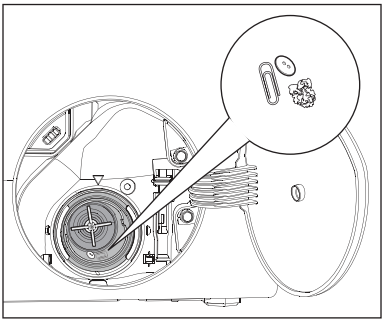


6. Pastikan impeler pam boleh dipusing. Jika ini tidak, hubungi pusat servis.

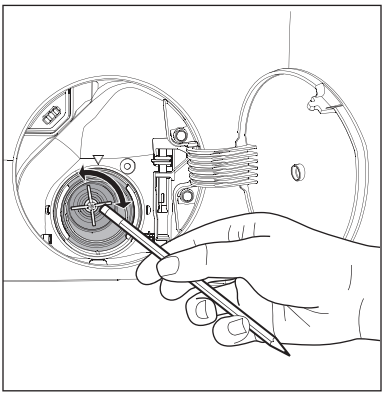


7. Bersihkan penapis di bawah air paip.

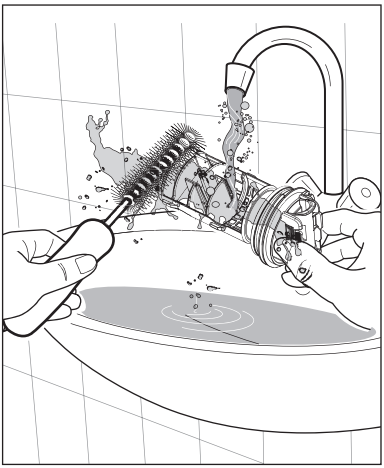

8. Letakkan semula penapis ke dalam perumah dengan bahagian yang terdedah menghadap ke atas. Pastikan anda mengetatkan penapis dengan betul bagi mencegah kebocoran.

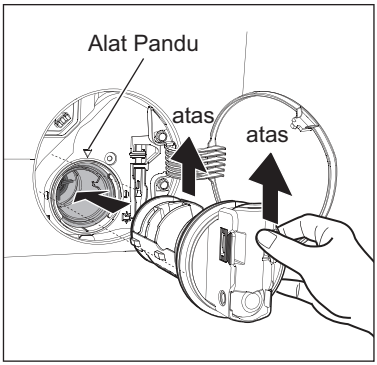

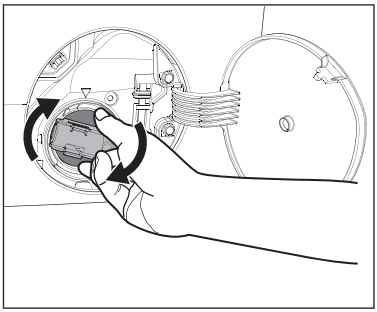

9. Letak semula selak dan tutup pintu pam aliran air keluar.


8.7 Membersih Penapis Aliran Air Masuk

Jika air anda keras atau mengandungi kesan deposit kapur, penapis aliran air masuk mungkin tersumbat. Oleh itu idea yang baik ialah membersihkannya dari masa ke semasa.


Untuk membersihkan penapis aliran air masuk:

1. Tutup pili air.
2. Keluarkan hos aliran air masuk daripada pili air.


3. Bersihkan penuras dalam hos dengan berus keras.

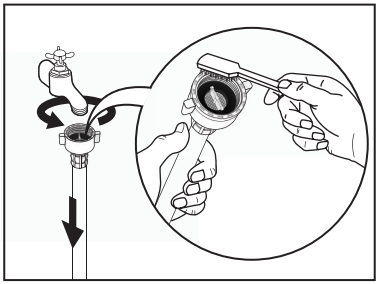


4. Keluarkan hos aliran air masuk di belakang perkakas.

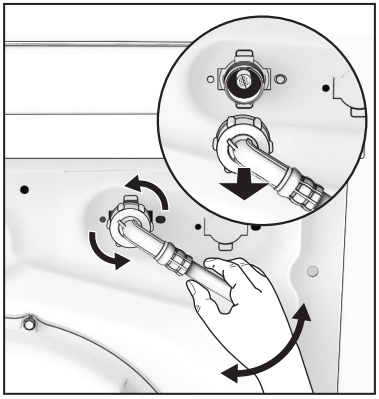

5. Gunakan alat yang sesuai untuk menarik penapis dari injap (misalnya tang hidung panjang) sebagai gambar.

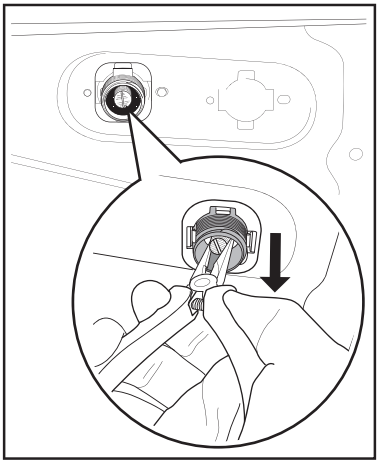


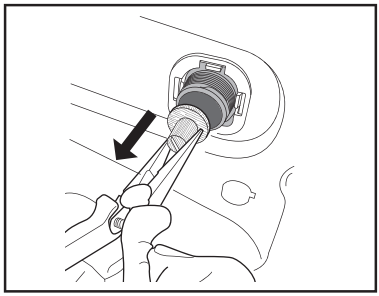

Bersihkan penuras di bawah paip air.



Pasang penapis injap semula ke perumahan.

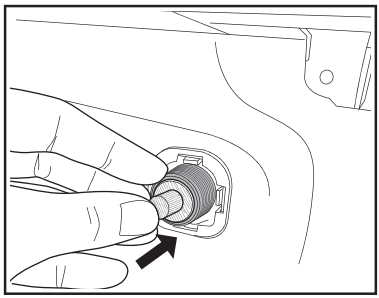


6. Pasangkan semula hos aliran air masuk. Pastikan sambungan ketat untuk mengelak kebocoran.
7. Buka pili air.

8.8 Langkah Berwaspada Fros


Jika perkakas dipasang di tempat yang suhunya boleh turun sehingga kurang daripada 0 °C, buang baki air di dalam hos salur masuk dan pam saliran.

Saliran Kecemasan

1. Tanggalkan palam sesalur daripada soket sesalur. Tutup pili air.
2. Tanggalkan hos salur masuk air.
3. Tanggalkan hos salir dari sokongan belakang dan cabut pencangkuk dari sink atau spigot.

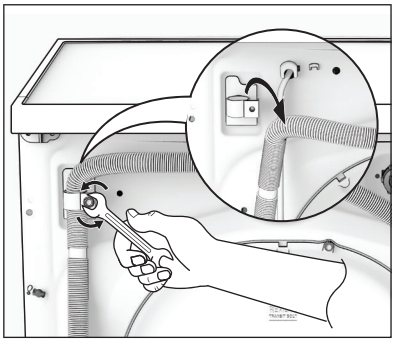

4. Letakkan hujung salir dan hos saluran masuk di dalam bekas. Biarkan air menyalir keluar daripada hos.

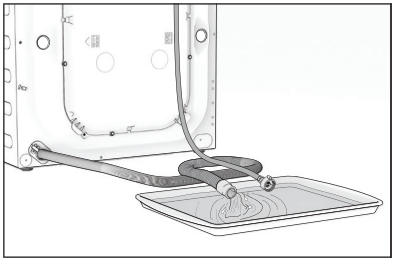

5. Apabila tiada lagi air mengalir, pasang hos saluran masuk dan hos salir sekali lagi.

NOTA

Pastikan suhu-lebih daripada 0 °C sebelum anda menggunakan semula perkakas.

9. PENYELESAIAN MASALAH

9.1 Kegagalan Kemungkinan

Sesetengah masalah tertentu adalah berpunca daripada kurang penyelenggaraan yang mudah atau kesilapan yang boleh diselesaikan dengan mudah tanpa menghubungi jurutera. Sebelum menghubungi Pusat Servis tempatan anda, sila jalankan pemeriksaan yang disenaraikan di bawah.

Setelah masalah tersebut diselesaikan, tekan butang “START/PAUSE” untuk memulakan semula program. Jika masalah masih berlarutan setelah semua sudah diperiksa, hubungi Pusat Servis tempatan anda.

AWAS! Nyahaktifkan perkakas sebelum anda melakukan cek.


Malfungsi	Kemungkinan Punca	Kod Peng-gera:	Penyelesaian
Mesin basuh tidak boleh dimulakan:	Pintu tidak ditutup.	E41	Tutup pintu dengan rapi.
	Plag tidak dimasukkan dengan betul ke dalam soket kuasa.		Masukkan plag ke dalam soket kuasa.
	Tiada bekalan kuasa di soket.		Sila periksa pemasangan elektrik domestik anda.
	Butang Start/Pause tidak ditekan.		Tekan butang Start/Pause.
	Delay End telah dipilih.		Jika pakaian mahu dicuci segera, batalkan “Delay End”.
	Bekalan Utama tidak stabil.	E H1 E H2 E H3	Tunggu hingga bekalan utama stabil. Perkakas akan dimulakan secara automatik.
	Litar sensing Autodose rosak.	E H2	Matikan dan hidupkan semula. Sekiranya masih ada masalah, Perkhidmatan Panggilan.
Mesin tidak mengisi air:	Pili air tertutup.	E 11	Buka pili air.
	Hos air masuk tertindih atau terpiuh.	E 11	Periksa sambungan hos air masuk.
	Penuras dalam hos air masuk tersumbat.	E 11	Bersihkan penuras hos air masuk.
	Pintu tidak ditutup dengan betul.	E41	Tutup pintu dengan rapi.
Mesin mengisi kemudian terus menyalirkan:	Hujung hos saliran terlalu rendah.	E 11	Sila rujuk perenggan berkenaan di bahagian “Penyaliran Air”.
Mesin tidak menyalirkan air dan/atau tidak memutar:	Hos saliran tertindih atau terpiuh.		Periksa sambungan hos penyaliran.
	Pam saliran tersumbat.		Bersihkan penuras saliran.
	Opsyen “Rinse Hold” telah dipilih.		Tekan Mula/Jeda untuk mengalir-kan air. atau Pilih program putaran.
	Pakaian tidak diagihkan sama rata di dalam dram.		Jeda mesin dan agihkan semula pakaian secara manual.

Malfungsi	Kemungkinan Punca	Kod Peng-gera:	Penyelesaian
Terdapat air di atas lantai:	Kebocoran air dari kelengkapan hos masuk.		Periksa sambungan salur masuk air.
	Hos saliran rosak.		Hubungi pusat perkhidmatan kami.
	Terlalu banyak detergen atau detergen tidak sesuai digunakan (mengeluarkan terlalu banyak buih).	EF2	Tetapkan semula mesin dengan mematikan dan hidupkan dan pilih program “Bilas & Spin” untuk membilas busa. Kitaran seterusnya harus mengurangkan kuantiti detergen (Laraskan AutoDose halaman 70) dan gunakan jenis detergen yang betul. (Lihat halaman 78)
	Air bocor di dalam mesin.	EF3	Tanggalkan palam sesalur daripada soket sesalur. Tutup pili air. Hubungi Pusat Servis tempatan anda.
Hasil cucian yang tidak memuas-kan:	Detergen tidak mencukupi atau tidak sesuai untuk digunakan.		Tingkatkan kuantiti detergen (Laraskan AutoDose halaman 70) atau gunakan yang lain. (Lihat halaman 78)
	Tanda kotoran degil tidak dibersihkan terlebih dahulu sebelum membasuh.		Gunakan produk komersil untuk merawat kesan kotoran yang degil.
	Suhu yang betul tidak dipilih.		Periksa sama ada anda telah memilih suhu yang betul.
	Muatan pakaian berlebihan.		Kurangkan muatan.
Pintu tidak dapat dibuka:	Program masih berjalan.		Tunggu sehingga putaran basuhan terakhir.
	Terdapat air di dalam dram.		Anda hendaklah menyalirkan air untuk membuka pintu (rujuk “Membuka Pintu” pada muka surat 75).
	Masalah ini mungkin disebabkan oleh kegagalan fungsi mesin basuh.		Sila hubungi Talian Khidmat Pelanggan kami. Jika anda perlu buka pintu mesin, sila baca perenggan “Membuka Pintu Mesin Semasa Kecemasan” pada halaman 90.
Mesin bergegar atau bunyinya bising:	Bolt pengangkutan dan pembungkusan belum dikeluarkan.		Periksa supaya pemasangan perkakas dibuat dengan betul.
	Kaki penyokong belum dilaraskan lagi.		Periksa supaya pengarasan perkakas dibuat dengan betul.
	Pakaian tidak diagihkan sama rata di dalam dram.		Jeda mesin dan agihkan semula pakaian secara manual.
	Jumlah pakaian di dalam dram terlalu sedikit.		Muatkan lebih banyak pakaian atau mengurangkan kelajuan putaran.

Malfungsi	Kemungkinan Punca	Kod Peng-gera:	Penyelesaian
Mesin bergegar atau bunyinya bising:	Lantai tidak stabil cth. lantai kayu.		Rujuk perenggan berke-naan dalam bahagian “Pemasangan”.
Masa kitaran lebih lama daripada yang dipaparkan:	Detergen melebihi dos.		Kurangkan kuantiti detergen (Laraskan AutoDose halaman 70) atau gunakan yang lain. (Lihat halaman 78)
	Mesin tidak seimbang.		Agihkan semula pakaian secara manual di dalam dram dam mulakan fasa putaran sekali lagi.
Kitaran ini adalah lebih pendek daripada masa yang dipaparkan.	Perkakas mengira masa yang baru mengikut beban pakaian.		
Putaran bermula lambat atau mesin tidak berputar:	Peranti pengesan ketidakseimbangan elektronik telah menyela kerana pakaian tidak diagihkan sama rata di dalam dram. Pakaian diagihkan semula melalui putaran balikan dram. Hal ini mungkin berlaku beberapa kali sebelum ketidakseimbangan hilang dan pemutaran normal dapat disambungkan semula. Jika, selepas 10 minit, pakaian masih belum diagihkan sama rata di dalam dram, mesin tidak akan berputar. Dalam kes sebegini, sebarkan semula muatan secara manual dan pilih program putar.		Jeda mesin dan agihkan semula pakaian secara manual.
Mesin mengeluarkan bunyi pelik:	Mesin tidak dipasang dengan betul.		Pastikan peletakan aras perkakas adalah betul. Rujuk pada “Pemasangan”.
	Bolt atau bungkusan transit tidak dikeluarkan.		Pastikan bungkusan dan/atau bolt transit dikeluarkan. Rujuk pada “Mengeluarkan”.
	Muatan terlalu kecil.		Tambah lebih banyak pakaian ke dalam dram atau mengu-rangkan kelajuan putaran.
Tiada air kelihatan di dalam dram:	Mesin yang berasaskan teknologi moden beroperasi secara sangat ekonomik dengan menggunakan jumlah air yang sangat sedikit tanpa menjejaskan prestasi.		
Fungsi kawalan jauh tidak berfungsi:	Data Pendaftaran hilang atau rosak.	E AA	Mulakan semula mesin dengan Matikan dan Hidupkan sekali lagi. Jika masalah masih belum selesai, sila hubungi Pusat Perkhidmatan.

NOTA

Jika anda tidak dapat mengenal pasti atau menyelesaikan masalah, hubungi pusat perkhidmatan kami. Sebelum menghubungi kami, catat model, nombor siri dan tarikh pembelian mesin anda: Pusat Perkhidmatan akan memerlukan maklumat ini.

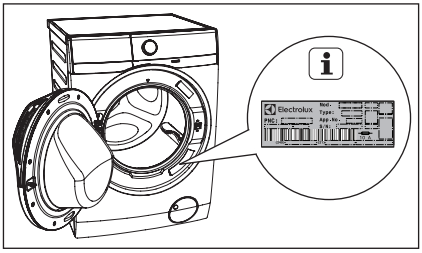

9.2 Membuka Pintu Mesin Semasa Kecemasan

Pada masa kecemasan apabila mesin mengalami kegagalan fungsi dan pintu dikunci. Mesin akan meneruskan program basuh apabila bekalan elektrik kembali. Jika pintu dikunci disebabkan oleh kegagalan fungsi mesin, pintu boleh dibuka dengan pembukaan pintu semasa kecemasan.

Sebelum pintu dibukakan:

Amaran!

Pastikan suhu air dan pakaian di dalam mesin tidak panas. Sila tunggu sehinnga suhu air dingin.


Pastikan paras air di dalam tab basuh tidak tinggi. Sila buatkan pengaliran air kecemasan. (rujuk kepada "Saliran Kecemasan" pada halaman 86)

Pastikan tab basuh tidak berputar. Tunggu sehinnga tab basuh berhenti.

Untuk membuka pintu semasa kecemasan, sila:

1. Tekan butang "On/Off" untuk memadamkan mesin.
2. Cabutkan bekalan elektrik.
3. Buka pintu penapis.
4. Gunakan alat yang sesuai untuk menarik tali pengikat buka kunci kecemasan (pengikat merah) ke arah bawah sebanyak dua kali (anda akan mendengar bunyi "klik") dan kemudian tahan, pada masa yang sama tarik pemegang pintu untuk membuka pintu.

   Jika pintu tidak boleh dibuka semasa memegang tali pengikat, cuba lepaskannya dan kemudian buka pintu.

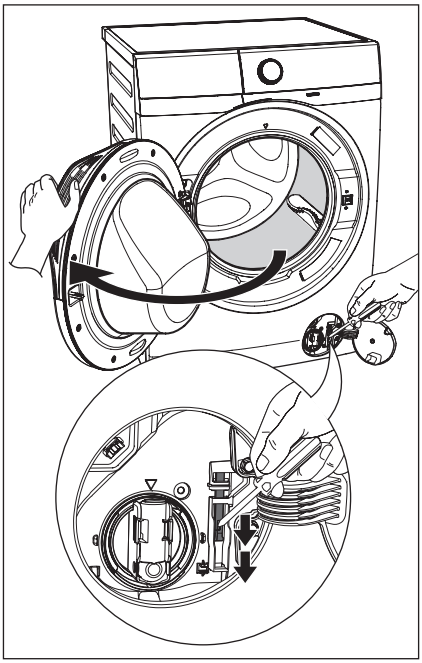

5. Keluarkan pakaian.
6. Tutup pintu penapis.

10. DATA TEKNIKAL

Dimensi (Tinggi / Lebar / Dalam)		85 X 60 X 65.9 cm
Bekalan kuasa (Voltan / Frekuensi)		220 - 240 V~ / 50 Hz
Jumlah kuasa		2100 W
Tekanan bekalan air (Maksimum / Minimum)		0.8 MPa / 0.05 MPa
Beban maksimum (pakaian kering)	**Program**	**Max. Capacity**
	Cottons	**Max.** [1)]
	Mixed	4 kg
	Delicates	4 kg
	Bedding	3 kg
	Vapour Refresh	1.5 kg
	Energy Saver	**Max.**
	App Program	-
	Spin	**Max.**
	Rinse + Spin	**Max.**
	Baby Care	4 kg
	Wool	2 kg
	Quick 15	1.5 kg
	Daily 39	5.5 kg
	Full Wash 60	**Max.**
	Favourite	-
Kelajuan putaran (Maksimum / Minimum)		1400 rpm / 400 rpm

1) Kapasiti maksimum bergantung pada model Mesin Cuci (lihat ditentukan pada panel kawalan.


11. PEMASANGAN

11.1 Mengeluarkan

AWAS!


Semua bolt pengangkutan dan bahan pembungkusan mesti dikeluarkan sebelum menggunakan perkakas. Anda dinasihatkan supaya menyimpan semua peranti pengangkutan supaya dapat dipasang semula jika mesin perlu diangkut lagi nanti.

1. Gunakan sarung tangan. Potong dan keluarkan empat memotong tali seperti yang ditunjukkan.

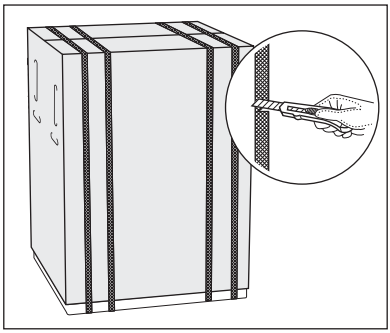


2. Buang kotak karton. Tanggalkan bahan bungkusan polisterin.


   Tanggalkan beg plastik yang menutup mesin.

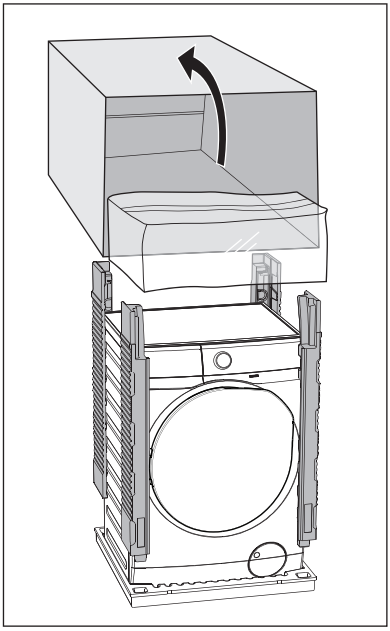


3. Buka pintu. Keluarkan kepingan polistren daripada pengedap pintu dan semua barang dari dram.

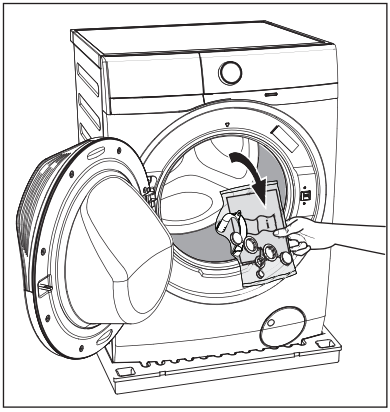

4. Letakkan salah satu elemen bungkusan polisterin di atas lantai di belakang perkakas. Dengan berhati-hati letakkan perkakas dengan bahagian belakang di atasnya. Pastikan tidak merosakkan hos.

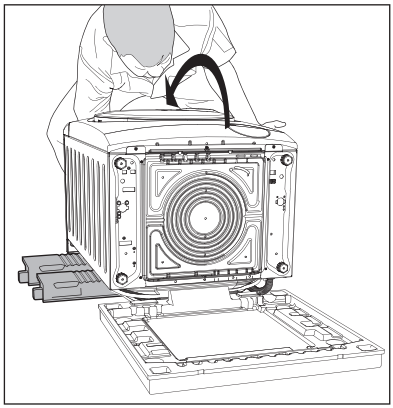


5. Tanggalkan dasar polisterin.

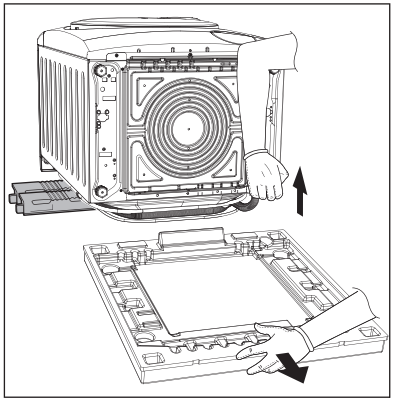


6. Tarik perkakas dalam kedudukan menegak.position.


7. Keluarkan kabel bekalan kuasa dan hos saliran dan air masuk daripada pemegang hos (A) pada bahagian belakang perkakas.

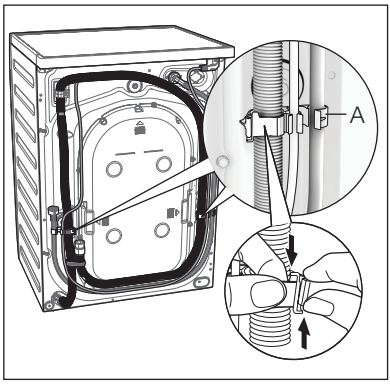



8. Longgarkan ketiga-tiga bolt.
9. Tarik keluar peruang plastik.

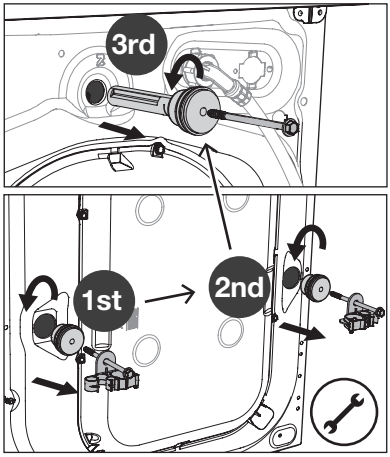

10. Letakkan penutup plastik di dalam lubang. Anda boleh menjumpai penutup ini di dalam beg manual pengguna.

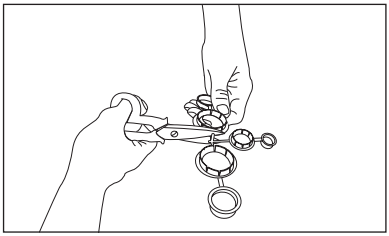

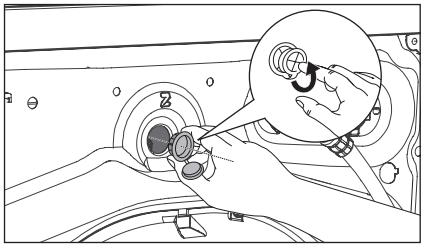


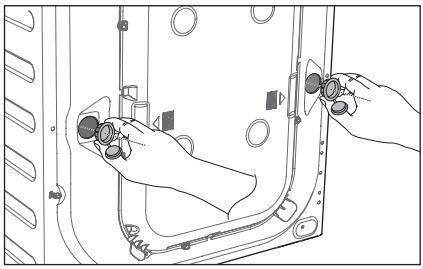

11.2 Kedudukan Mesin


Penting untuk mesin basuh anda didudukan kukuh dan rata di atas lantai untuk memastikan operasi yang betul.


Perkakas tidak boleh dipasang di belakang pintu boleh dikunci, pintu gelongsor atau pintu dengan selak pada sisi bertentangan pintu mesin basuh. Gunakan paras spirit pada atas dan sisi mesin basuh untuk memeriksa paras.

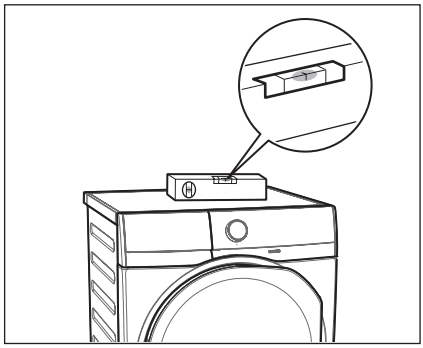


Jika anda tidak mempunyai paras spirit, sebagai panduan gunakan hujung bingkai pintu, almari atau bangku untuk memastikan mesin basuh selaras.

Longgarkan atau ketatkan kaki untuk melaras ketinggian. Pelarasan yang betul paras perkakas mencegah getaran, bunyi bising dan pergerakan perkakas semasa beroperasi.

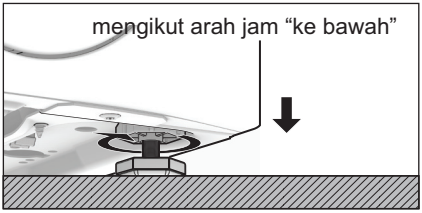

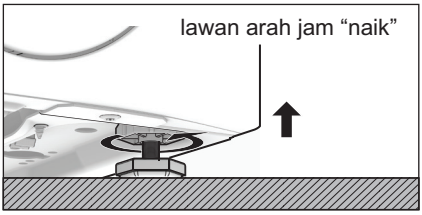

Apabila mesin basuh selaras, cuba goyangkannya dari sudut ke sudut. Jika ia bergoyang, laras semula kaki sehingga ia selaras dan tidak bergoyang.

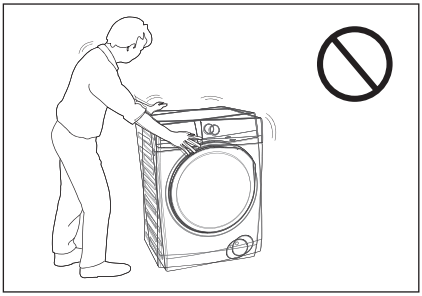


Jangan letakkan kadbod, kayu atau bahan yang sama di bawah mesin untuk meratakan lantai. Pasangkan mesin di atas lantai yang rata dan keras. Pastikan peredaran udara di sekeliling mesin tidak di ganggu oleh permaidani, dan sebagainya.

Periksa mesin supaya tidak menyentuh dinding atau almari.

11.3 Saliran Air Masuk


Sambungkan hos penyaliran air masuk kepada pili air dengan alur BSP 3/4”.

Gunakan hos yang dibekalkan bersama mesin basuh. JANGAN GUNAKAN HOS LAMA.

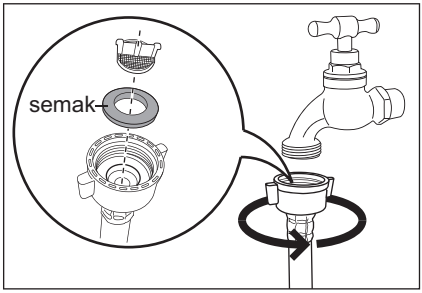

Bahagian hujung lain hos air masuk yang bersambung dengan mesin boleh dipusingkan ke arah mana sekalipun. Longgar ikatan, pusingkan hos dan ketatkan semula ikatan, pastikan tiada kebocoran air.

Hos air masuk tidak boleh dipanjangkan. Jika ia terlalu pendek dan anda tidak mahu mengalihkan pili air, anda perlu membeli hos baru yang lebih panjang dan yang dibuat khusus untuk kegunaan seperti ini.

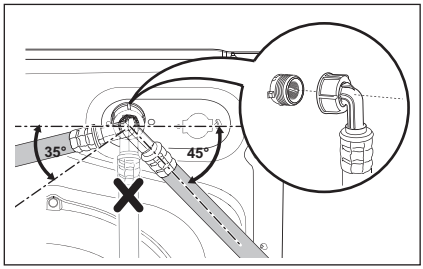



11.4 Penyaliran Air


Hujung hos saliran boleh ditentukan kedudukannya dengan tiga cara:

- Disangkutkan pada pinggir sink menggunakan panduan hos plastik yang disediakan bersama mesin.

Memasang Alat Pandu Hos

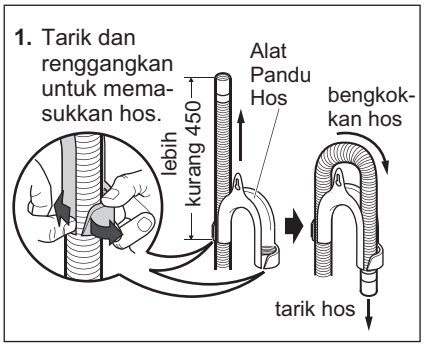

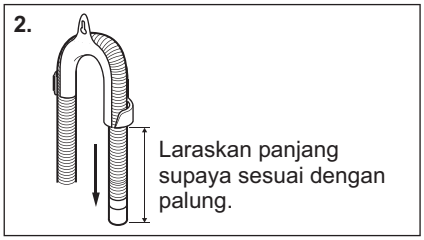


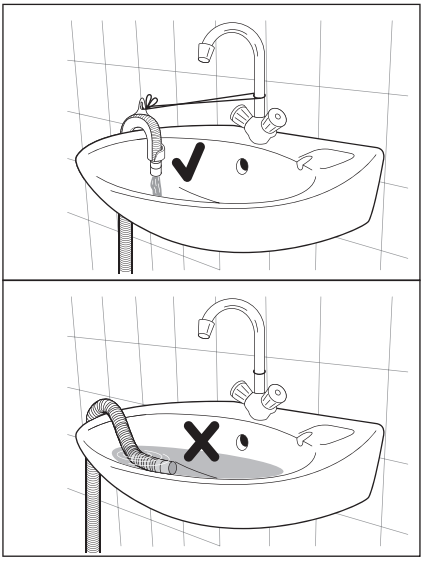

Dalam kes ini, pastikan hujungnya tidak dapat terlepas apabila mesin dikosongkan. Ini dapat dilakukan dengan mengikatnya pada pili dengan tali atau dengan melekapkannya pada dinding.


- **Di dalam singki, cabang paip saliran.**

  Cabang ini mestilah terletak di bahagian atas perangkap supaya bengkokan berada sekurang-kurangnya 60 cm dari lantai.

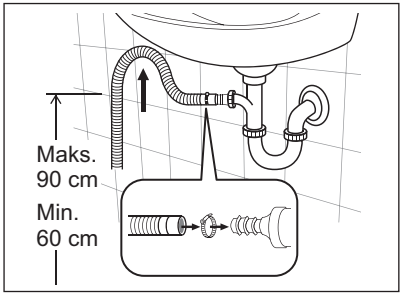

Tekan hos saliran ke dalam spigot dan ketatkan dengan klip, pastikan gelung terbentuk pada hos saliran untuk mencegah sisa singki daripada memasuki perkakas.

- Terus ke dalam paip penyaliran keluar pada ketinggian tidak kurang daripada 60 cm dan tidak lebih daripada 90 cm.

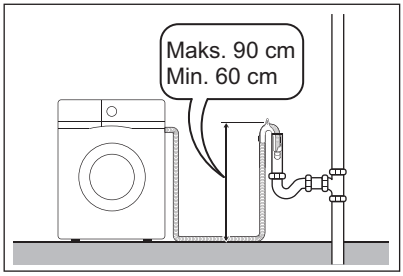

Hujung hos penyaliran air keluar mesti sentiasa berudara, cth. di dalam diameter paip penyaliran air keluar mesti lebih besar daripada diameter di luar hos. Hos air keluar tidak boleh terputar. Terletak di atas lantai; hanya bahagian berdekatan air keluar mesti ditinggikan.

Untuk mesin berfungsi dengan betu, hos air keluar mesti disangkut dengan betul sokongan yang terletak di bahagian atas sebelah belakang perkakas.

11.5 Sambungan Elektrik

Mesin ini direka untuk beroperasi pada 220-240 V, fasa tunggal, 50 Hz.

Sila semak syarat nilai bekalan kuasa diberi yang disebutkan pada Label Rating sebelum anda menyambung kepada bekalan kuasa.

"Bekalan kuasa yang tidak betul boleh membatalkan waranti anda."

Periksa sama ada bekalan elektrik rumah anda dapat menerima beban maksimum yang diperlukan (2.1 kW), dengan mengambil kira perkakas elektrik lain yang digunakan.

AWAS! Sambung mesin pada alur keluar soket terbumi.

Pengilang berhak menolak sebarang tanggungjawab bagi kerosakan atau kecederaan sekiranya gagal mematuhi langkah pencegahan keselamatan di atas.

Jika kabel bekalan kuasa perkakas perlu ditukar, ini perlu dilakukan oleh Pusat Servis kami.

Apabila perkakas dipasangkan, kabel bekalan kuasa mesti boleh diakses dengan mudah.

12. KEPRIHATINAN ALAM SEKITAR

12.1 Bahan Pembungkusan

Bahan yang ditanda dengan simbol ♺ boleh dikitar semula.

>PE<=polyethylene
>PS<=polystyrene
>PP<=polypropylene

Ini bermakna bahan tersebut boleh dikitar semula dengan melupuskannya dengan cara yang betul di dalam bekas pemungutan yang sesuai.

12.2 Mesin Lama

Gunakan tapak pelupusan yang disahkan bagi perkakas lama. Bersama-sama kita menjaga kebersihan negara!

Simbol pada produk atau pada bungkusannya menunjukkan bahawa produk ini tidak boleh dianggap sebagai sisa buangan rumah. Sebaliknya, ia hendaklah dihantar ke pusat pungutan yang sesuai untuk mengitar semula perkakasan elektrik dan elektronik.

Dengan memastikan produk ini dilupuskan dengan betul, anda akan membantu menghindarkan berlakunya kemungkinan akibat buruk terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia, yang boleh disebabkan jika produk ini dilupuskan tidak dengan sewajarnya.

Untuk maklumat lanjut mengenai kitar semula produk ini, sila hubungi pejabat bandar tempatan, atau khidmat pembuangan bahan buangan rumah anda atau kedai tempat anda membeli produk ini.

12.3 Petua Ekologi

Untuk menjimatkan air dan tenaga serta membantu melindungi alam sekitar, kami menasihatkan agar petua berikut dipatuhi:

- Kebiasaannya pakaian kotor boleh dibasuh tanpa pracuci untuk menjimatkan detergen, air dan masa (alam sekitar juga dilindungi!).
- Mesin berfungsi dengan lebih ekonomi jika ia dimuat dengan penuh.
- Dengan prarawatan mencukupi, kotoran dan kesan kotor terhad boleh ditanggalkan; cucian kemudiannya boleh dibasuh pada suhu lebih rendah.
- Sukat detergen mengikut kekasaran air, tahap kotoran dan kuantiti cucian yang mahu dicuci.

13. PERSEDIAAN PENYAMBUNGAN Wi-Fi

“Perisian dalam produk ini mengandungi komponen yang didasarkan pada perisian sumber terbuka dan bebas. Electrolux mengucapkan terima kasih atas sumbangan komuniti perisian dan robotik terbuka untuk projek pembangunan. Untuk mengakses kod sumber komponen perisian sumber terbuka dan bebas ini yang syarat lesennya memerlukan penerbitan, dan untuk melihat maklumat hak cipta penuh dan syarat lesen yang berkenaan, sila kunjungi:
http://electrolux.opensoftwarerepository.com (folder NIU5)”

Bab ini menerangkan cara menyambungkan perkakas pintar kepada rangkaian Wi-Fi dan menghubungkannya dengan peranti mudah alih.

Dengan fungsi ini, anda boleh menerima maklumat, memantau dan mengawal perkakas dobi anda menerusi peranti mudah alih anda.

Untuk menyambungkan perkakas supaya dapat menikmati rangkaian penuh ciri dan perkhidmatan, anda memerlukan:

- Rangkaian wayarles di rumah dengan sambungan Internet.
- Peranti mudah alih yang bersambung kepada rangkaian wayarles.

Frekuensi/ Protokol	**Wi-Fi:** 2.4 GHz / 802.11 bgn
	Wi-Fi: 5 GHz / 802.11an (untuk kegunaan dalaman sahaja)
	Bluetooth Low Energy 5.0: 2.4 GHz / DSSS
Kuasa Maksimum	**Wi-Fi 2.4 GHz:** <20 dBm
	Wi-Fi 5 GHz: <23 dBm
	Bluetooth Low Energy 5.0: <20 dBm
Penyulitan	WPA, WPA2

13.1 Muat turun dan pasang Aplikasi “Electrolux Life”

1. Pergi ke App Store/Play Store pada peranti pintar anda.

   App Store Google Play

2. Muat turun dan pasang Aplikasi “Electrolux Life”.

* Keperluan minimum: iPhone6/iOS 9.3/Android 5.1 dan ke atas. Anda akan perlu memasang Aplikasi Electrolux Life, mencipta akaun Electrolux dan menerima Terma dan Syarat serta Dasar Privasi Electrolux dalam Aplikasi untuk menggunakan ciri-ciri bersambungan pada perkakas dobi. Sambungan Internet dan Wi-Fi diperlukan untuk menggunakan ciri-ciri lengkap yang ada pada Aplikasi dan perkakas dobi.

Keperluan minimum, Aplikasi dan perkhidmatan tertakluk pada perubahan tanpa notis.

3. Cipta akaun Electrolux. Anda hanya boleh mencipta satu akaun Electrolux untuk satu produk. Akaun ini boleh dikongsi merentasi pelbagai peranti.
4. Menyediakan perkakas anda. Pastikan perkakas anda dipasang palamnya dan beroperasi secara normal, diri berdekatan perkakas itu bersama peranti pintar anda.

   Tekan pada “Appliances” (Perkakas) di bahagian bawah skrin utama.

   Tekan pada “Add Appliance” (Tambah Perkakas) dan ikuti arahan pada skrin.

   * *Persediaan akan mengambil masa beberapa minit bergantung pada kelajuan rangkaian anda.
5. Penyambungan Wi-Fi perkakas anda. Pada mulanya perkakas anda mencipta rangkaian Wi-Fi nya sendiri untuk membantu persediaan. Selepas ersediaan, rangkaian ini hilang dan perkakas anda akan menyambung kepada rangkaian Wi-Fi rumah anda.

   Tekan dan tahan butang sentuh Remote selama 3 saat.

Teks On (HIDUP) muncul selama lebih kurang 5 saat dan ikon mula berkelip kemudian modul wayarles akan dimulakan. Ini mungkin mengambil masa lebih kurang 45 saat sebelum bersedia. Apabila modul wayarles sudah bersedia, teks AP (Access Point/Titik Akses) menyala untuk memberitahu anda bahawa titik akses akan dibuka selama lebih kurang 3 minit.

Perkakas kini mencipta rangkaian sementara untuk langkah yang seterusnya.

6. Sambungkan perkakas anda:

iOS

Tekan butang skrin utama untuk keluar aplikasi.

Pergi ke “Settings” (Tetapan) pada telefon anda dan pilih “Wi-Fi”.

Pilih rangkaian Wi-Fi perkakas anda. Rangkaian itu bermula dengan “AJ-“ – (ini mungkin mengambil sedikit masa untuk muncul).

ⓘ Tekan butang skrin utama untuk keluar tetapan telefon anda kemudian kembali ke Aplikasi Electrolux Life.

Tunggu pengesahan sambungan yang mungkin mengambil masa seminit sebelum meneruskan langkah yang seterusnya.

Android

Untuk peranti Android, pilih rangkaian Wi-Fi perkakas anda dari kotak opsyen.

7. Sambungkan perkakas kepada Wi-Fi rumah anda.

Anda akan perlu memilih nama rangkaian Wi-Fi anda dan memasukkan kata laluan anda.

ⓘ Untuk peranti iOS, anda kemudiannya akan diminta pergi ke “SETTINGS” (TETAPAN) pada telefon anda dan memilih Wi-Fi Rumah anda, kemudian kembali ke Aplikasi Electrolux Life.

Jika sambungan sudah dikonfigurasi, simbol AP (Access Point/Titik Akses) akan hilang dan ikon akan berhenti berkelip lalu menyala untuk mengesahkan bahawa konfigurasi telah berjaya.

ⓘ Setiap kali anda menghidupkan perkakas, perkakas itu mengambil masa lebih kurang 45 saat untuk menyambung kepada rangkaian secara automatik. Apabila penunjuk berhenti berkelip, sambungan sudah bersedia.

Sambungan berjaya!

Sila maju ke skrin seterusnya untuk mendaftarkan perkakas.

8. Pendaftaran produk; Hanya tambah nama perkakas dobi anda dan tarikh pembelian.

Tahniah!

Sekarang anda sudah bersedia. Anda boleh mula menerokai Aplikasi Electrolux Life.

Untuk mematikan sambungan wayarles, Tekan dan tahan butang sentuh Remote selama 3 saat sehingga isyarat akustik yang pertama: OFF (MATI) muncul pada paparan.

ⓘ Jika anda mematikan dan menghidupkan perkakas sekali lagi, sambungan wayarles dimatikan secara automatik.

Untuk membuang maklumat wayarles, Tekan dan tahan butang sentuh Remote selama 10 saat sehingga isyarat akustik yang kedua: – – – muncul pada paparan.

13.2 Remote Start (Mula Jarak Jauh)

Apabila Aplikasi dipasang dan sambungan wayarles sudah dilengkapkan, anda boleh memulakan dan menghentikan program dari jarak jauh dengan mengaktifkan “Remote Start”.

ⓘ Kawalan Jauh diaktifkan secara automatik apabila anda menekan butang Start/Pause (Mula/Jeda) untuk memulakan program, tetapi itu juga akan memulakan program.

Aktifkan Remote Start

1. Tekan butang Remote (Jarak Jauh) dan penunjuk muncul pada paparan.
2. Tekan butang Start/Pause untuk mengaktifkan Remote Start.

Sekarang, program dapat dimulakan dari jarak jauh.

Nyahaktifkan Remote Start

Tekan butang sentuh Jarak Jauh. Ikon dimatikan dan mula jarak jauh dinyahaktifkan.

ⓘ Jika pintu dibuka, Remote Start dinyahaktifkan.

可能影响制造商保修的重要信息

对健康与安全而言，遵守本手册中的使用说明至关重要。未能严格遵守本手册中的相关要求可能导致人身伤害、财产损失，并且可能影响您根据产品随附的伊莱克斯制造商保修提出索赔。若您因未遵守本手册说明而导致产品故障，则无法就伊莱克斯制造商保修提出索赔。

伊莱克斯 – 想你所想!

感谢您购买伊莱克斯电器。您选择的产品凝结了我们数十年的专业经验和创新技术。精巧时尚的外观，尽显人性化设计。因此每次使用它，您都能得到满意的效果。欢迎来到伊莱克斯的世界。

访问我们的网站：

获取使用建议、产品手册、故障解决方案以及维修服务信息：
www.electrolux.com

客户关怀和服务

我们建议使用原厂备件。联系客服人员时，请确保可以提供下面的信息。您可以在产品铭牌上找到这些信息。例如型号、PNC、序列号。

警示/安全警告信息。
基本信息和使用提示。
环保信息。

如遇产品技术或软件升级，恕不另行通知。

目录

1. ⚠ 安全信息 102
   1.1 使用前须知..... 102
   1.2 儿童安全 102
   1.3 基本安全提示 102
   1.4 安装 103
   1.5 使用 103

2. 产品图解..... 104
   2.1 组成部分 104
   2.2 附件 105
   2.3 重量感应器 106
   2.4 智能投放技术(自动液量)..... 107

3. 控制面板..... 108
   3.1 控制面板说明..... 108
   3.2 程序表 109
   3.3 程序 + 选项 111
   3.4 选项 111
   3.5 设置 114
   3.6 启动/暂停 (▷‖) 和添..... 115
   加衣物 (👕) 触控键..... 115

4. 初次使用前..... 115

5. 日常使用..... 116
   5.1 放入衣物 116
   5.2 具备自动液量槽和手动的洗衣剂投放盒 116
   5.3 选项设置 122
   5.4 启动程序 (▷‖)..... 123
   5.5 中断程序 123
   5.6 更改程序 123
   5.7 更改选项 123
   5.8 打开机门 123
   5.9 程序结束 123
   5.10 洗衣程序已完成,但滚筒内仍然有水 124
   5.11 AUTO Off 功能..... 124

6. 洗衣提示..... 125
   6.1 对衣物进行分类..... 125
   6.2 温度 125
   6.3 放入衣物之前 125
   6.4 最大衣物量 125
   6.5 去除污渍 125
   6.6 洗衣粉使用类型和用量..... 126

7. 国际洗衣代码符号 127

8. 保养和清洁..... 128
   8.1 外部清洁 128
   8.2 除垢 128
   8.3 每次洗衣后 128
   8.4 利用“Tub Clean”程序进行保养洗涤 128
   8.5 清洗洗衣剂投放盒及自动剂量槽 128
   8.6 清洁排水泵 130
   8.7 清洁进水管过滤器..... 132
   8.8 预防霜冻 134

9. 故障诊断..... 135
   9.1 可能的原因..... 135
   9.2 紧急开门 138

10. 技术参数..... 139

11. 安装..... 139
   11.1 拆除包装..... 139
   11.2 洗衣机放置 141
   11.3 进水 142
   11.4 排水 143
   11.5 电气连接..... 144

12. 关注环保..... 145
   12.1 包装材料 145
   12.2 废旧洗衣机 145
   12.3 环保提示 145

13. WI-FI 连接设置..... 146
   13.1 从安卓或苹果商店寻找“Electrolux Life” 应用程序..... 146
   13.2 远程启动 (Remote Start). 147

1. ⚠ 安全信息

1.1 使用前须知

本设备仅限家庭及下述类似条件中使用：

- 商店、办公室和其他工作环境中的员工厨房；
- 农场；
- 供酒店、旅馆和其他住宿环境中的客人使用；
- 宵夜和早餐环境；
- 公寓的公共区域或洗衣店。

⚠ **警告！**本设备不能通过外部开关装置（如定时器）供电，也不能连接到公用开关的电路上。

为了您的安全和确保正确使用洗衣机，在安装和首次使用本机前，请仔细阅读本用户手册，包括相关的提示和警告。

为避免不必要的错误和意外，务必要确保本机的所有使用者都充分熟悉其各项操作特性和安全特性。

请妥善保留本说明书，搬运或出售本机时，应确保随机附带本说明书，以便每位使用者都能了解机器的使用方法和安全须知。

1.2 儿童安全

- 除非有适当的监督指导，否则本洗衣机不供儿童或体弱多病者使用。
- 应对儿童加以照看，勿让儿童进入筒内玩耍。
- 包装材料组件（如塑料薄膜、聚苯乙烯泡沫）可能危及儿童安全 – 存在窒息危险！请妥善将其放在儿童无法触及的地方。
- 将所有洗涤剂放在儿童无法触及的安全地方。
- 确保儿童或宠物不会爬入滚筒。
- 本机器提供儿童锁保护功能（ 🔒 ），以避免儿童误操作控制面板。（参考第 114 页）。

1.3 基本安全提示

- 以任何方式更改产品规格或试图改装本产品的做法都是危险的。
- 高温洗衣程序运行期间，机门玻璃可能会很热。切勿触摸！
- 确保宠物不会爬入滚筒内。为避免这种情况的发生，请在使用本机前对滚筒内进行检查。
- 任何诸如硬币、别针、钉子、螺丝钉、石块等物品或任何其他坚硬、锋利材料都可能造成大面积损坏，因此不得放入洗衣机中。
- 袜子、蕾丝带、可洗皮带等小件物品应放在洗衣袋或枕套内洗涤，因为这些小物件可能会落入洗衣桶与内滚筒之间。


- 仅使用建议用量的衣物柔顺剂和洗涤剂。如果用量过大，可能会损伤衣物或洗衣机。请遵循制造商的用量建议。
- 不要使用洗衣机洗涤带坚硬部分的物品、未摺边或开线的衣物。
- 每次使用、清洁以及保养本机之后，应要拔下电源插头并关闭水龙头。
- 本机不适合身体残障、感官或精神功能减退以及缺乏相关经验和知识的人员（包括儿童）使用，除非有负责其安全的人员给予监督或指导。
- 在任何情况下，不应尝试自行维修洗衣机。由缺乏相关经验的人员维修洗衣机可能会导致人身伤害或设备严重故障。 请联系您当地的维修服务中心。应坚持使用原厂备件。

1.4 安装

- 本机非常沉重。搬动时应多加小心。
- 拆除本机的包装时，请检查洗衣机是否有任何损坏。如有任何疑问，请勿使用，并联系维修服务中心。
- 使用洗衣机之前，必须拆除所有包装材料和运输螺栓。否则，本产品和其他财物可能会严重受损。请参阅本用户手册的相关章节。
- 洗衣机安装完毕后，检查并确认进水管和排水管没有被洗衣机压住，且工作台面不挤压电源线。
- 如果将本机摆放在铺有地毯的地板上，请适当调整底脚，以便空气能够自由流通。
- 安装完毕后，始终要确保水管及水管连接处没有漏水现象。
- 安装本机所需的水管敷设工作应由合格的水管工人完成。
- 安装本机所需的电气工作应交由合格的电工完成。

可能触电！如果连接洗衣机的插座不是接地插座。请勿触摸湿衣。

出于安全的原因，我们强烈建议您不要使用转接插座、拖线板和接驳加长电源线等。




1.5 使用


- 仅洗涤适宜机洗的衣物。请遵循每件衣服标签上的洗涤说明。
- 不得在本机内放入过量衣物。请参阅本用户手册的相关章节。
- 开始洗衣前，清理所有衣袋、扣紧纽扣并拉好拉链。避免洗涤有磨损或破损的物品，并在洗衣前处理颜料、油墨、锈迹及草叶等污渍。带钢圈的胸罩不得机洗。
- 接触过挥发性石油产品的衣物不得机洗。 如果使用了挥发性的清洗液，那么一定要注意确保先除去衣物上的清洗液，然后再放入洗衣机中。
- 从电源插座上拔下插头时，切勿拽拉电源线；应用手握住插头。
- 如果电源线、控制面板、工作台面或底座发生损坏而露出洗衣机内部，请勿继续使用洗衣机。

2. 产品图解


2.1 组成部分

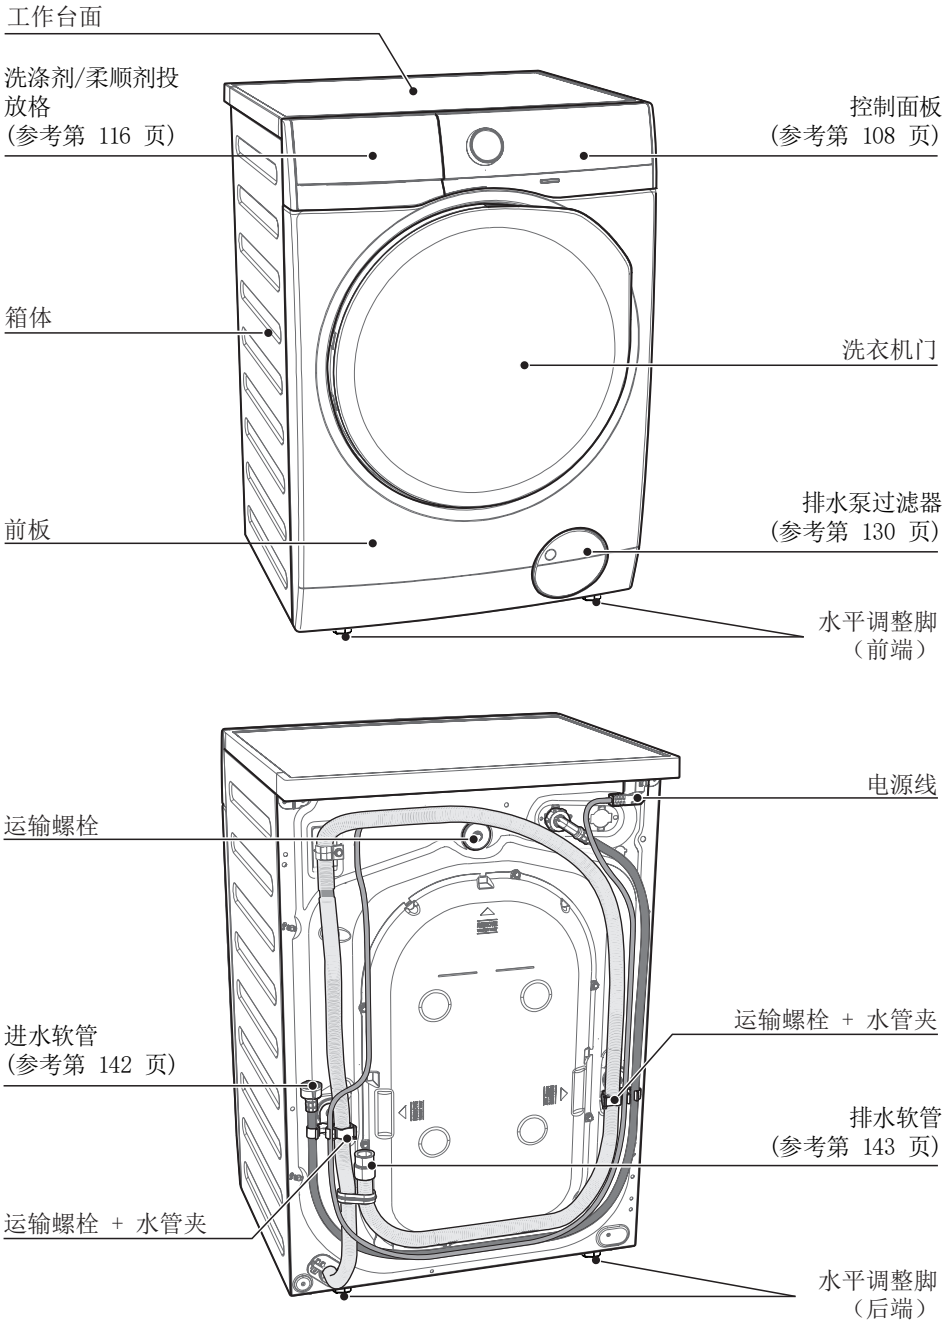


具备自动液量槽和手动的洗衣剂投放盒

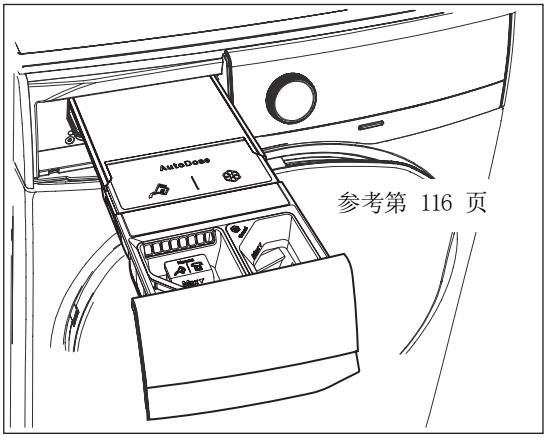


洗衣机门（当打开）（参考第 116 页）

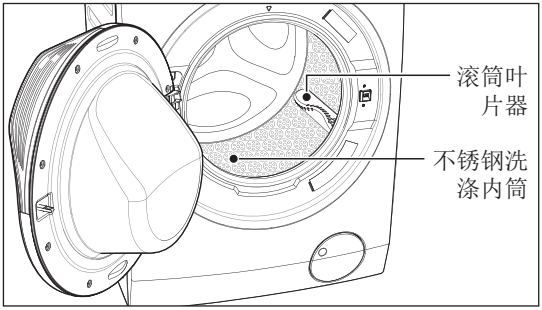


排水泵过滤器 (当打开)

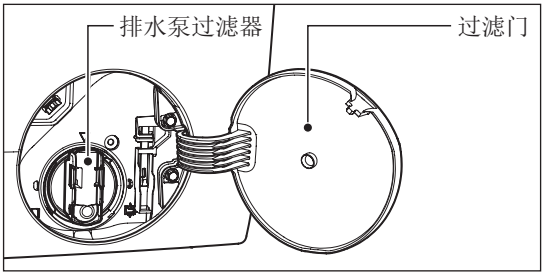

水平调整脚

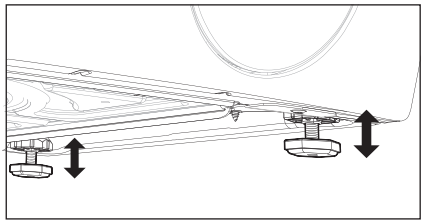

运输螺栓

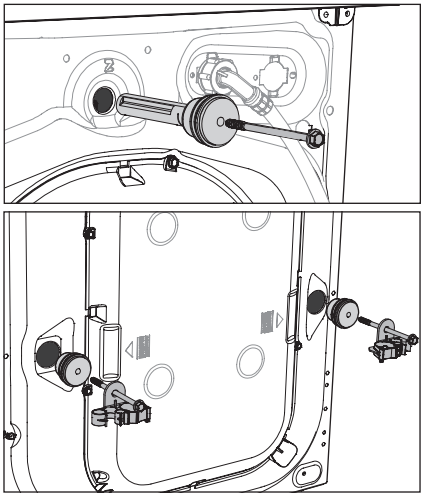

小心：在使用洗衣机前，必须拆除所有运输螺栓（3 件）。

2.2 附件


塑料盖

用于在卸下运输螺栓后堵住机箱背部的孔口。



塑料软管导向套

用于将排水管连接在水槽边缘。




2.3 重量感应器

本机带有“衣物量感应装置”，可显示洗衣机内加入的衣物量和针对选定洗衣程序的建议最大衣物量。

机门打开时，显示屏将显示这些标志。

显示屏上显示的只是衣物的大约重量。

为使重量感应器能正常工作，请先在滚筒内装入衣物，然后再启动洗衣机并设定洗衣程序。

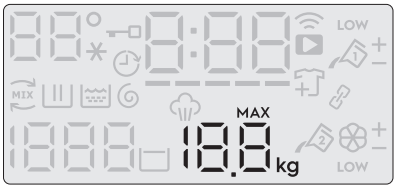


- 当达到选定程序的衣物量上限时，显示屏将显示“MAX”。
- 在显示屏上，衣物的重量按 0.5 千克递增。
- 该重量是一般指示，会随衣物类型的不同而变化。
- 如果放入的衣物超过所选程序的重量上限，符号“MAX”就会开始闪烁，即使在门关闭后。

2.4 智能投放技术(自动液量)

简介

使用适量的洗衣剂和织物柔软剂,不仅可以提高洗衣机的洗涤性能,从而保护您的衣物及环境。
该款洗衣机配备自动剂量系统,可根据衣物重量以及选定的洗涤周期,自动分配适量的洗衣液和织物柔软液。

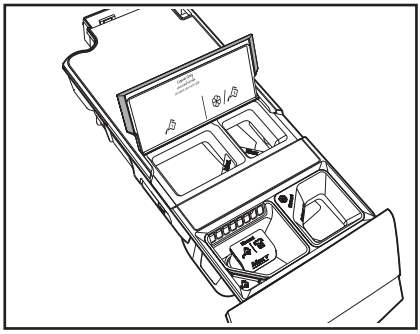

自动剂量洗衣液槽。
自动剂量柔软液槽。

该款洗衣剂由工厂预先设置,以符合大多数用户的需求。

选择任一自动剂量功能时,显示屏上会出现相关符号 或 。若显示屏上未显示上述一种或两种符号,则应手动添加洗衣剂和柔软剂。

注意:由于某些服饰需要特殊的洗衣剂和处理剂,因此,自动剂量功能不适用于某些洗涤程序。

智能投放洗衣液可用于下列洗涤程序:

- 棉质
- 混纺
- 寝具
- 节能
- 婴儿护理
- Quick 15(快速 15 分钟)
- Daily 39(日常 39)
- 精细织物

智能投放柔软液;适用程序包括:


- 棉质
- 混纺
- 寝具
- 节能
- Rinse + Spin (漂洗 + 脱水)
- 婴儿护理
- Quick 15(快速 15 分钟)
- Daily 39(日常 39)
- Wool(毛织品)
- 精细织物

禁用“智能投放”功能时,请使用手动洗衣剂和织物柔软剂盛载盒。

如需更多信息,请参阅第 116 页至第 122 页。


3. 控制面板

3.1 控制面板说明

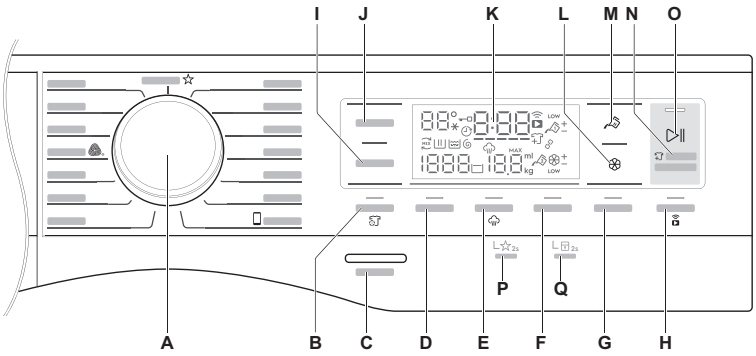

A 程序旋钮
B 传感清洗触摸屏
C 电源开关按钮
D 污渍
E 蒸汽功能
F 预洗功能
G 预约剩余时间功能
H 物联远程功能
I 脱水选择
J 温度选择
K 显示屏
L 自动液量柔软液功能按钮
M 自动液量洗衣液功能按钮
N 添加衣物触控键
O 启动/暂停和添加衣物
P 常用程序
Q 儿童安全锁功能

显示屏

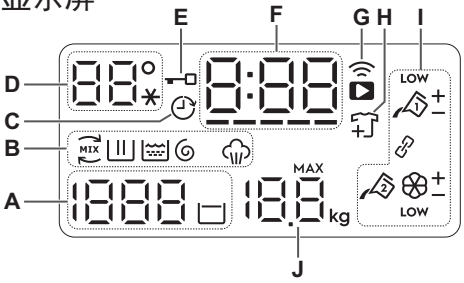

A) 脱水速度
延迟脱水
B) 洗衣阶段图标:
Ultramix 阶段, 洗涤
漂洗, 脱水,
蒸汽洗涤阶段
C) 脱水
D) 水温度（ 代表冷水）
E) 门锁
F) 时间显示区：洗涤剩余时间或预设时间或警示信息
G) 物联远程
Wi-Fi 连接指示灯，
远程连接指示灯
H) 添加衣物功能
I) 智能投放
J) 所选程序的最大衣物量

3.2 程序表

程序；温度	脱水速度	最大衣物量（干衣服）；	衣物类型和脏污程度
Cottons[2)] (棉质织物)；冷水 至 90°C	1400 rpm	**Max.**[1)]	白色和彩色棉质织物。
Mixed (混合织物)；冷水 至 60°C	1200 rpm	4 kg	化纤或混合面料织物。
Delicates (纤幼织物)；冷水 至 40°C	1200 rpm	4 kg	精致织物，如丙烯酸织物、纤维胶、聚酯类衣物。
Bedding (床上用品)；冷水 至 60°C	800 rpm	3 kg	单件化纤毛毯、被罩和床单等用品的专用程序。
Vapour Refresh (蒸汽 清新)	–	1.5 kg	去除异味，抚平衣物褶皱。 ⓘ 无需添加洗涤剂。
Energy Saver[3)] (节能洗)；40°C 和 60°C	1400 rpm	**Max.**	脏污程度一般的白色和不褪色棉质衣物。设定此程序可达到良好洗涤效果并降低能耗。洗衣程序的时间将延长。
App Program (应用程序)	–	–	您可从移动应用程序里发送新的洗衣程序并储存在本机的程序里。想使用储存在这机里的洗衣程序，只需把转钮转到“App Program”位置就可。 ⓘ 程序 “Outdoor”（户外）为厂商预先设置的默认存储程序。
Spin (脱水)	1400 rpm	**Max.**	对衣物脱水并排空滚筒中的水。
Rinse + Spin (漂洗 + 脱水)	1400 rpm	**Max.**	漂洗衣物并进行脱水。
Baby Care (婴儿)；冷水 至 40°C	1200 rpm	4 kg	脏污程度一般的棉质婴儿衣物和精致针织衣物。

程序；温度	脱水速度	最大衣物量（干衣服）；	衣物类型和脏污程度
Wool (羊毛)；冷水 至 40°C	1200 rpm	2 kg	用于“纯新羊毛、不缩水、可机洗”标签的羊毛衣物的洗衣程序。
Quick 15 (速洗 15 分钟)；冷水 至 30°C	1200 rpm	1.5 kg	轻微肮脏合成纤维或混合型面料。
Daily 39 (日常 39)；30°C 至 40°C	1200 rpm	5.5 kg	彩色棉，如男女衬衫、毛巾和内衣，一般脏污程度。
Full Wash 60 (全洗 60)；30°C 至 60°C	1400 rpm	**Max.**	每天穿彩色棉布衣服，例如衬衫，衬衫，毛巾和内衣。 正常水平土壤的理想选择。
Favourite (我最喜欢的)	–	–	设定“我最喜欢的”洗涤程序。

1) 最大容量取决于洗衣机的型号（参见控制面板上的定义）。

2) 根据马来西亚ST的标准要求，基于Cottons程序进行能效测试，温度60°C，旋转速度1400rpm，关闭自动剂量洗涤剂和关闭自动剂量软化剂选项。这个程序建议用于清洗普通肮脏程度的棉质衣服。

3) 根据马来西亚ST的标准要求，基于Energy Saver程序进行能效测试，温度60°C，旋转速度1400rpm，关闭自动剂量洗涤剂和关闭自动剂量软化剂选项。这个程序建议用于清洗普通肮脏程度的棉质衣服。

羊毛标识服饰护理 – 蓝



该机器的羊毛洗涤功能已获得国际羊毛局相关批准，可用于洗涤标识为 “手洗” 的羊毛服饰，条件为根据该洗衣机制造商发布的相关说明清洗衣物。根据衣物护理标签进行烘干，并遵守其他衣物说明。M1361

在诸多国家/地区，羊毛标识符号为认证标志。

3.3 程序 + 选项

程序	选项								
	--- No Spin	Rinse Hold	Auto Dose	Auto Dose	Sensor Wash	Stain 2)	Hygienic Care 1)	Prewash	Delay End
Cottons	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mixed	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Delicates	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bedding	■		■	■	■	■	■		■
Vapour Refresh							■		■
Energy Saver	■	■	■	■		■	■	■	■
App Program									
Spin	■								■
Rinse + Spin	■	■		■					■
Baby Care	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wool	■	■		■					■
Quick 15	■	■	■	■					■
Daily 39	■		■	■					■
Full Wash 60	■	■	■	■					■
Favourite									

1) **蒸汽洗涤** 项仅可在 40 - 90 °C 温度时组合使用。

2) **污渍** 项仅可在 40 - 90 °C 温度时组合使用。

3.4 选项

温度 触控按钮

如果希望使用不同于洗衣机建议的温度洗涤衣物，请多次按该按钮升高或降低洗衣温度。

脱水选择 触控按钮

如果希望使用不同于洗衣机建议的转速为衣物脱水，请反复按此触控按钮加快或减慢脱水转速。

- **不脱水 No Spin (– – –)**

  “不脱水”选项将取消所有脱水阶段并增加漂洗次数。

- **延迟脱水 Rinse Hold ( )**

  选择此选项时，将不排空最后一次漂洗时的水，并且滚筒会定时旋转以防止衣物褶皱。

  机门仍将保持锁定，以提醒您必须排空滚筒内的水。

  机门将保持锁定并且滚筒内有水。要继续洗衣程序，必须按 ▷‖（启动/暂停）。

自动剂量洗衣液功能按钮

有关启动和停用自动洗涤剂液量的信息，请参阅 “5.2 具备自动剂量槽和手动的洗衣剂投放盒” 在页面上 116.

自动剂量柔软液功能按钮

有关启动和停用自动织物柔软液负载的信息，请参阅 “5.2 具备自动剂量槽和手动的洗衣剂投放盒” 在页面上 116.

物联远程触控按钮 Remote

该选项可使您将洗衣机连接至 Wi-Fi 网络，并将其与您的智能手机相连。

您可以利用此功能，通过移动设备接收通知，控制并监控洗衣机状况。

请参阅“WI-FI 连接设置”一章。

门被打开时，远程功能将被禁用。

预约触控按钮(Delay End)


开始该程序之前，该选项可让您将洗涤程序的结束时间从至少 1 小时界定为至多 20 小时。

如果程序运行时间大于 3 小时（最小值），“延迟结束”选项的起始为 4 小时。

按下“延迟结束”触摸板，选择您想要的结束时间。 显示器显示时数，触摸板上面的指示灯处于亮起状态。

选择洗涤程序之后，必须选择该选项，然后再按下“开始/暂停”触摸板。

例如，如果您所选程序的运行时间为 3.20 小时，可将“延迟结束”时间定义为 6 小时。 这意味着您的洗涤程序将在 6 小时内结束。 （请参见下图）

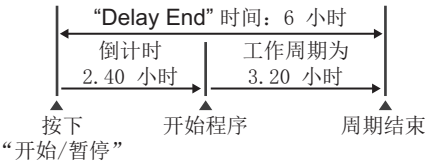

选择“延迟结束”时间后，按下“开始/暂停”触摸板，开始该程序。 然后洗衣机将进入倒计时并在显示器上每隔数小时就更新时间一次，直到它到达洗涤程序的起点。如果开始该程序之后您想修改或取消“延迟结束”选项，请执行以下步骤：

- 按下“开始/暂停”触摸板，将洗衣机设置为“暂停”；
- 通过按“Delay End”触摸板取消选择此选项，显示屏将显示延迟时间“ 0h ”；
- 按下“开始/暂停”，开始该程序。

SensorWash（ ）（传感清洗）触控按钮

选择 SensorWash（传感清洗）的选项以接通传感器，用于污垢和洗涤剂残留物。

使用此选项时，洗衣机将自动检查衣物上的污垢水平和洗涤剂残留物 *。机器会根据负载自动调整洗涤时间和洗涤次数，以确保衣服真正干净。

* 仅适用于液体洗涤剂

SensorWash 技术由 2 个不同的传感器组成，用于检测：

1) 第一个浊度传感器检测循环开始时的污垢水平，并自动计算清除洗涤中污垢水平所需的实际时间；从低污垢水平一直到最大污垢水平。

   控制面板上显示的初始时间表示最大污垢水平所需的时间。


2) 第二个电导率传感器将在第一次冲洗后检查去污剂残留量，机器将计算确保清洁剂残留物被正确去除所需的最佳冲洗次数（最多添加2次冲洗）。

   请参阅“洗衣粉使用类型和用量”中的洗涤剂用量详情。

污渍触控按钮 (Stain)

按下此功能以将去除污渍阶段添加至程序。去除污渍指示灯将亮起。
使用此洗涤功能可以洗去难以去除的污渍。
添加去污剂共有 2 种选择：

1. 若“自动剂量洗衣剂”功能关闭：设置此功能时，
   - 请将去污剂装入盛载格“手动” （洗衣粉）与去污剂一起装入（洗衣粉与洗衣粉）。
   - 请将去污剂装入盛载格“手动” | （洗衣液）与去污剂一起装入（洗衣液与洗衣液放置）。

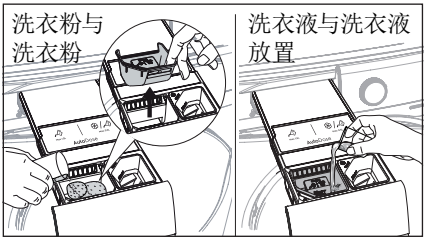

2. 若“自动剂量洗衣剂”功能开启：自动剂量盛载格将自动分配洗衣剂。您可以将去污剂装入盛载格“手动” （洗衣粉） | （洗衣液）。

此功能将增加程序洗涤时间。


选择去污功能时，水温只能在 40 - 90° C 间。

若在启用“去污”功能时按下自动剂量 按钮，自动剂量功能将关闭，去污功能仍处于启用状态（为手动模式）。

预洗触摸板 (Prewash)

如果您希望衣物在主洗涤之前先预洗，请选择此选项。
对于重污，特别是含有沙粒、尘土、泥浆和其他固体颗粒的脏污，请使用此选项。该选项将增加程序洗涤时间。
添加预洗洗衣剂共有 2 种选择：

1. 若“自动剂量洗衣液”功能关闭：请将主洗涤阶段所用的洗衣剂装入盛载格“手动” （针对洗衣粉） | （针对洗衣液），将预洗阶段所用的洗衣剂直接倒入滚筒中。

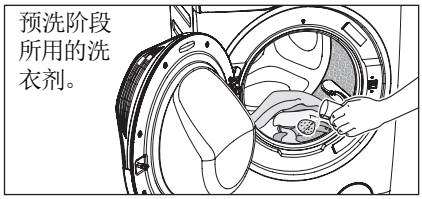

2. 若“自动剂量洗衣液”功能开启：预洗阶段期间，自动剂量盛载格将自动分配洗衣液。因此，您无需再添加洗衣剂。

蒸汽洗涤 触控按钮 (Hygienic Care)

选择此选项可在漂洗周期后增加约 30 分钟的蒸汽翻滚时间。

注意：

- 在蒸汽洗涤程序期间，蒸汽不一定在滚筒内清晰可见。蒸汽将在滚筒下方生成，然后自然上升并渗入衣物中。
- 整个蒸汽洗涤期间可能都不会出现蒸汽。
- 一半衣物量时，蒸汽洗涤功能效果更佳。
- 蒸汽程序结束时，衣物将变得更温暖、更柔软并从滚筒中脱离。

如果选择了蒸汽洗涤选项，漂洗温度将会升高。

在蒸汽洗涤期间，洗衣机的排水管可能会排出蒸汽，这属于正常现象，不须紧张。

3.5 设置

常用程序（☆）

用户可存储经常使用的洗涤程序（如棉质布料，60° C，1200rpm预洗和额外漂洗）。

请按照如下步骤，设置或重新设置您的自定义洗涤程序，并存储：

1. 把洗衣机模式设置为“待机”模式。
2. 选择您要的洗涤程序。
3. 如要设定此功能，请按住“Hygienic Care” 触摸屏约 2 秒，直到听到“必必，必必”声和“Favourite”指示灯闪烁。

启动该功能，把程序旋钮转至“我最喜欢的”。您会收到信号该功能已启动。

应用程序里的洗涤程序无法存储在“我最喜欢的”功能里。

儿童安全锁功能（ ）

本机提供儿童安全锁功能，可以在洗衣机无人看管时保持机门关闭，从而不必担心洗衣机对儿童造成伤害或本身发生损坏。

按下“开始/暂停”触摸屏后设置此选项。

如要设置“Child Lock”（安全锁）选项：

- 如要设定此功能，请按住“Prewash”触摸屏约 2 秒，直至显示屏显示图标“LOC”。

  如果您在启用安全锁时按任何触摸屏，图标“LOC”将在显示屏上闪烁 3 次并伴有蜂鸣器声音。

  在触摸板被锁定（除了“开/关”[On/Off] 按钮）。

- 如要解锁此功能，请按住“Prewash”触摸屏约 2 秒，直至显示屏显示图标“UnL”。

  即使已切断洗衣机电源，此功能仍会保持启用状态。

启用/禁用“洗涤结束蜂鸣模式”

此模式允许您启用或禁用洗涤结束时的蜂鸣声。例如您需要在睡觉时进行洗涤，希望禁用该蜂鸣声，从而在大约 1 小时的洗涤结束后，洗衣机不会发出声音打扰您的休息。

无法关闭错误故障警告蜂鸣声

- 若要禁用蜂鸣器声音，请同时按下“SensorWash”和“Stain”触摸屏约 3 秒，图标“bOF”将在显示屏上显示并伴有蜂鸣器声音。
- 若要恢复默认配置，请同时按下这两个触摸屏约 3 秒，图标“bOn”将在显示屏上显示并伴有蜂鸣器声音。

3.6 启动/暂停（ ▷Ⅱ ）和添加衣物（ 👕 ）触控键

此触控键有两个功能：

1. 启动/暂停（ ▷Ⅱ ）

   选定所需程序和选项后，按下此触控键启动洗衣机。如果您已选择“Delay End”选项，倒计时将开始并显示在显示屏上。

   如需中断正在运行的程序，按下此触控键即可暂停洗衣机，启动/暂停指示灯会闪烁。

   如需从程序被中断的时候重新启动程序，再次按下此触控键，启动/暂停指示灯将会停止闪烁。

2. 添加衣物（ 👕 ）

   只有在显示屏上显示的图标“👕”时才能添加衣服。


   1. 按下“Start/Pause”触控键暂停程序。
   2. 打开洗衣机门之前，请等待机器完全停止（等待门锁“ ⊷ ”图标关闭）。
   3. 添放衣物，并关上机门。
   4. 再次按下“启动/暂停”触控键恢复程序。

4. 初次使用前

注意

在安装期间或初次使用前，您可能会发现洗衣机中会存有一些水。这是工厂在进行全方面功能检测，以确保将洗衣机完好无损地交付给客户后残留在机器内的水，因此无需担心。


1. 确保所有的交通螺栓均已从洗衣机中拆除。
2. 确定水电源连接符合安装指示的要求。
3. 确保标记为 🧴 | ❄ 的槽内已装满液体洗衣剂和织物柔软剂。请参阅“智能投放”章节中的“基本设置”段落。
4. 向洗衣剂盛载格内放入 2 升水，供洗衣阶段使用，这样可启动排水系统。
5. 设定一个以最高温度洗涤棉质衣物的程序，并在滚筒内无衣物的情况下启动此程序（关闭AutoDose系统）。借此可清除滚筒和洗衣筒中可能存在的所有污垢。

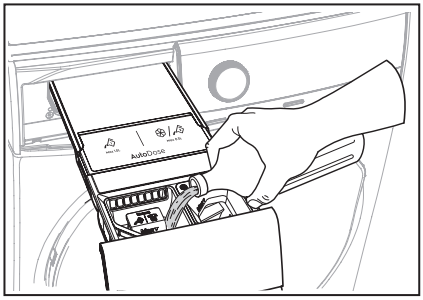

5. 日常使用

5.1 放入衣物


1. 打开水龙头。
2. 将电源插头插入电源插座。
3. 按下电源开关启动洗衣机。将程序选择旋钮旋转至需要的程序。
   洗衣机将针对选定的程序建议洗衣温度，并自动选择脱水速度值。
   选择旋钮可以顺时针或逆时针旋转。
4. 小心地向外拉动机门拉手，打开机门。
   检查并取出可能落入折边处的物件（如果有的话）。

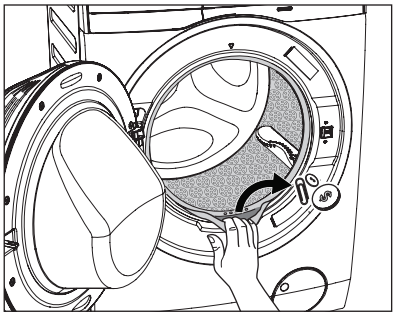

5. 将衣物放入滚筒内，每次放入一件，并尽量将衣物抖开（参考第 125 页）。
6. 关闭机门。

小心

确保门封和机门之间没有夹住任何衣物。

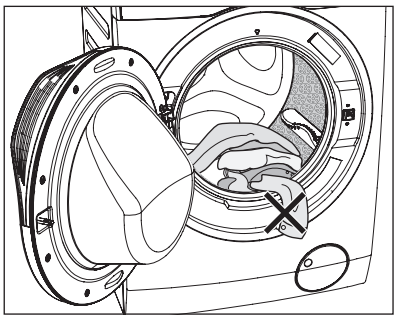


5.2 具备自动液量槽和手动的洗衣剂投放盒

注意

使用洗衣剂及任何其他处理剂时，请始终遵循洗衣剂产品包装上的说明。
我们建议，请勿超过每个盛载格标示的最高液位。

若为所选程序启用了两种自动剂量选项，洗衣机则会自动投放出洗衣剂及织物柔软剂。

若不使用一种或这两种自动液量选项，则需用手在相关的手动盛载格内加入洗衣剂。

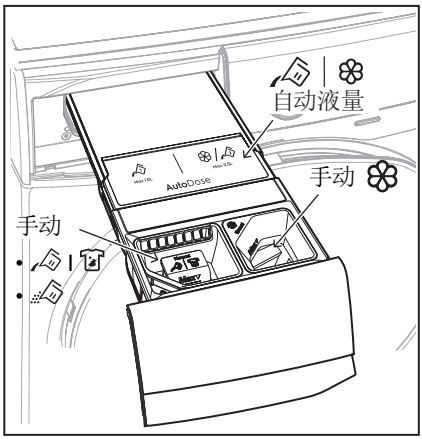


警告!

请勿将洗衣粉放入自动液量盛载格。

请仔细阅读本章节。

- 自动液量槽仅适合放置洗衣液和织物柔软液。
- 手动盛载格适合放置洗衣粉。
- 手动盛载格适合放置洗衣液。

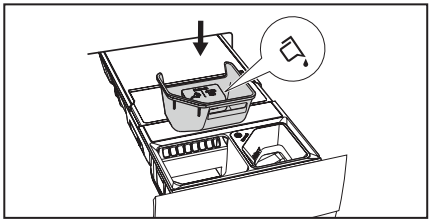

使用洗衣液（手动盛载格）时，请确保插入专用的洗衣液容器。请参阅本章节中的“手动添加洗衣剂和添加剂”段落。

- Manual 液体添加剂（织物柔软剂、织物柔顺剂、衣浆）的手动盛载格。

MAX 洗衣剂/添加剂的最高液位。

自动液量

自动液量系统分为 3 种模式：

1. **标准模式** – 您可以将洗衣液和柔软剂储存于自动剂量盛载格内，并选择打开/关闭洗衣剂和/或柔软剂自动剂量功能。
2. * **两种洗衣剂模式** – 您可以将 2 种不同类型的洗衣液储存于 2 个自动剂量盛载格内，并选择打开/关闭此功能或在两者间进行切换。
3. * **关联洗衣剂模式** – 您可以将 1 种类型的洗衣液储存于 2 个自动剂量盛载格内，并选择打开/关闭自动分配洗衣液剂量的功能。

(*) 在出厂默认情况下，洗衣机运行模式为基本的标准模式。
若要将配置更改为“两种洗衣剂模式”或“关联模式”，您需要在移动版“Electrolux Life”应用程序中完成设置。
您可以在应用程序上启用微调等高级功能，以便在控制面板上显示。

** 应用程序和服务可随时更变，恕不另行通知。

预先设置的液量为洗衣剂槽 50ml，织物柔软剂槽 40ml：最优配置，可满足大多数使用条件。

但在极端条件下（水质非常软或非常硬）和特定类型的洗衣剂（例如超浓缩型），我们建议根据洗衣剂和织物柔软剂容器上的说明调整预先设置的剂量：例如，当使用超浓缩洗衣剂时，可能需要大大减少预先设置的剂量。
若洗涤效果不尽如意或洗涤过程中出现太多泡沫，您可能需要更改此设置。
查看洗衣剂产品说明，以基于普通的衣物脏污程度和实际的水硬度确定适当的洗衣液剂量及建议的较大载荷的额外剂量。


1. **确定水硬度情况：**硬水会降低洗衣剂的洗涤效果，因此，洗衣剂制造商建议根据水硬度情况适当调整剂量。查看您所在地区的水硬度情况。通常情况下分为：软水、中度硬水、硬水。如有需要，请联系当地水务局，以了解您所在地区的水硬度。
2. **确定自定的洗衣液剂量：**检查洗衣剂/织物柔软剂容器上的标签，了解使用剂量。综合三种不同的因素衡量此建议：
   - 水硬度情况；
   - 普通脏污；
   - 洗衣机的额定容量（例如，最大容量 9 公斤）。如果产品容器上的额定容量指的是容量较低的洗衣机，则应增加定制的洗衣剂剂量。

向自动剂量系统中添加洗衣液和添加剂


请阅读第 126 页中的“洗衣剂类型和洗衣剂剂量”。

建议您切勿添加超过最高标示液位 (**MAX**)。


1. 打开洗衣剂投放盒。

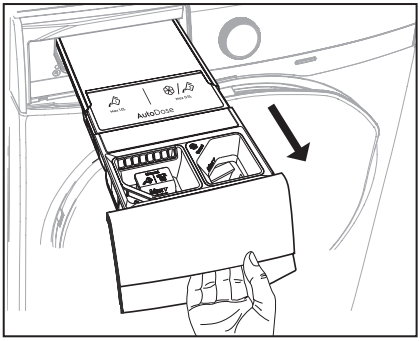


2. 提起自动液量盒盖。

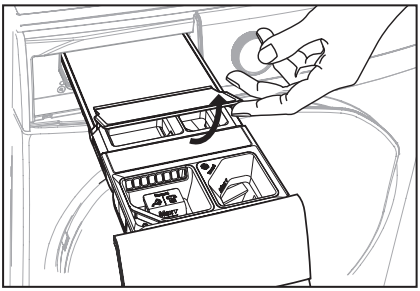


3. 在自动剂量洗衣剂槽 内轻轻倒入洗衣液。添加至最高标示液位 **MAX**。

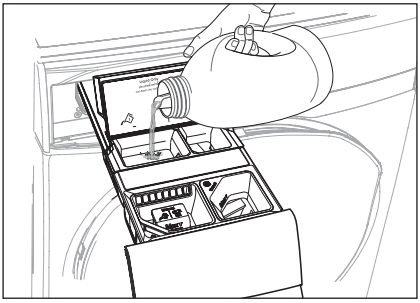

4. 在自动剂量织物柔软剂槽 内轻轻倒入液体柔软剂。添加至最高标示液位 **MAX**。

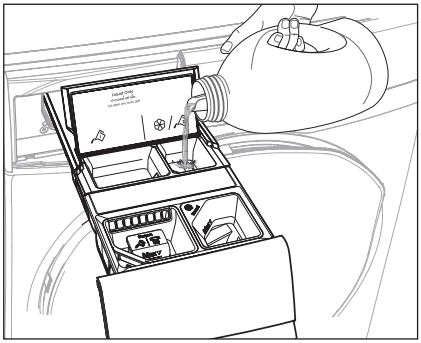


5. 关闭自动剂量盒盖。 向前轻推洗衣剂投放盒，以关闭。

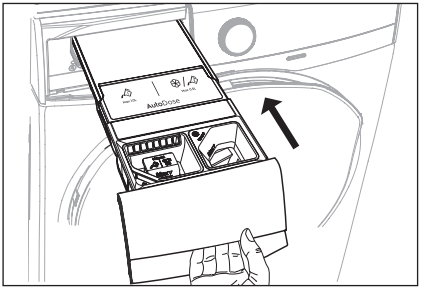

1. 标准模式


处于标准模式时，您可以选择启用/关闭洗衣剂和柔软剂的自动剂量功能。
默认情况下，首次启动洗衣机时，洗衣剂和柔软剂自动剂量功能均会启用。

启用/禁用自动剂量洗衣液功能 ( )

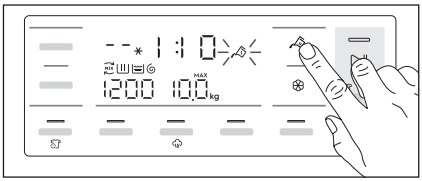

按住“AutoDose”（自动剂量） 触摸板，选择打开/关闭，相关符号将出现在显示屏上（若启用）。

启用/禁用自动剂量柔软液功能 (❀)

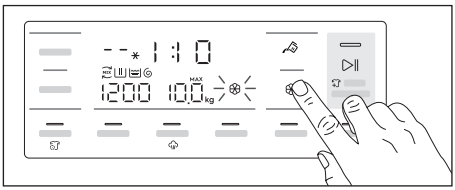


按住自动剂量柔软剂 ❀ 触摸板，选择启用/关闭，相关符号将出现在显示屏上（若启用）。


自动剂量配置模式

在继续任何程序设置前，请先进入自动剂量配置模式。配置模式可以取消临时设置。


1. 按住“On/Off”（开启/关闭）按钮几秒钟，以启用洗衣机。
2. 等待约 10 秒钟以进行洗衣机内部检查。
3. 如要进入配置模式，请同时轻触并按住“Temp”（温度）和“Spin”（脱水）触摸板几秒钟，直至显示屏上出现 SEt。

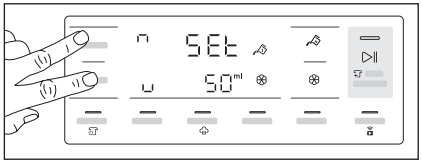

4. 按下 洗衣剂触摸板以选择配置洗衣液剂量。反复轻触“Temp”（温度）触摸板以增加温度，以及“Spin”（脱水）触摸板以减少时间。最小梯级为 1ml（您可以按住触摸板，将增量增加至 10ml/梯级）。

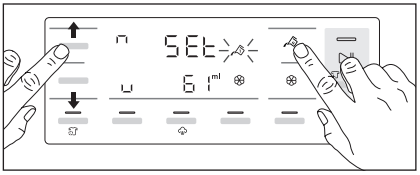

5. 按下 ❀ 柔软剂触摸板以选择配置柔软液剂量。反复轻触“Temp”（温度）触摸板以增加温度，以及“Spin”（脱水）触摸板以减少时间。最小梯级为 1ml（您可以按住触摸板，将增量增加至 10ml/梯级）。

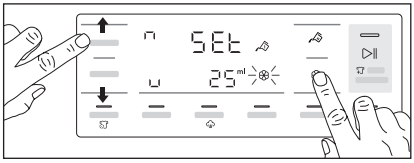

6. 若要保存并退出配置模式，请再次按住“Temp”（温度）和“Spin”（脱水）触摸板组合 3 秒，或者您可以将旋钮转至任何位置。

自动剂量液位较低指示

除非洗衣机指示其中一个或两个自动剂量槽均空，否则请勿重新向槽内加注。

若启用的洗衣剂槽达到较低液位，显示屏上的 **LOW** 指示灯将缓慢且连续地闪烁。

向盛载格内重新加注洗衣液后，指示灯将停止闪烁。

若未重新加注盛载格，程序启动后，指示灯将停止闪烁并始终保持亮起。完成程序后，指示灯将再次开始闪烁。


若两个洗衣剂槽均达到较低液位，则两个指示灯都会闪烁，但仅会显示洗衣液设定的剂量。

若在第一次启动洗衣机之前已装满洗衣剂槽，则自动剂量指示灯不会闪烁。

使用与之前所用相同的洗衣剂和织物柔软剂重新加注。若更换其中任何一种洗衣液，请在重新加注前清洗洗衣剂槽（有关如何清洗洗衣剂槽的说明，请参阅第 8.5 节）。

分配器盒打开指示

程序运行时，必须始终关闭洗衣剂分配器盒。
程序运行时，分配器盒内的传感器会检测到分配器盒是否打开（或未正确关闭）。在此情况下，应立即暂停洗衣机。
若按下“Start/Pause”（开始/暂停）▷Ⅱ 触摸板，洗衣机则会发出错误警报，并且除自动剂量符号（ 和 ）会亮起几秒外，显示屏上的所有内容都将消失。随后，显示屏恢复到之前暂停的状态。即使关闭自动剂量功能，也会发生此情况。

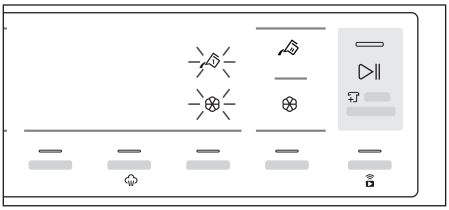


若要重新启动程序，请确保分配器盒已正确关闭，然后按下“Start/Pause”（开始/暂停）▷Ⅱ 触摸板。

手动添加洗衣剂和添加剂


您可能需要使用与自动剂量槽所用不同的洗衣剂或织物柔软剂。首先，确保已禁用自动剂量槽，然后将洗衣剂、织物柔软剂或其他处理剂倒入手动盛载格内。

建议您切勿添加超过最高标示液位（MAX）。

1. 打开洗衣剂投放盒。
2. 取出盛装洗衣液的特殊容器。

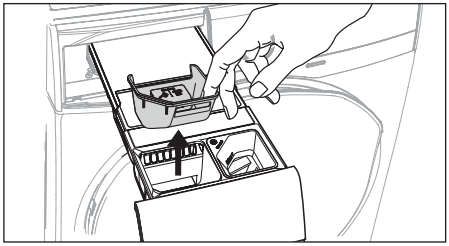


3. 向盛载格 内倒入洗衣粉。若使用洗衣液，请确保插入特殊的容器。

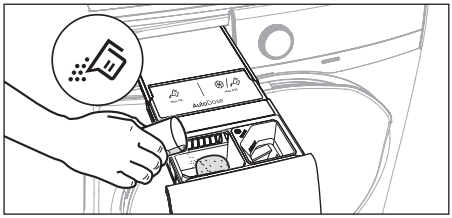


4. 向前轻推洗衣剂投放盒，以关闭。

手动添加洗衣液


1. 插入盛装洗衣液的特殊容器。

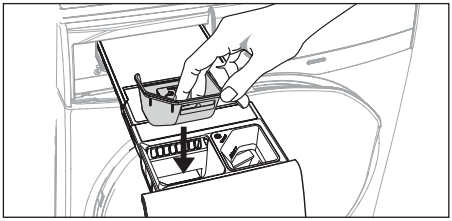

2. 向盛载格 Manual 内倒入洗衣液。

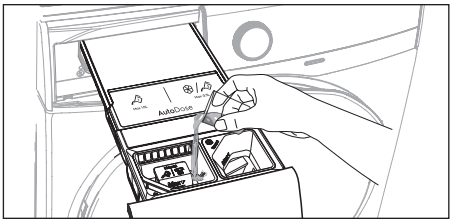

3. 若需要，请将织物柔软剂倒入盛载格 Manual。

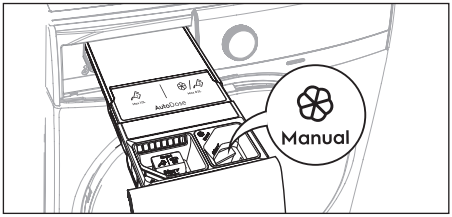

4. 向前轻推洗衣剂投放盒，以关闭。

在洗衣剂槽装满的情况下未使用洗衣机超过 4 周，其中的洗衣剂/柔软剂会变粘稠或变干。建议根据“保养与清洁”章节中的说明清洁分配器盒。（请参见第 128 页）

2. 使用“伊莱克斯生活”应用程序设置 AutoDose *

通过使用 Electrolux Life App，您可以在标准模式下调整洗涤剂的量，并可以将配置更改为 **两种洗衣剂模式** 或 **关联洗衣剂模式**。

* 应用程序和服务可随时更变，恕不另行通知。

- **选择洗衣剂剂量**

  通过将设备添加到 Electrolux Life App 中，可以启用微调功能。按 AutoDose Detergent ( ) 触摸板将切换以下选项：

  - 正常剂量（默认）
  - 洗衣剂稍多
  - 洗衣剂稍少

  微调设置并非“永久”有效，洗涤程序结束后，其将恢复至正常剂量。

- **选择柔软剂剂量**


  通过将设备添加到 Electrolux Life App 中，可以启用微调功能。按 AutoDose Softener ( ) 触摸板将切换以下选项：

  - 正常剂量（默认）
  - 柔软剂稍多

  微调设置并非“永久”有效，洗涤程序结束后，其将恢复至正常剂量。

- **两种洗衣剂模式（Dual-Detergent Mode）,**

  处于“两种洗衣剂模式”时，您可以在 2 种不同类型的洗衣剂中选择其中一种存储于自动剂量盛载格中以备启用。

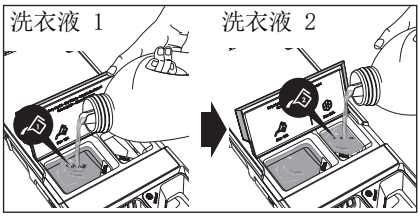


在此模式下，自动剂量柔软剂 ( ) 触摸板将被禁用，轻触时显示屏将显示“---”。


启用/禁用洗衣剂

轻触自动剂量洗衣剂 触摸板以通过下列选项进行切换：

- 主盛载格（默认）

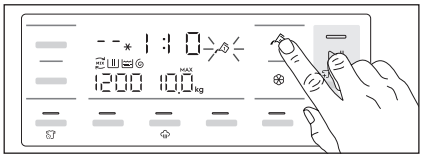

- 次盛载格

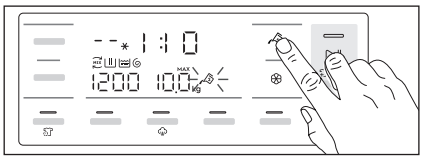

选择洗衣液剂量

通过将设备添加到 Electrolux Life App 中，可以启用微调功能。按 AutoDose Detergent ( ) 触摸板将切换以下选项：


- 洗衣剂 1 – 主盛载格，正常剂量（默认）
- 洗衣剂 1 – 主盛载格，洗衣剂稍多
- 洗衣剂 1 – 主盛载格，洗衣剂稍少

- 洗衣剂 2 – 次盛载格，正常剂量
- 洗衣剂 2 – 次盛载格，洗衣剂稍多
- 洗衣剂 2 – 次盛载格，洗衣剂稍少

微调设置并非“永久”有效，洗涤程序结束后，其将恢复至正常剂量。

- 关联模式(Link Mode)


处于关联模式时，两个盛载格内装入相同的洗衣液。您可以选择启用/关闭洗衣剂自动剂量功能。

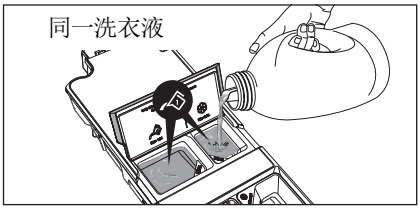

在此模式下，自动剂量柔软剂触摸板将被禁用，轻触时显示屏将显示“---”。

启用/禁用洗衣剂

轻触自动剂量洗衣剂 触摸板以选择启用/关闭两个洗衣剂槽。
洗衣剂 1 和洗衣剂 2 符号将与下图所示的关联符号关联在一起。

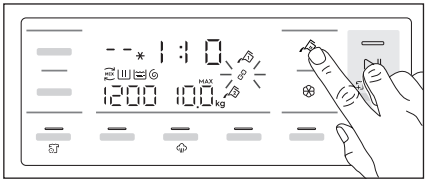

选择洗衣液剂量

通过将设备添加到 Electrolux Life App 中，可以启用微调功能。按 AutoDose Detergent ( ) 触摸板将切换以下选项：

- 正常剂量（默认）
- 洗衣剂稍多
- 洗衣剂稍少

微调设置并非“永久”有效，洗涤程序结束后，其将恢复至正常剂量。

5.3 选项设置

1. 如果希望使用不同于洗衣机建议的脱水速度和温度洗涤衣物，请反复按脱水“Spin”和温度“Temp”触控按钮更改脱水速度和温度。
   如果希望使用特殊功能洗涤衣物，根据需要按相应的选项触控按钮。

   注释

   • 根据选定的洗衣程序的不同，可以组合使用各种不同的功能。
   • 如果选择与预设洗涤程序不兼容的选项，“ --- ”消息将闪烁，并发出哔哔声。

2. 如果希望预约洗衣程序，按预约触控按钮“Delay End”选择洗衣机的预约时间。

5.4 启动程序 （ ▷‖ ）

要启动程序，请按启动/暂停（ ▷‖ ）触控按钮，对应的指示灯将停止闪烁，显示屏上将显示默认的程序持续时间。

程序启动约 15 分钟后：

- 洗衣机将根据衣物类型和衣物量自动调整选定的程序持续时间。
- 显示屏将显示调整后的程序持续时间。

注意！

如果在程序正在运行时按下任何触控键，显示屏将显示“---”消息，并发出哔哔声。（启动/暂停触控键和电源开/关按钮除外）

5.5 中断程序

- 要暂停程序，请按启动/暂停按钮，对应的标志将开始闪烁。
- 再次按启动/暂停触控按钮，程序将继续运行。

5.6 更改程序

要更改正在运行的程序，只能关闭洗衣机电源。

- 按电源开/关按钮取消程序并关闭洗衣机。
- 再次按电源开/关按钮启动洗衣机。

此时即可设定新的洗衣程序。

在此期间，洗衣机不会排水 (除了程序; Vapour Refresh, Spin, Rinse + Spin, Tub Clean)。

5.7 更改选项

程序启动后，只能更改部分选项。

1. 按启动/暂停触控按钮，对应的标志将开始闪烁。
2. 更改选项。
3. 再次按启动/暂停触控按钮，程序将继续运行。

5.8 打开机门

洗衣程序或预约功能运行时，机门将保持紧锁状态，同时显示屏显示“ ⊶□ ”标志。首先按启动/暂停触控按钮，将洗衣机设为“PAUSE”（暂停）状态。待门锁标志熄灭后，即可将机门打开。

如果门锁标志“ ⊶□ ”没有消失，表示洗衣机已经在加热，并且水位高出机门底边，或者滚筒正在转动。这种情况下，机门将无法打开。如果您需要打开它，你必须沥干水才可打开门。（阅读段落 “要进行排水”）

在 Remote ( ) 功能启动下，当编程程序结束和防皱阶段完成时， 门会保持锁定状态 5 分钟，如果你想在那个时候开门，按任何触摸板一次，门会被解锁。

如果是紧急情况下需要立即打开门, 请阅读“紧急开门” 第 138 页上。

5.9 程序结束

- 洗衣机将自动停止运行。
- 提示声将响起。
- 显示屏将显示“ End ”。
- 启动/暂停触控按钮的标志将熄灭。
- 门锁标志“ ⊶□ ”将熄灭。
- 将衣物从洗衣机内取出。确保滚筒已完全清空。
- 保持机门微开，以免滋生霉菌和产生异味。
- 关闭水龙头。

注释

在洗涤程序结束时，洗涤剩余时间可突然从 7 分钟或更短时间缩短至 0 分钟，这是因为在自动感应衣服容量时所预估的总洗涤时间过长。在某些情况下（负荷完美平衡），在自动感应衣服容量之后，洗涤时间可能会短于预估时间。这是机器的正常工作，因此不必担心，因其并不会影响洗涤效果。

5.10 洗衣程序已完成，但滚筒内仍然有水

（使用选项 Rinse Hold ）

- 滚筒将定时转动，以防止衣物起皱。
- 该指标 “Start/Pause” 闪烁，提醒您沥干水。
- 门锁标志 “ ” 将亮起。 机门保持紧锁状态。

您必须将水排空才能打开机门。

要进行排水：

1. 按下 “Start/Pause ▷Ⅱ” 触控按钮。洗衣机排水并按照所选程序的最大脱干速度旋转。

   或者，按 “Start/Pause ▷Ⅱ” 触控按钮之前，您可以按下 “Spin” 触控按钮改变旋转速度。如果您只想排水，则可以选择 “No Spin (– – –) ”，然后按下 “Start/Pause ▷Ⅱ” 触控按钮。洗衣机将排水和旋转。

2. 程序结束时，门锁标志 “ ” 将熄灭，这时可以打开机门。
3. 按下 “On/Off” 按钮关闭设备。

注意：

大约 18 小时后，如果您不按下 “开始/暂停” 触控按钮，洗衣机将自动排水和脱水。

5.11 AUTO Off 功能

AUTO Off 功能根据以下情况自动解除机器操作以减少耗电量 ：

- 当您在 5 分钟内没有按下任何键钮，也没按下 “Start/Pause” 按钮。

  按下 “On/Off” 按钮以重新操作机器。

- 当洗涤结束五分钟之后，
  - 按下 “On/Off” 按钮以重新操作机器。显示屏会显示结束的最后一组程序。
  - 触摸任何触摸板，显示屏会显示最后一个启用程序和选项。

6. 洗衣提示

6.1 对衣物进行分类

请遵循每件服装标签上的洗衣代码符号以及制造商的洗涤说明。对衣物进行以下分类：白色织物、彩色织物、化纤织物、纤幼织物、羊毛织物。

6.2 温度


90°C	脏污程度一般的白色棉麻类织物（如茶巾、毛巾、桌布、床单等）。
60°C 50°C	脏污程度一般且不褪色的棉麻或化纤类衣物（如衬衫、睡袍、睡衣等）或者脏污程度较轻的白色棉质衣物（如内衣裤）。
40°C 30°C Cold	精致织物（如网眼窗帘），混合面料衣物（包括化纤衣物）以及带“纯新羊毛、可机洗、不缩水”标签的羊毛衣物。

6.3 放入衣物之前

- 确保衣物内没有留下任何金属物件（如发夹、别针、饰针）。



- 扣好枕套、拉紧拉链，扣合钩扣和按扣。系好所有腰带或长带子。

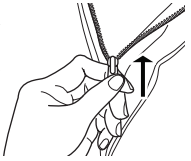

- 在洗衣袋中洗涤胸罩、连裤袜和其他精细织物，您可以在超市购买洗衣袋。
- 请确保棉纤收集器与棉质衣物分开洗涤。
- 切勿将白色与彩色衣物一同洗涤。白色衣物可能会在洗衣过程丧失洁白度。
- 新的彩色衣物在初次洗涤时可能会掉色，因此第一次应单独分开洗涤。
- 开始洗衣之前，先祛除顽固污渍。
- 可用专用洗涤剂或膏状洗涤剂擦洗特别脏污的部位。应小心谨慎地处理窗帘。可取下钩子或者将它们系好后放入洗衣袋或洗衣网内。

6.4 最大衣物量

程序表建议最大的洗衣量。
(参考第 109 页)
基本原则如下：

棉麻织物：	装满滚筒，但不能塞得太满；
化纤织物：	不超过滚筒容量的一半；
精致织物和羊毛织物：	不超过滚筒容量的三分之一。

按最大衣物量洗涤可以使水和能源得到高效利用。对于脏污程度严重的衣物，应适当减少衣物量。

6.5 去除污渍

⚠ 警告
处理喷雾剂和去污剂会损坏洗衣机上的塑料部件。
如果您使用预处理喷雾剂或去污剂，远离洗衣机，将它们涂抹在衣物上。

只靠水和洗涤剂可能无法去除顽固污渍。因此在开始洗衣前，建议预先对顽固污渍进行处理。

血渍：使用冷水处理新沾染的血渍。对于干掉的血渍，先将衣物放入溶有专用洗涤剂的水中浸泡一晚，然后再用肥皂和水搓洗。

油性颜料：先用轻油去污剂浸湿，再将衣物平放在软布上，然后轻轻擦拭污渍；进行多次处理。

干燥的油污：先用松节油浸湿，再将衣物平放在柔软表面，然后用指尖和棉布轻轻擦拭污渍。

锈迹：在热水中溶解草酸，或者在冷水中使用除锈产品。处理已久的锈迹时应多加小心，因为此时衣物的纤维素结构已被破坏，所以比较容易破洞。

霉斑：用漂白剂处理，然后充分漂洗（仅限白色和不褪色衣物）。

草渍：用肥皂轻轻擦洗，然后用漂白剂处理（仅限白色和不褪色衣 物）。

圆珠笔迹和胶水：先用丙酮溶液(*) 浸湿，再将衣物平放在软布上，然后轻轻擦拭污渍。

唇膏：按上述方法用丙酮溶液 (*) 浸湿，然后用甲基化酒精进行处理。用漂白剂去除白色织物上残留的任何痕迹。

红酒：在溶有洗涤剂的水中浸泡，漂洗后用醋酸或柠檬酸进行处理，然后漂洗干净。用漂白剂处理所有残留痕迹。

墨水：根据墨水类型的不同，先用丙酮溶液 (*) 浸泡衣物，然后再用醋酸浸泡；用漂白剂处理白色衣物上残留的任何痕迹，然后彻底漂洗干净。

焦油污渍：先用去污剂、甲基化酒精或轻质汽油进行处理，然后用膏状洗涤剂擦洗。

(*) 不要对人造丝织物使用丙酮。

6.6 洗衣粉使用类型和用量

该洗衣机需使用低泡洗涤剂，以预防过度磨损、令人不满的洗涤效果以及对机器造成伤害。

专为滚筒洗衣机量身设计的低泡洗涤剂标有“前置式”、“高效”和“HE”，例如滚筒洗衣机冷能模式或“Matic”。

请勿在滚筒洗衣机中使用错误类型的洗涤剂，例如涡轮洗衣机洗涤剂、手洗洗涤剂或皂坯洗涤剂产品。这可能导致过泡沫过多、循环时间更长、旋转速度较慢，以及冲洗效果较差和电机过载。

洗衣粉用量

正确的洗衣粉的用量不仅可以保证洗涤性能，还可以避免浪费和保护环境。虽然洗衣粉最后能被生物降解，但洗衣粉中含有大量导致生态不平衡的物质。

选择洗衣粉用量的根据

- 织物类型，比如精细，羊毛，纯棉等等 。
- 衣服的颜色
- 衣服的脏污程度
- 衣服量的多少
- 洗涤温度
- 水的硬度

水的硬度分为不同的硬度等级。

水的硬度可以从供水公司或本地的相关水务管理部门获得。

建议初次使用时根据洗衣粉制造商的说明,然后根据洗涤结果来调整下一次的洗衣粉用量。

洗衣粉用少了会导致:

- 衣服还有残留污垢

洗衣粉用多了会导致:

- 泡沫过多
- 漂洗结果不好
- 洗涤效果不佳

在下面的情况下需要减少洗衣粉用量:

- 洗涤少量衣服
- 衣服不太脏
- 洗涤过程中泡沫过多

7. 国际洗衣代码符号

织物标签上会带有以下符号，以帮助您选择最佳的衣物护理方式。

强力洗 轻柔洗	最高洗涤温度 95 °C	最高洗涤温度 60 °C	最高洗涤温度 40 °C	最高洗涤温度 30 °C	手洗	不可洗
漂白	冷水漂白			不可漂白		
熨烫	高温熨烫最高 200 °C	中温熨烫最高 150 °C		低温熨烫最高 110 °C		不可熨烫
干洗	可用所有溶剂进行干洗	可用四氯乙烯、汽油、纯酒精、R 111 和 R 113 进行干洗		可用汽油、纯酒精和 R 113 进行干洗		不可干洗
干衣	平摊干燥	悬挂干燥	置于衣架上	高温 低温 滚筒干燥		不可滚筒干燥

8. 保养和清洁

警告！
在进行任何清理或维护工作之前，必须断开洗衣机与电源的连接。

8.1 外部清洁

仅使用肥皂和温水清洁洗衣机。请擦干所有表面。

小心！不要使用酒精、溶剂或化学制品。

8.2 除垢

日常使用的水中通常含有石灰。因此最好定期在洗衣机内使用水软化粉剂。

此项工作应与洗衣分开进行，并应遵照水软化粉剂制造商的使用说明。

这将有助于防止形成石灰质沉积物。

8.3 每次洗衣后

将机门敞开一会。这样做有助于防止洗衣机内部发霉和产生异味。在洗衣后将机门敞开还有利于保持门封的密封性。

8.4 利用“Tub Clean”程序进行保养洗涤

使用低温洗涤可能会导致残余物在洗衣桶内聚集。

我们建议定期使用“Tub Clean (桶清洗)”程序清洁洗衣桶，清除任何残余物。

若要执行保养洗涤：

- 洗衣桶内应该不含任何衣物。
- 选择“Tub Clean”程序。
- 按下启动/暂停，启动程序。


8.5 清洗洗衣剂投放盒及自动剂量槽

清洗之前，请确保所有的盛载格均为空。


为防止洗衣剂投放盒内变干的洗衣剂、凝块的织物柔软剂以及形成的霉菌和/或自动剂量槽内凝结的液体添加剂积聚，需要偶尔执行以下清洁程序：


若更换槽内所用洗衣剂、织物柔软剂或添加剂的品牌或类型，也建议执行清洁程序。

1. 打开洗衣剂投放盒。如图中所示按下锁扣，然后拉出洗衣剂投放盒。

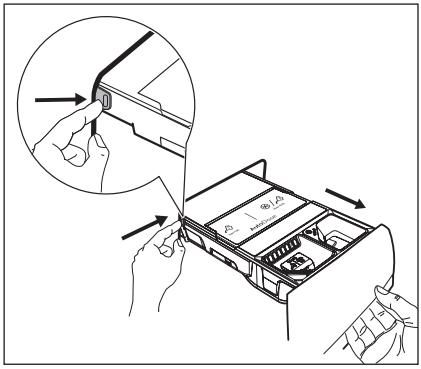


2. 取出盛装柔软剂的插入部件（若已插入）以及盛装洗衣液的特殊容器。

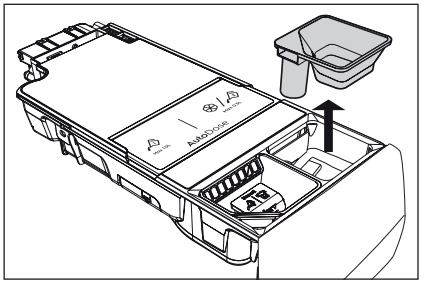


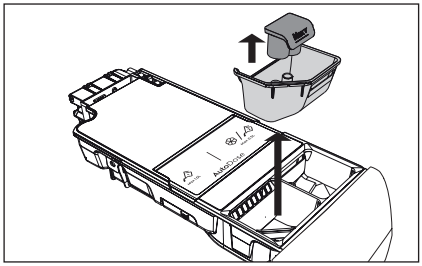


3. 打开每个洗衣剂槽的排水塞，将其倒入水槽。

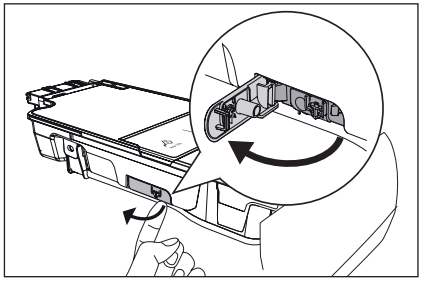

4. 如图所示，按下背面的锁扣，然后向上提起顶盖将其取下。

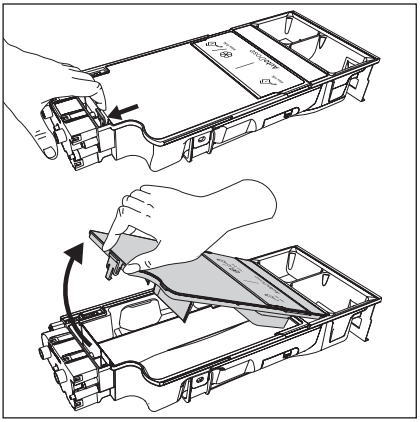


5. 使用流动的水清洗分配器盒及所有的插入部件。

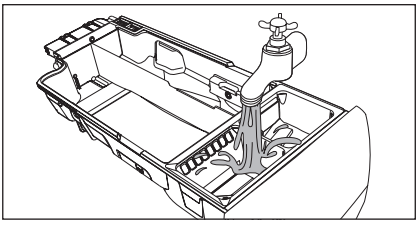


⚠ 小心！

请勿使用锋利的金属刷子和海绵。

6. 如图所示，将投放盒朝上翻转，并打开底盖。

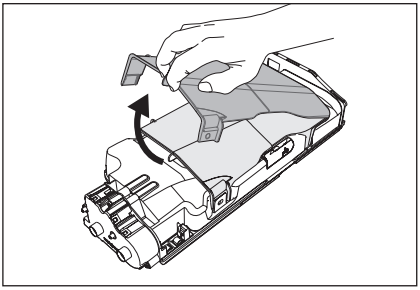



7. 确保清除传送带上的所有洗衣剂残留物。仅使用柔软的湿布。
8. 如图所示，对齐分配器盒挂钩上的孔洞，将底盖放回原位。听到“咔哒”声即表示已成功关闭。

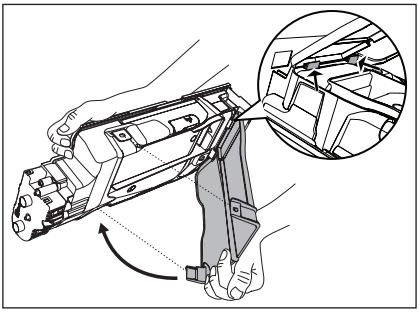

⚠ 警告！


请勿使用任何锋利的金属刷子或任何工具进行清洁，以免损坏位于洗衣剂分配器盒背面的泵和传感器。如有必要，仅使用柔软的湿布。

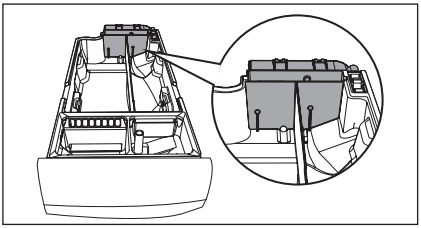

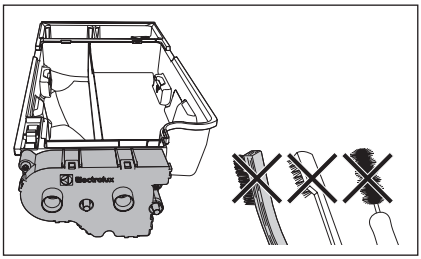


警告!

若洗衣剂槽的背面仍存在一些残留物，请将洗衣剂分配器盒浸泡在温水中。请勿使用工具进行清洁。浸泡之前，请按下按钮以取下把手，并滑动把手即可（如图所示）。

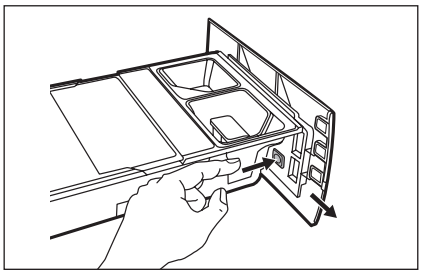


9. 确保清除凹槽上部及底部的所有洗衣剂残留物。使用小刷子清洁凹槽。

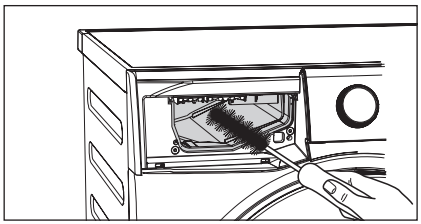


10. 依据如下说明重新装配分配器盒：
    a. 安置把手（若已取下）。
    b. 安放并按下底盖，直至听到“咔哒”声。
    c. 将顶盖安置于洗衣剂槽盛载格上并按下，直至听到“咔哒”声。
    d. 更换手动盛载格上的组件。

11. 将洗衣剂投放盒插入导轨并轻轻关闭，直至听到“咔嗒”声。在滚筒内无任何衣物的情况下，运行 Quick 15（快速 15 分钟）程序。

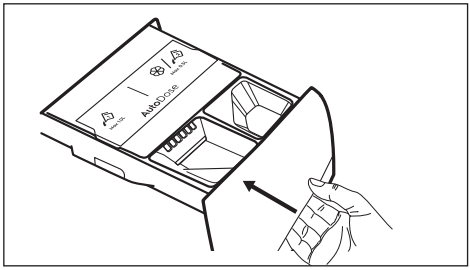

为恢复正常功能，请重新加入洗衣剂和柔软剂。若您在槽内加入错误的添加剂，可利用分配器盒两侧的排水塞将其轻松回收。在打开排水塞之前，请先确保将容器放在分配器盒下方以便收集。确保在加注前正确关闭排水塞。

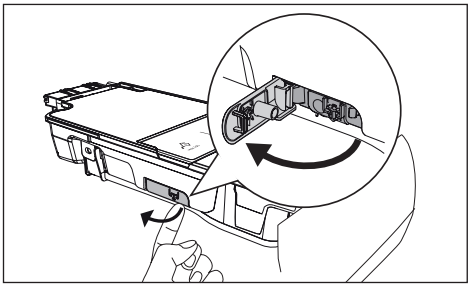

8.6 清洁排水泵

定期检查排水泵，确保排水泵清洁。

发生以下情况时清洁排水泵：


- 洗衣机不排水。
- 滚筒无法转动。
- 洗衣机会因为排水泵阻塞而发出异常噪音。
- 显示屏将因排水故障显示警信代码。


警告!

1. 从电源插座上拔下电源插头。
2. 洗衣机运行时不要取下过滤器。如果洗衣机内的水是热的，不要清洁排水泵。必须待水冷却后再清洁排水泵。

清洁排水泵：


1. 打开排水泵门。

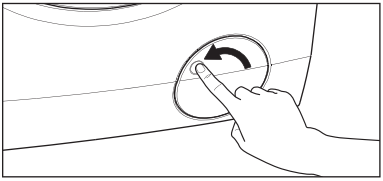


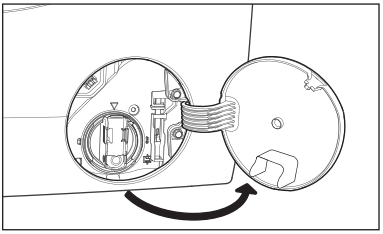


2. 在排水泵凹槽下方放置一个容器，以收集流出的水。

   按压两个拨杆并向前拉动疏水管，让水流出。

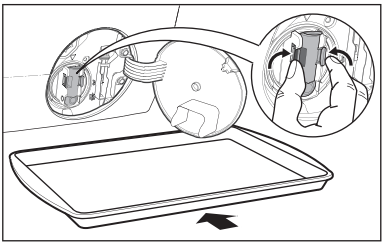


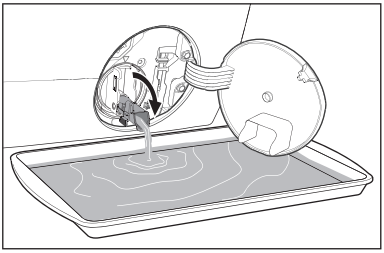


3. 容器水满后，将疏水管放回原位，然后倒掉容器中的水。 重复第 2, 3 步，直到排水泵不再流水为止。

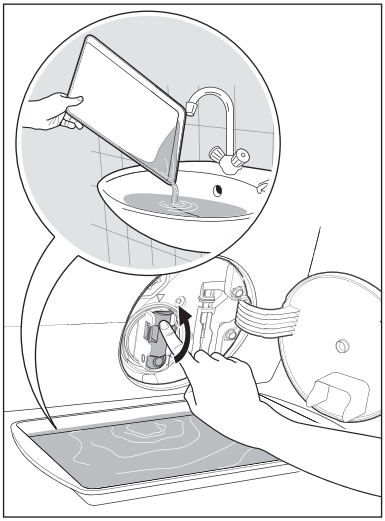


4. 将排水管向后推，并逆时针转动过滤器以将其拆除。

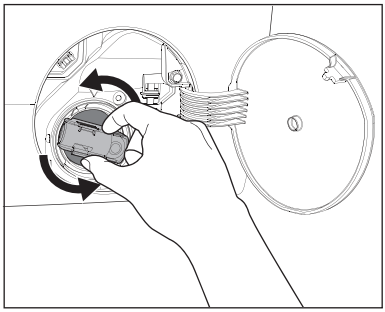


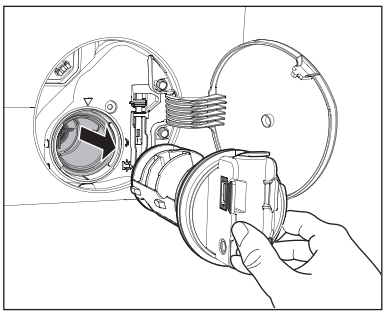


5. 清除泵中的絮状物和脏物（如果有的话）。

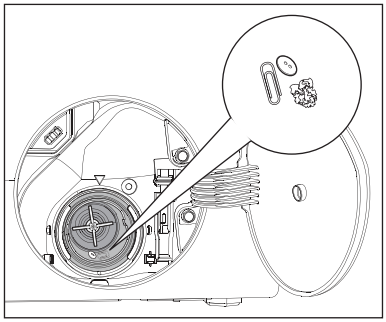


6. 确保泵轮可以转动。如果泵轮不转动，请与维修服务中心联系。

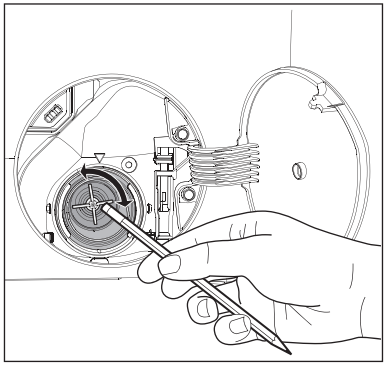


7. 在水龙头下清洗过滤器。

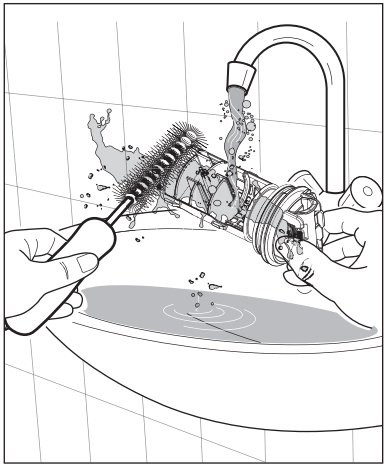

8. 将过滤器放回箱体，露出的部分朝上。请确保正确拧紧过滤器，以防发生泄漏。

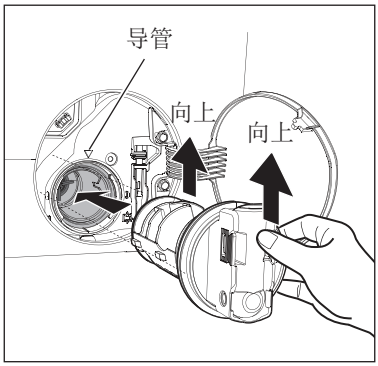

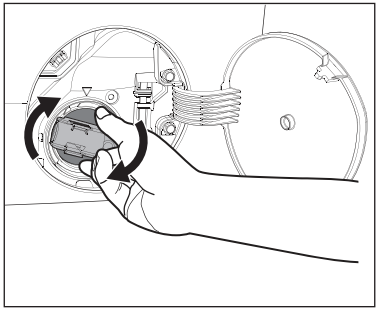

9. 将挡板推回原位，然后关闭排水泵门。


8.7 清洁进水管过滤器

如果您当地的水质很硬，或者水中含有石灰质沉积物，进水管过滤器可能会发生堵塞。因此最好时常清洁进水管过滤器。


要清洁进水管过滤器：

1. 关闭水龙头。
2. 从水龙头上卸下进水软管。


3. 使用硬毛刷清洁进水软管过滤器。

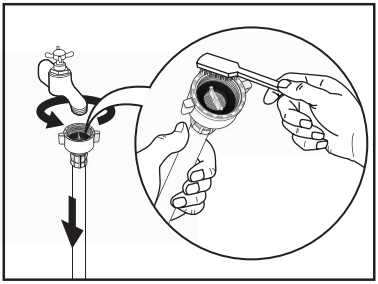


4. 卸下机背的进水软管。

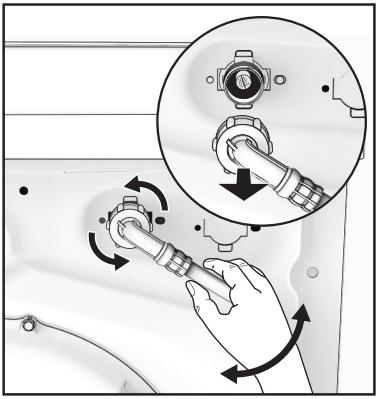


5. 使用合适的工具从阀门（例如长嘴钳）拉过滤器看图片。

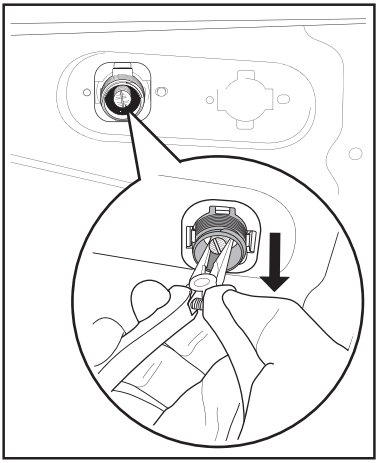


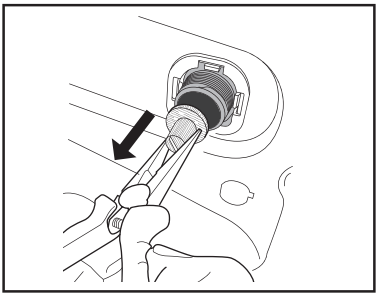

用清水清洁过滤器。

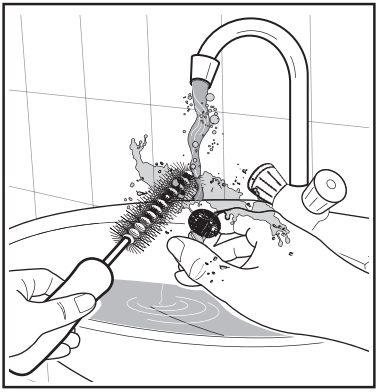

将阀门过滤器安装回壳体。

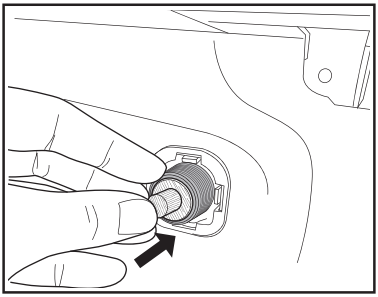


6. 重新装好进水软管。确保连接牢固以防止漏水。
7. 打开水龙头。

8.8 预防霜冻


如果洗衣机安装在温度可能降至 0° C 以下的地方，请将进水软管和排水泵中残留的水排空。

紧急排水

1. 从电源插座上拔下电源插头。关闭水龙头。
2. 取下进水软管。
3. 将排水软管从后部的管托上取下，然后从水槽或水龙头上摘下。

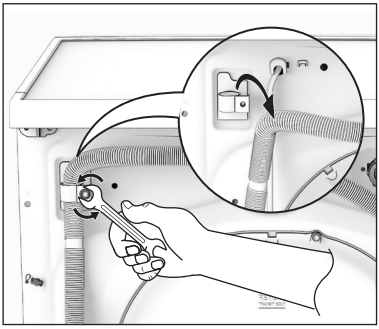

4. 将排水软管和进水软管的末端放在一个容器内。 让软管内的水流出。

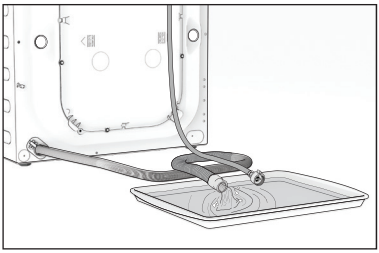

5. 待不再有水流出时，重新装好进水软管和排水软管。

再次使用洗衣机前，确保周围温度高于 0 ° C。

9. 故障诊断

9.1 可能的原因

某些问题是由于缺乏简单维护或疏忽造成的，这类问题无需求助专业人员，可以自己轻松解决。在联系当地维修服务中心之前，请先按照下表所列步骤进行检查。

故障排除后，请按启动/暂停按钮重新启动程序。如果进行全面检查后故障依然存在，请与当地维修服务中心联系。

⚠ 审慎！停用该设备你做检查之前。

故障	可能的原因	警信代码	解决方法
洗衣机不启动：	机门未关闭。	E41	关紧机门。
	插头未正确插入电源插座。		将插头正确插入电源插座。
	电源插座没电。		请检查您的家庭用电设施。
	没有按启动/暂停按钮。		按启动/暂停按钮。
	选择了预约（Delay End）程序。		如果要立即洗涤衣物，取消预约（Delay End）程序。
	主电源不稳定。	E H1 E H2 E H3	等到电源稳定，洗衣机就会自动开启。
	AutoDose 故障检测电路。	ECE	关闭并再次打开。 如果还有问题，致电服务。
洗衣机不进水：	水龙头未打开。	E11	打开水龙头。
	排水软管被挤压或扭结。	E11	检查排水软管的连接。
	进水软管中的过滤器发生堵塞。	E11	清洁进水软管过滤器。
	机门未完全关严。	E41	关紧机门。
洗衣机进水，但随即又将水排出：	排水软管的末端太低。	E11	参阅“排水”一节的相关段落。
洗衣机不排水或不脱水：	排水软管被挤压或扭结。	E21	检查排水软管的连接。
	排水泵发生堵塞。	E21	清洗排水过滤器。
	选择了“Rinse Hold”选项。		按启动/暂停键，排干水，或选择脱水程序。
	滚筒内衣物摆放不均匀。		暂停运行洗衣机，重新手动将衣物摆放均匀。


故障	可能的原因	警信代码	解决方法
地面上有水：	进水软管接头处漏水。		请检查进水软管接头。
	排水软管破损。		电话服务。
	使用了过量洗涤剂或不适合的洗涤剂（产生过量泡沫）。	EF2	关闭洗衣机以重置，然后再次开启，并选择“Rinse&Spin”程序清洗泡沫。下次洗衣时应减少洗衣剂液量（调整智能投放，第 119 页）并使用正确类型的洗衣剂。（参阅第 126 页）
	洗衣机内部漏水。	EF3	断开主插头与主插座的连接。关闭“注水”选项卡。致电维修人员。
洗衣效果不满意：	使用了过少的洗涤剂或不适合的洗涤剂。		增加洗涤剂用量（调整 AutoDose 页 119 ）或使用其他洗涤剂。（参考第 126 页。）
	洗衣前没有预先处理顽固的污渍。		使用去污产品处理顽固污渍。
	没有选择正确的洗涤温度。		检查是否选择了正确的洗涤温度。
	洗涤的衣物量过多。		减少衣物量。
机门无法打开：	程序仍在运行。		等待洗衣程序结束。
	滚筒内有水。		要打开机门，必须排干水（请参见 123 页上的 “打开机门”）。
	这个问题可能是由洗衣机故障引起。		与服务中心联系。如果你需要打开门，请参见 138 页上的“紧急开门”。
洗衣机振动或有噪音：	未拆除运输螺栓和包装材料。		检查洗衣机的安装是否正确。
	没有调节支撑脚。		检查洗衣机是否水平放置平稳。
	滚筒内衣物摆放不均匀。		暂停运行洗衣机，重新手动将衣物摆放均匀。
	筒内衣物太少。		添加更多的衣物或者降低脱水速度。
	地面不平稳，如木质地板。		参阅“洗衣机放置”一节的相关段落。
程序运行时间超过显示时间：	使用了过量的洗涤剂。		减少洗涤剂用量（调整 Auto Dose 页 119 ）或使用其他洗涤剂。参见第 126 页 “洗衣粉使用类型和用量”
	洗衣机放置位置不平。		重新摆放好滚筒内的衣物，然后重新开始脱水阶段。

故障	可能的原因	警信代码	解决方法
程序运行时间比显示的时间短：	设备根据衣物负载计算新的时间。		
脱水功能启动延迟或洗衣机不脱水：	电子失衡检测装置已启动，因为滚筒内的衣物摆放不均匀。滚筒通过反向旋转重新摆放衣物。 这种情况可能会在失衡情况消失前重复出现几次，然后才可以恢复正常脱水。如果 10 分钟后，滚筒内的衣物仍然无法摆放均匀，洗衣机将不会进行脱水。这种情况下，可用手重新将衣物摆放均匀，然后再选择脱水程序。		暂停运行洗衣机，重新手动将衣物摆放均匀。
洗衣机发出异常噪音：	洗衣机未正确安装。		确保洗衣机水平放置平稳。请参见“安装”一节的相关内容。
	未拆除运输螺栓或包装物		确保拆除包装物和/或运输螺栓。请参见“拆除包装”一节的相关内容。
	衣物量可能过少。		向滚筒内添加更多衣物或降低旋转速度。
滚筒内看不到水：	洗衣机采用先进技术，非常经济划算，用水极少又不影响洗衣性能。		
远程功能无效：	注册数据丢失或受损。	E AA	关闭并再次开启以重新启动机器。若问题未得以解决，请联系服务中心。

注意

如果无法确定或解决问题，请与我们的维修服务中心联系。

在致电维修服务中心之前，请记下您的洗衣机的型号、序列号和购买日期： 维修服务中心需要这些信息来为您解决问题。

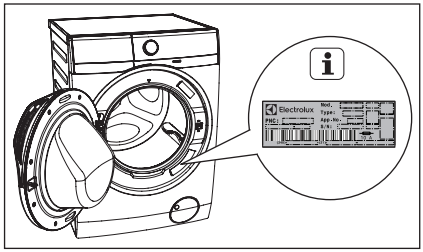

9.2 紧急开门

当遇停电情况下或设备门保持锁定状态。电源恢复时，该洗涤程序继续进行。但如果门仍然锁定在断电的情况下，可以使用紧急解锁功能来打开它。

开门之前 ：

警告！

确保水温和洗衣机不热。 必须等到凉了才开门 。


确保洗衣机滚筒内的水位不会太高。进行紧急排水，如有必要（参考第 134 页，“紧急排水”）。

确保洗衣机滚筒不旋转。如果必要,等到洗衣机滚筒停止转动才开门 。

开门，步骤如下：

1. 按下按钮“On/Off”来切换洗衣机关闭。
2. 拔下电源插头。
3. 打开过滤器门。
4. 使用适当的工具将紧急解锁带（红色带）向下拉两次（您将听到“咔哒”声），按住的同时拉动门把手以将门打开。

   若在抓住紧急解锁带时无法将门打开，请尝试松开解锁带，然后将门打开。

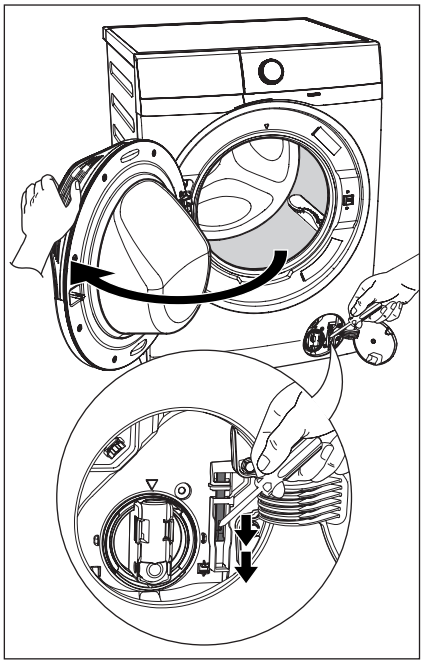

5. 取出衣物。
6. 关闭过滤器门。

10. 技术参数

尺寸（高/宽/深）		85 X 60 X 65.9 cm
电源（电压/频率）		220 - 240 V~ / 50 Hz
吸收的总功率		2100 W
供水压力（最大/最小）		0.8 MPa / 0.05 MPa
最大衣物量（晾衣服）	程序	最大。 容量
	Cottons	**Max. 1)**
	Mixed	4 kg
	Delicates	4 kg
	Bedding	3 kg
	Vapour Refresh	1.5 kg
	Energy Saver	**Max.**
	App Program	-
	Spin	**Max.**
	Rinse + Spin	**Max.**
	Baby Care	4 kg
	Wool	2 kg
	Quick 15	1.5 kg
	Daily 39	5.5 kg
	Full Wash 60	**Max.**
	Favourite	-
脱水速度（最快/最慢）		1400 rpm / 400 rpm

1) 最大容量取决于洗衣机的型号（参见控制面板上的定义）。


11. 安装

11.1 拆除包装


小心:

在使用洗衣机前，必须拆除所有运输螺栓和包装物。建议保留所有的运输装置以备日后再次运输洗衣机时使用。


1. 佩戴手套。剪断和拆除 4 条带，如图所示。

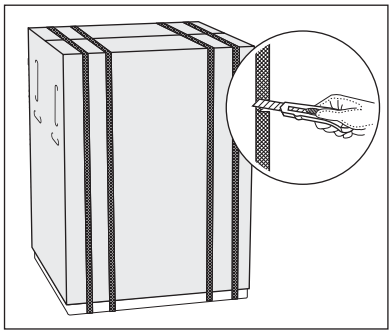


2. 取下纸箱盒。取出所有聚苯乙烯泡沫包装材料。撕掉洗衣机外覆的塑料包装袋。

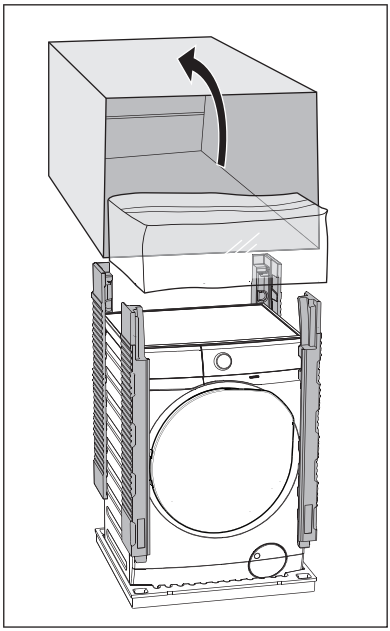


3. 打开机门。取出门封处的聚苯乙烯泡沫块以及洗衣滚筒内的所有物品。

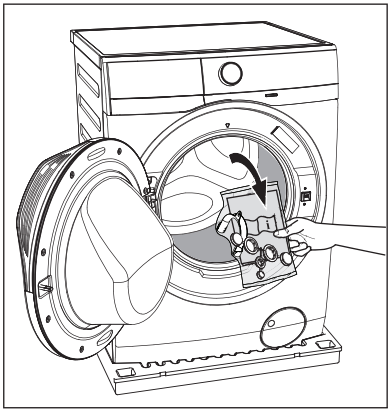

4. 将其中一块聚苯乙烯泡沫包装放在洗衣机后面的地面上。 小心地将洗衣机背面朝下平放在地面上。确保不要损坏水管。

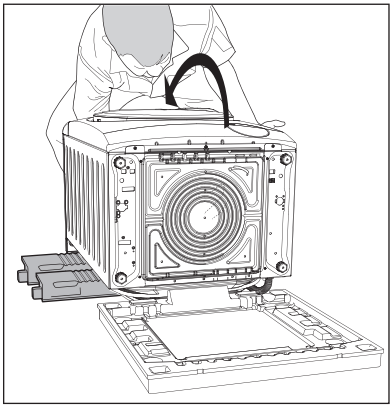


5. 拆下聚苯乙烯泡沫底座。

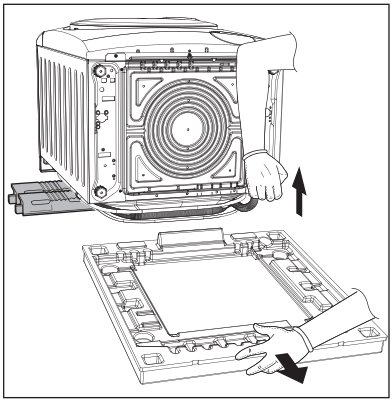



6. 垂直向上拉起洗衣机。

7. 将电源线以及进水和排水软管从洗衣机背部的管夹 (A) 上取下。

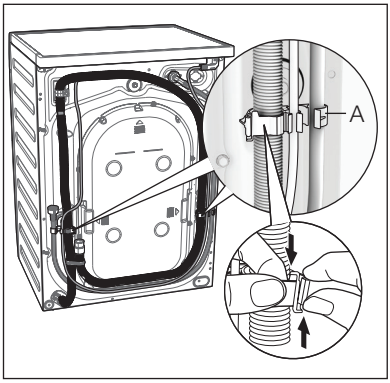



8. 拆下三个运输螺栓。
9. 拔出塑料垫片。

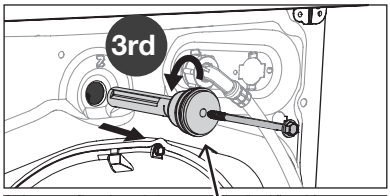


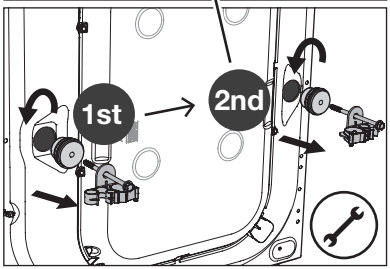

10. 在孔口处盖上塑料盖。您可以在用户手册的包装袋中找到这些塑料盖。

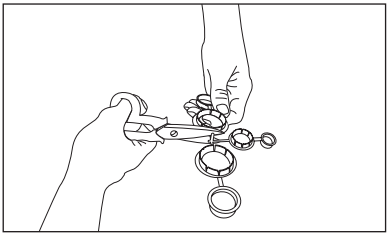

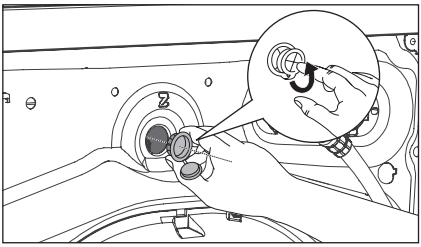

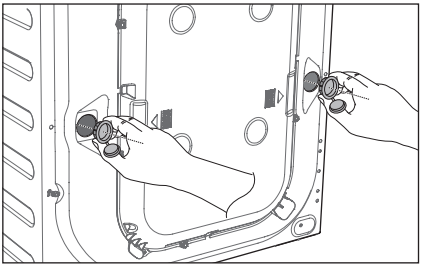


11.2 洗衣机放置

为了保证洗衣机能够正常工作，请务必将洗衣机放置于坚实平坦的地面。


不得将洗衣机安装在带锁门、推拉门或合页位置与机门相对从而会限制机门打开的门后。


在洗衣机顶部和侧面放置水平尺，检查水平情况。

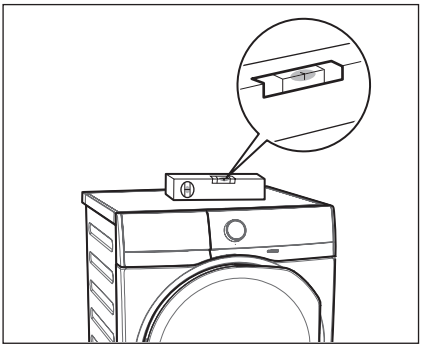


如果没有水平尺，可利用门框边缘、纸板或台面作为参照物，检查洗衣机是否处于水平状态。

可以松动或收紧底脚来调节水平。 正确调节洗衣机的水平情况，可防止洗衣机在运行过程中出现振动、噪音和位移。

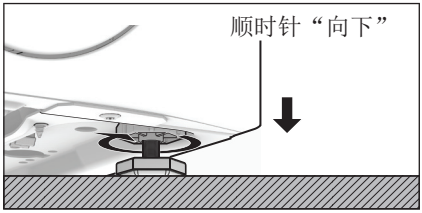

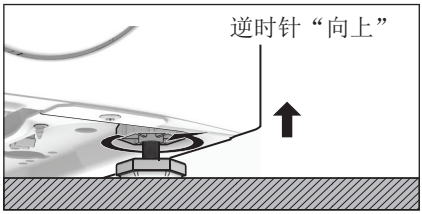

调整好洗衣机的水平之后，尝试从各个边角摇动它。如果洗衣机发生晃动，请再次调整底脚，直到洗衣机保持水平并且不再摇晃为止。

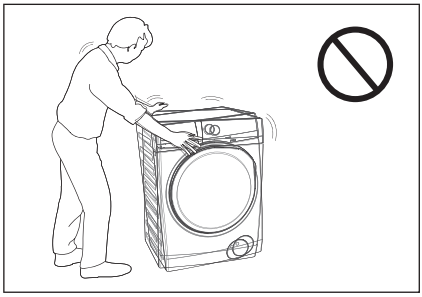

切勿在洗衣机底部放置纸板、木块或类似物品来调节地面的不平整。


将洗衣机放置在平整坚实的地面上。确保地垫、地毯等不会阻碍洗衣机周围的空气流通。

检查并确认洗衣机没有接触墙壁或橱柜。

11.3 进水

将进水软管连接到 3/4″BSP 螺纹的水龙头。


请使用洗衣机随附的软管。不要使用旧的软管。

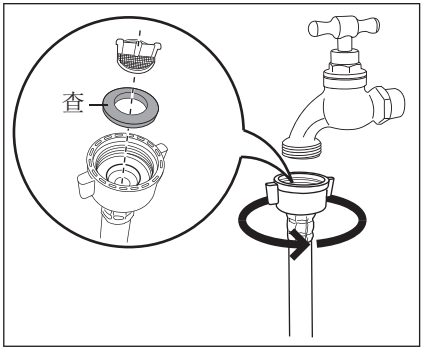

进水软管的另一端连接到洗衣机，可向任意方向自由转动。

松开接头配件，转动软管，再重新紧固接头配件，确保不会漏水。

进水软管不可延长。如果软管太短而又不想移动水龙头，可另外购买一根洗衣机进水专用的加长软管。

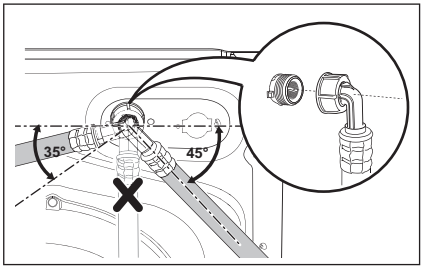

11.4 排水

排水软管的末端可采用三种方式放置：


- 使用随机附带的塑料软管导向套吊装在洗手池边缘上方。

安装排水导管




采用这种方式时，请确保出水端不会在洗衣机排水过程中脱落。要做到这一点，可将排水软管系在水龙头上或固定在墙上。

- 连接到洗手池的排水管道分支。 此分支必须位于存水弯上方，从而使排水软管的弯曲部分至少高于地面 60 cm。

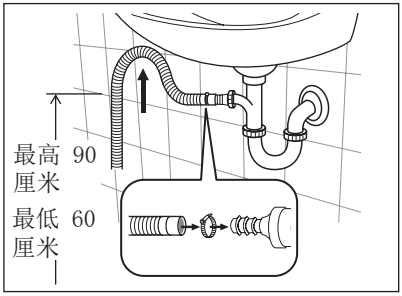

将排水管推到水龙头，并用夹子固定，确保在排水管中形成一个回路，以防水槽中的废弃物进入洗衣机。

- 直接与排水管道相连，高度应在 60 cm 至 90 cm 之间。

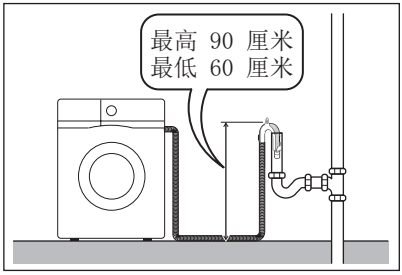

排水软管出水端必须保持畅通，即排水管道的内径必须大于排水软管的外径。

排水软管不得扭结。请将排水软管沿地面放置，只有接近排水口的部分必须提高。

为使洗衣机能够正常工作，排水软管必须卡在机背上部的适当管托上。

11.5 电气连接

本洗衣机设计使用 220-240 V 单相 50 Hz 电源。

连接电源之前，请检查额定标签上提及的额定电源条件。

“使用不正确的电源可能会使保修失效。”

请检查并确保您的家庭用电设施可以承受需要的最大负载（2.1 kW），同时要考虑正在使用的任何其他电器。

小心！洗衣机必须连接至接地插座。

对于因不遵守上述安全预防措施 而造成的洗衣机损坏或人员伤害，制造商概不负责。

电源线的更换应由我们的维修服务中心完成。

安装洗衣机时，必须确保能够轻松连接电源线。

12. 关注环保

12.1 包装材料



标有 符号的材料可以循环利用。

>PE<=polyethylene
>PS<=polystyrene
>PP<=polypropylene

这表示此类材料如果正确放入适当回收容器内处理，可以循环利用。

12.2 废旧洗衣机

选择经过授权的废物处理点处置您的废旧电器。请为保持环境整洁贡献您的力量！

产品或产品包装上标记的 符号表示此产品不可作为生活垃圾处理。

而是应送至适当的收集点，作为电气电子设备进行回收利用。

确保正确处置本产品将有助于防止因本产品的不当废物处理而可能对环境和人体健康造成的负面影响。

有关回收利用本产品的更多详细信息，请联系您当地的市政办公机构、生活垃圾处理服务站或您购买产品的商店。

12.3 环保提示

为了节水节能和保护环境，我们建议您遵循下列提示：

- 为了节省洗涤剂、用水和洗衣时间（也可以保护环境），脏污程度一般的衣物可以不进行预洗。
- 洗衣机满载衣物运行时会更加经济。
- 对衣物进行适当预处理可去除污渍和轻微的脏污，从而可以选择较低温度洗涤衣物。
- 根据水质硬度、衣物脏污程度和衣物量取用适量的洗涤剂。

13. WI-FI 连接设置

“本产品中的软件包含基于免费和开源软件的组件。 伊莱克斯非常感谢开放软件和机器人社区对开发项目的贡献。 要访问其许可条件需要发布的这些免费和开源软件组件的源代码，并查看其完整的版权信息和适用的许可条款，请访问：http://electrolux.opensoftwarerepository.com (folder NIU5)”

本章说明如何将您的知能家电与 Wi-Fi ® 网络及智能手机连接。步骤也适用于其他智能设备。

这项功能让您可以监测和遥控您的智能家电。

您需要以下设备：

- 开启家中 Wi-Fi ® 网络
- 智能手机与家中 Wi-Fi ® 连接

频率/ 标准	**Wi-Fi:** 2.4 GHz / 802.11 bgn
	Wi-Fi: 5 GHz / 802.11an (只能在室内使用)
	Bluetooth Low Energy 5.0: 2.4 GHz / DSSS
最高功率	**Wi-Fi 2.4 GHz:** <20 dBm
	Wi-Fi 5 GHz: <23 dBm
	Bluetooth Low Energy 5.0: <20 dBm
加密	WPA, WPA2

13.1 从安卓或苹果商店寻找 “Electrolux Life” 应用程序

1. 从安卓或苹果商店寻找 “Electrolux Life” 应用程序。

   App Store Google Play

2. 下载并安装该程序 “Electrolux Life” App。

   * * 智能设备最低要求：iPhone6 / iOS 9.3 / Android 5.1 或以上。下载了 “Electrolux Life” 应用程序，您需登记一个新账号。您需接受使用软件的条例和 Electrolux 的隐私条例，才可使用此家电智能功能。智能设备最低要求、应用程序和服务可随时更变，恕不另行通知。

3. 若您已是 “Electrolux Life” 账户，请登录您的账号。若您是新用户，需登记一个新账号。一个账号可用在多个智能设备。

4. 安装您的智能洗衣机，插上电源，确保洗衣机正常运作。在您的洗衣机附近跟您的智能手机做接连。

   T在您的手机屏幕下方点击 “Appliances” ，再点击 “Add Appliance” 然后按照屏幕指示做连接。

   * * 设置需要几份钟完成，这取决于您的网速。

5. 这步骤说明洗衣机如何先设定本机的 Wi-Fi ® 功能。洗衣机会先寻找本机的 Wi-Fi ® 功能设置，自身完成设定。

   按住 按钮三秒钟。屏幕会显示 “On” （开启）约五秒钟。 图标开始闪烁，无线功能开始启动，这需要花约四十五秒才能完成。 “AP” （Access Point）会出现在屏幕上，通知您 “AP” 将开启三分钟。.

   洗衣机为下一步的连接在设置临时网络。

6. 洗衣机与智能手机配对:

iOS 知能手机
在手机屏幕上点击 “Home” （主页）退出应用程序。在手机的 “Setting” （设置）里选择 “Wi-Fi ®” ，再点击洗衣机的自身网络 – “AJ--” 字母开头的。洗衣机的网络地址可能需要几分钟才会出现在手机显示屏

ⓘ T点击 “Home” （主页）退出手机设置，返回到 “Electrolux Life” 应用程序。请等待连接成功，这可能需要一分钟来完成，然后再继续下一步骤。

Android 安卓智能手机
在手机的 Wi-Fi ® 设置里选择洗衣机的自身网络。

7. 将洗衣机与家里的 Wi-Fi ® 网络连接。选择您家里的网络地址，输入密码。

ⓘ 对于 iOS 设备，系统会提示您到手机的设置页面选择您家里的 Wi-Fi ®，返回到 “Electrolux Life” 应用程序。

当连接已完成， “AP” 字母会从屏幕消失，Wi-Fi 图标将停止闪烁而固定亮着。
ⓘ 每次开启洗衣机需要花四十五秒进行自动网络连接。当 Wi-Fi 图标停止闪烁，这表示连接已完成。

连接成功！
请往下一页完成您的洗衣机注册。

8. 产品注册：只需填上您的洗衣机型号和购买日期。

恭喜！

您已完成所有设定。您可开始使用和探索 “Electrolux Life” 应用程序。

若要关闭无线网路连接, 请持续按 按钮三秒至听见信号响起, 屏幕会出现 “OFF” （关闭）字幕。

ⓘ 若您把洗衣机关闭而后来再次开启，无线网络连接会自动关闭着。

若要删除无线凭证,
请持续按 按钮十秒至信号响起，屏幕出现 “– – –” 。

13.2 远程启动 (Remote Start)

完成洗衣机与手机的连接，您现在可以远程操控您的洗衣程序。

ⓘ 按下 “Start/Pause” （启动/暂停）按钮，远程操控功能就被启动，但也可以启动洗衣程序。

开启远程启动 Remote Start

1. 按下 “Remote Start” 按钮，屏幕会出现 图标。
2. 按下 “Start/Pause” 按钮来启动远程操控功能。

现在即可远程启动程序。

关闭远程启动 Remote Start

按下 “Remote Start” 按钮，至 图标从屏幕消失。
ⓘ 若洗衣机的门是开着，您将无法使用远程操控功能。

www.electrolux.com



G0032360-002-A20692104