



EMG20D38GB



Oven microwave berdiri bebas

Panduan instalasi & pemakaian

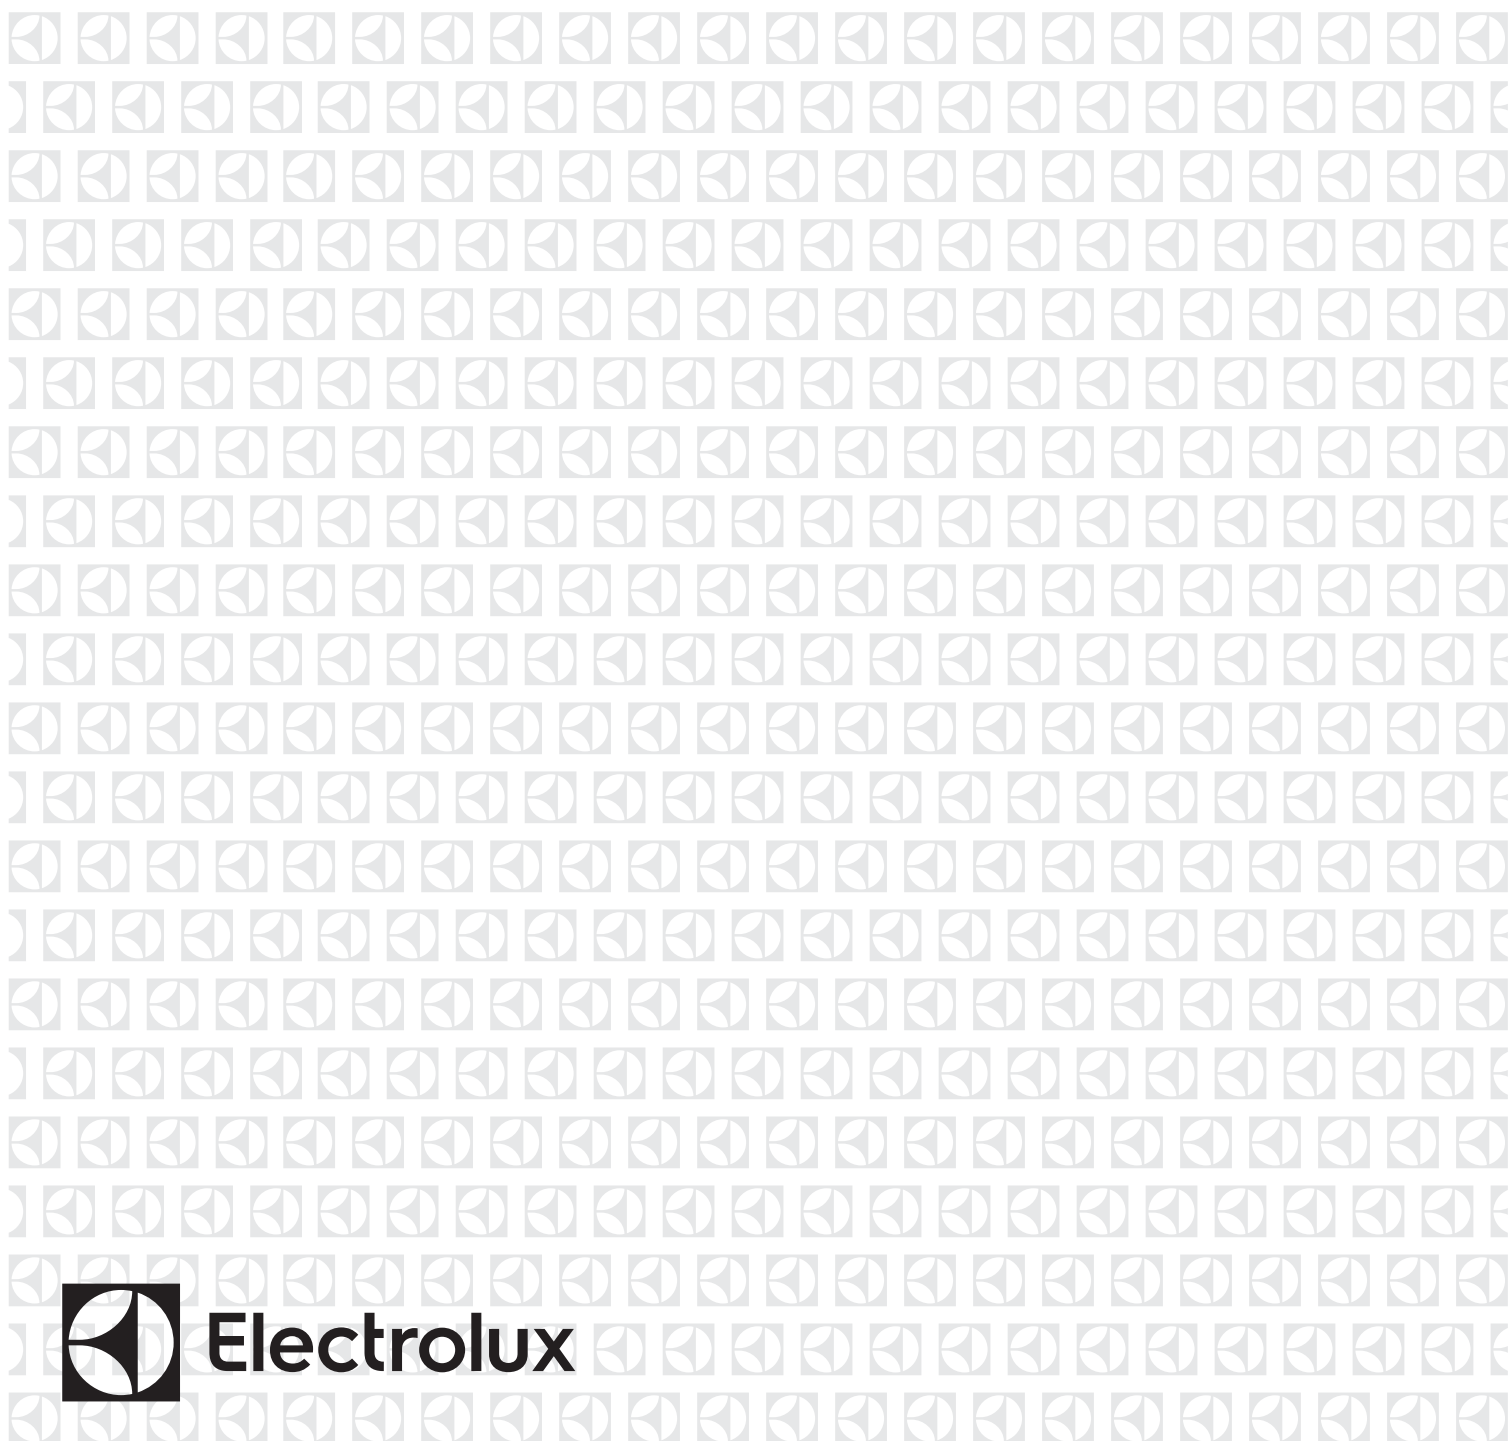

KAMI MEMIKIRKAN ANDA

Terima kasih telah membeli peralatan rumah tangga Electrolux. Anda telah memilih suatu produk yang disertai dengan puluhan tahun pengalaman profesional dan inovasi. Cerdas dan bergaya, produk ini dirancang dengan mempertimbangkan Anda. Jadi saat Anda menggunakannya, Anda akan merasa nyaman dengan mengetahui bahwa Anda akan mendapatkan hasil yang luar biasa setiap saat. Selamat datang di Electrolux.

SEBELUM MENGGUNAKAN OVEN ANDA

Periksalah apakah ada kerusakan atau cacat. Bila ditemukan kerusakan atau cacat pada alat ini, Anda harus melaporkannya dalam waktu 7 hari bila Anda ingin mengajukan klaim untuk kerusakan /cacat tersebut berdasarkan garansi pabrik. Hal ini tidak mengurangi hak-hak Anda berdasarkan undang-undang.

Sebelum menggunakan oven ini, kami menganjurkan agar Anda membaca keseluruhan panduan pemakaian yang menyediakan penjelasan mengenai oven ini dan fungsi-fungsinya. Adalah penting bahwa produk ini dipasang dengan benar dan Anda membaca petunjuk keselamatan dengan seksama untuk menghindari kesalahan penggunaan dan risiko bahaya.

Untuk rujukan lebih lanjut, harap simpan buku ini di tempat yang aman.

SYARAT-SYARAT PENGGUNAAN

Oven ini ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga dan aplikasi serupa seperti:

- Daerah dapur staf di toko-toko, kantor, atau lingkungan kerja lainnya.
- Rumah pertanian.
- Oleh para klien di hotel, motel, serta lingkungan residensial jenis lainnya.
- Lingkungan tempat istirahat dan makan.

SEBELUM MENGHUBUNGI ELECTROLUX

Pastikan Anda telah membaca buku panduan ini hingga tuntas sebelum menelepon untuk servis. Bila tidak, Anda bisa dikenakan biaya penuh servis.

CATATLAH MODEL DAN NOMOR SERI DI SINI:

Model: _____

Nomor Seri: _____

PETUNJUK PENTING YANG DAPAT BERPENGARUH PADA GARANSI PABRIK

Kepatuhan terhadap petunjuk penggunaan dalam panduan ini sangat penting untuk kesehatan dan keselamatan. Tidak dipatuhinya persyaratan dalam panduan ini dengan ketat dapat menyebabkan cedera diri, kerusakan barang, dan berpengaruh pada kesempatan Anda untuk mengajukan klaim garansi pabrik dari Electrolux yang berlaku pada produk. Produk hanya boleh digunakan, dipasang, dan dioperasikan sesuai panduan ini. Kesempatan Anda untuk mengajukan klaim garansi pabrik dari Electrolux bisa hilang bila masalah produk Anda disebabkan oleh tidak dipatuhinya petunjuk panduan ini.

DAFTAR ISI

Peringatan umum	3
Petunjuk keselamatan	4
Deskripsi produk.....	5
Aksesori.....	5
Panel kontrol.....	5
Pemakaian sehari-hari.....	6
Program-program otomatis	8
Pemakaian aksesori	9
Fungsi-fungsi tambahan	9
Petunjuk dan saran bermanfaat	10
Perawatan dan pembersihan	11
Penelusuran masalah.....	11
Instalasi.....	12
Instalasi kelistrikan	13
Pusat layanan konsumen.....	14

SIMBOL-SIMBOL



PERINGATAN!

Simbol ini menandakan informasi mengenai keselamatan diri Anda.



PERHATIAN!

Simbol ini menandakan informasi mengenai cara menghindari kerusakan pada alat.



PENTING!

Simbol ini menandakan saran dan informasi mengenai penggunaan alat.



LINGKUNGAN!

Simbol ini menandakan saran dan informasi mengenai penggunaan alat secara ekonomis dan ekologis.

INFORMASI MENGENAI PEMBUANGAN BARANG BEKAS



LINGKUNGAN!

- Sebagian besar material kemasan dapat didaur ulang. Harap buang bahan-bahan tersebut melalui pusat daur ulang setempat atau dengan membuangnya di wadah pengumpul yang sesuai.
- Bila anda ingin membuang oven ini, hubungi otoritas setempat dan tanyakan metode pembuangan yang benar.

PERINGATAN UMUM

Petunjuk keselamatan yang penting, bacalah dengan seksama dan simpanlah untuk rujukan di masa mendatang. Berikanlah buku panduan ini kepada pemilik baru alat ini.

CATATAN! Anda harus membaca peringatan ini dengan seksama sebelum memasang atau menggunakan alat ini. Bila perlu bantuan, hubungi Pusat Layanan Konsumen setempat. Electrolux tidak bertanggung jawab bila petunjuk ini atau petunjuk keselamatan lainnya dalam buku ini tidak diikuti.

Keselamatan anak-anak dan orang-orang yang rentan terhadap bahaya

PERINGATAN!

Risiko tercekik, cedera, atau cacat permanen

- Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) yang memiliki kekurangan kemampuan fisik, sensorik, atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali kepada mereka telah diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
- Jauhkan semua kemasan dari anak-anak.
- Bila alat memiliki perangkat pengaman anak, kami anjurkan agar Anda mengaktifkannya bila ada anak-anak.
- PERINGATAN: Komponen-komponen yang bisa tersentuh manusia dapat menjadi panas selama penggunaan. Anak-anak kecil harus dijauhkan dari oven.

PERHATIAN!

Petunjuk keselamatan yang penting, bacalah dengan seksama dan simpanlah untuk rujukan di masa mendatang.

Keselamatan umum

- Bagian dalam oven akan menjadi panas saat oven bekerja. Jangan menyentuh elemen-elemen pemanas yang terdapat pada oven. Selalu kenakan sarung tangan anti panas untuk melepaskan atau memasang aksesori atau peralatan memasak untuk oven.
- Jangan menggunakan pembersih uap untuk membersihkan oven.
- Sebelum melaksanakan perawatan, putuskan aliran listrik ke oven.
- Bila pintu atau karet penyekat pintu rusak, oven tidak boleh digunakan sebelum diperbaiki oleh orang yang berkompoten.
- Oven ini tidak ditujukan untuk digunakan dengan memakai pengatur waktu eksternal atau sistem *remote control* terpisah.
- Hanya orang yang berkompoten yang boleh melakukan tindakan servis atau perbaikan yang mengharuskan dibukanya tutup pelindung terhadap paparan energi *microwave*.
- Jangan memanaskan cairan atau makanan lainnya dalam wadah tertutup. Hal tersebut dapat menyebabkan ledakan.
- Gunakan hanya peralatan memasak yang sesuai untuk penggunaan dalam oven *microwave*.

- Saat memanaskan makanan dalam wadah plastik atau kertas, awasi oven karena ada kemungkinan wadah terbakar.
- Oven ini ditujukan untuk memanaskan makanan dan minuman. Mengeringkan makanan atau pakaian dan memanaskan bantal pemanas, sandal, busa, pakaian lembap serta bahan serupa dapat menyebabkan risiko cedera, nyala api, atau kebakaran.
- Bila terjadi asap, matikan oven atau cabut steker oven dari stopkontak dan biarkan pintu oven tetap tertutup untuk memadamkan nyala api.
- Memanaskan minuman dengan oven *microwave* dapat menyebabkan pendidihan dengan letusan tunda. Berhati-hatilah saat mengangkat wadahnya.
- Isi botol susu dan wadah makanan bayi harus diaduk atau dikocok dan temperaturnya harus diperiksa sebelum dikonsumsi untuk menghindari luka bakar.
- Telur dalam cangkangnya dan telur rebus utuh matang tidak boleh dipanaskan dalam oven *microwave* karena dapat meletus, walaupun pemanasan oleh oven *microwave* telah berakhir.
- Oven harus dibersihkan secara berkala dan endapan makanan apapun harus dibuang.
- Oven yang tidak terjaga bersih dapat menyebabkan penurunan kualitas permukaan yang dapat berpengaruh buruk pada usia oven dan dapat menyebabkan situasi berbahaya.
- Temperatur permukaan yang bisa tersentuh manusia dapat menjadi tinggi saat oven bekerja.
- Oven ini dirancang untuk dipasang bebas, tidak dalam kabinet. Oven tidak boleh dipasang di balik pintu dekoratif atau dalam kabinet tertutup. Patuhilah persyaratan instalasi dalam buku petunjuk ini.
- Jangan menggunakan zat pembersih yang kasar atau pengikis logam yang tajam untuk membersihkan kaca pintu oven karena dapat menggores permukaan, yang dapat menyebabkan kaca pecah.
- Bila kabel listrik rusak, kabel hanya boleh diganti oleh Electrolux, agen servisnya, atau orang yang berkualifikasi serupa untuk menghindari bahaya.

PERHATIAN!

Untuk menghindari risiko karena *reset* yang tidak diharapkan dari matinya oven karena perlindungan termal, saluran listrik ke oven ini tidak boleh menggunakan perangkat saklar eksternal, seperti *timer*, atau dihubungkan dengan jaringan yang secara berkala dinyalakan atau dimatikan oleh penyedia tenaga listrik.

PERINGATAN!

Pastikan oven ini telah dimatikan sebelum lampunya diganti untuk menghindari kemungkinan sengatan listrik.

CATATAN:

Bila ada sisa minyak dari pabrik pada rumah oven atau elemen pemanas, asap atau bau dapat muncul saat pertama kali oven digunakan. Hal ini adalah normal dan akan hilang setelah beberapa kali pemakaian.

Dianjurkan untuk melanjutkan sebagai berikut:

- Nyalakan mode gril dan biarkan oven bekerja beberapa kali tanpa ada makanan yang dimasak.
- Pastikan ventilasi memadai.

PETUNJUK KESELAMATAN

Instalasi



PERINGATAN!

Hanya orang yang berkualifikasi yang boleh memasang alat ini.

- Singkirkan semua kemasan.
- Jangan memasang atau menggunakan alat yang rusak.
- Patuhilah petunjuk instalasi yang disertakan bersama oven.
- Selalulah berhati-hati saat memindahkan oven karena bobotnya berat. Selalu kenakan sarung tangan pengaman.
- Pertahankan jarak minimum dari peralatan dan unit lainnya.

Sambungan kelistrikan



PERINGATAN!

Risiko kebakaran dan sengatan listrik.

- Oven ini dilengkapi dengan kabel listrik dan steker berkapasitas 10A yang sesuai untuk dipasang ke stopkontak standar 10A. Bila diperlukan suatu stopkontak baru, pemasangan tersebut harus dilakukan oleh teknisi listrik berkualifikasi.
- Oven ini harus diardekan (ditanahkan).
- Pastikan informasi kelistrikan pada label oven sesuai dengan catu daya listrik. Bila tidak, hubungi teknisi listrik.
- Hubungkan steker ke stopkontak hanya setelah instalasi selesai. Pastikan steker mudah diakses setelah instalasi.
- Pastikan tidak ada kerusakan pada steker dan kabel listrik. Untuk mengganti kabel listrik yang rusak, hubungi Bagian Servis atau teknisi listrik.
- Jangan menarik kabel listrik untuk mencabut steker oven dari stopkontak. Tariklah pada stekernya.

Penggunaan



PERINGATAN!

Risiko cedera, luka bakar, dan sengatan listrik atau ledakan.

- Gunakan oven ini hanya di lingkungan rumah tangga.
- Jangan mengubah spesifikasi oven ini.
- Pastikan lubang-lubang ventilasi tidak terhalang.
- Jangan tinggalkan oven bekerja tanpa dijaga.
- Jangan memberikan tekanan pada pintu oven.
- Jangan menggunakan oven sebagai permukaan kerja dan jangan menggunakan ruang oven untuk penyimpanan barang.
- Jangan mengoperasikan oven tanpa makanan.
- Wadah logam untuk makanan dan minuman tidak boleh digunakan untuk memasak dengan microwave.

Perawatan dan pembersihan



PERINGATAN!

Risiko cedera, kebakaran, atau kerusakan pada oven.

- Sebelum melakukan perawatan, matikan oven dan cabut stekernya dari stopkontak.
- Bersihkan oven secara berkala untuk mencegah memburuknya material permukaan oven.
- Hindarkan tumpahan makanan atau residu zat pembersih terkumpul di permukaan bahan penyekat pintu.
- Lemak atau makanan yang tersisa pada oven dapat menyebabkan asap /nyala api, terutama pada elemen grill.
- Bersihkanlah oven dengan lap lembut yang lembap. Gunakan hanya detergen netral. Jangan menggunakan produk abrasif, sabut pembersih abrasif, zat pelarut atau benda logam.
- Jangan menggunakan pembersih uap untuk membersihkan oven.

Pembuangan barang bekas




PERINGATAN!

Risiko cedera atau tercekik.

- Cabut steker oven dari stopkontak.
- Potong kabel listrik alat dan buang.

DESKRIPSI PRODUK

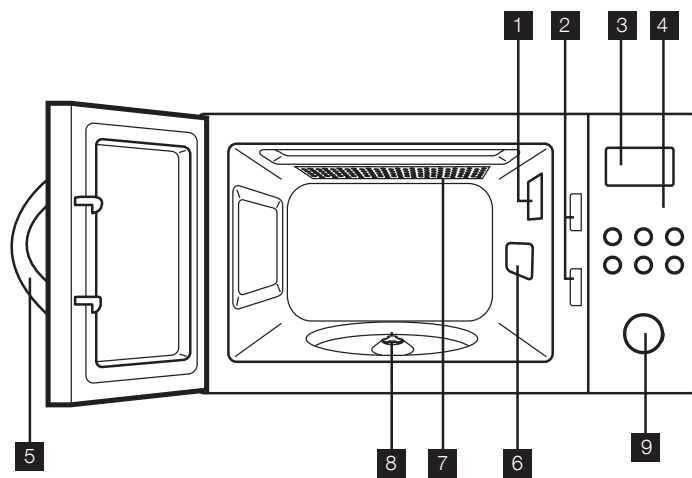


- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1 Lampu | 6 Tutup mika coklat |
| 2 Sistem kunci pengaman | 7 Gril |
| 3 Layar | 8 Poros tadah putar |
| 4 Panel kontrol | 9 Kenop |
| 5 Pembuka pintu | |

AKSESORI

Set tadah putar


Baki masakan dari kaca dan pemandu beroda.

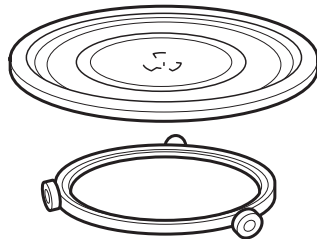

Selalu gunakan tadah putar untuk menyiapkan makanan dalam oven.

Rak Gril


Untuk memasak makanan dengan gril dan kombinasi.

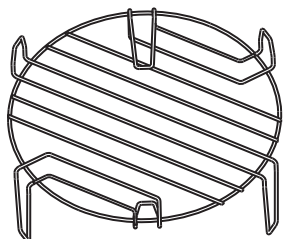




! PERINGATAN!

Rak gril kawat tidak cocok untuk digunakan pada mode *microwave* saja. Rak ini dapat digunakan hanya pada mode memasak gril, konveksi, dan kombinasi (yang mencakup penggunaan sesaat *microwave*, yang masih aman). Penggunaan rak gril kawat ini pada mode *microwave* saja dapat menyebabkan kerusakan oven.

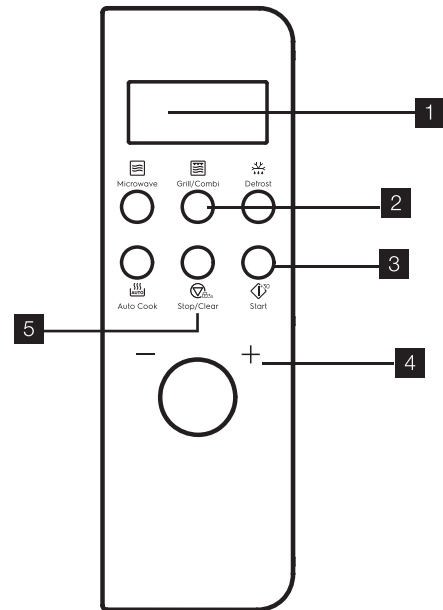PANEL KONTROL



Panel kontrol

	Simbol	Fungsi	Penjelasan
1	–	Tampilan layar	Menampilkan setelan dan waktu saat ini.
2		Tombol-tombol fungsi	Untuk memilih fungsi <i>microwave</i> / <i>grill</i> / kombinasi / pencairan kebekuan otomatis dan memasak otomatis.
3		Tombol Start / +30 detik	Untuk memulai kerja oven atau menambah waktu memasak selama 30 detik pada daya penuh.
4	+ / –	Tombol penambah / pengurang	Untuk mengatur waktu, bobot
5		Cancel / Batal	Untuk menonaktifkan oven atau menghapus setelan memasak.

PEMAKAIAN SEHARI-HARI

Perangkat memasak dan bahan yang sesuai

Perangkat Memasak /Bahan	Microwave			Memasak dengan Gril /Konveksi
	Pencairan kebekuan (<i>Defrosting</i>)	Pemanasan	Memasak	
Kaca dan porselen tahan panas oven (tanpa komponen-komponen logam, seperti Pyrex, kaca tahan panas)	■	■	■	■
Kaca dan porselen tidak tahan panas oven ¹⁾	■	--	--	--
Kaca dan keramik kaca yang terbuat dari bahan tahan panas oven /tahan beku (misalnya Arcoflam), rak gril	■	■	■	■
Keramik ²⁾ , tembikar ²⁾	■	■	■	--
Plastik tahan panas hingga 200°C ³⁾	■	■	■	--
Karton, kertas	■	--	--	--
Plastik pembungkus makanan (<i>clingfilm</i>)	■	--	--	--
Lapisan film untuk memanggang makanan dengan tutup yang aman bagi oven <i>microwave</i> ³⁾	■	■	■	--
Wadah untuk memanggang yang terbuat dari logam, seperti enamel, besi cor	--	--	--	■
Baki panggangan pipih, <i>lacquer</i> hitam, atau berlapis silikon ³⁾	--	--	--	■
Baki panggangan	--	--	--	■
Perangkat memasak untuk mematangkan makanan, seperti <i>crisp pan</i> atau <i>crunch plate</i>	--	■	■	--
Makanan instan dalam kemasan ³⁾	■	■	■	■

1) Tanpa lapisan /hiasan perak, emas, platinum, atau logam.

2) Tanpa komponen kuarsa atau logam, atau lapisan mengkilap yang mengandung logam.


3) Anda harus mengikuti petunjuk pabrik mengenai temperatur maksimum.

■ sesuai


-- tidak sesuai

PEMAKAIAN SEHARI-HARI (LANJUTAN)


Tabel penggunaan daya listrik

Tekan 	Simbol pada layar	Setelan daya	Perkiraan persentase daya
1 kali	P100	800 Watt	100%
2 kali	P80	700 Watt	80%
3 kali	P60	500 Watt	60%
4 kali	P40	300 Watt	40%
5 kali	P20	100 Watt	20%



Fungsi-fungsi lain

Tekan 	Tampilan layar	Mode fungsi
Grilling		
1 kali	G.	Gril Penuh
Memasak Kombinasi		
2 kali	G1	Microwave 30% Gril 70%
3 kali	G2	Microwave 55% Gril 45%

Mulai Cepat

- Tekan  untuk mengaktifkan oven selama 30 detik dengan daya penuh. Waktu memasak bertambah sebanyak 30 detik setiap kali tombol ditekan. Waktu memasak maksimum adalah 60 menit.



Pencairan kebekuan

1. Tekan  berulang-ulang untuk mencapai menu pencairan kebekuan.
2. Putar kenop “-” dan “+” untuk memilih bobot pencairan.
3. Tekan  untuk menegaskan dan mengaktifkan oven.

LED akan menyala dengan urutan d.1, d.2, dan d.3.

d.1	Untuk mencairkan kebekuan daging, dengan bobot antara 0,1 hingga 2,0 kg.
d.2	Untuk mencairkan kebekuan unggas, dengan bobot antara 0,2 hingga 3,0 kg.
d.3	Untuk mencairkan kebekuan <i>seafood</i> , dengan bobot antara 0,1 hingga 0,9 kg.

Memasak dengan Gril atau Kombinasi

1. Tekan  berulang-ulang untuk memilih fungsi memasak dengan Gril atau *Combi* (Kombinasi).
2. Putar kenop “+” dan “-” untuk menentukan waktu memasak.
3. Tekan  untuk menegaskan dan mengaktifkan oven. Suatu nada suara berbunyi ketika separuh waktu memasak tercapai. Makanan dapat dibalikkan.

PROGRAM-PROGRAM OTOMATIS



PERINGATAN!

Lihat bab mengenai keselamatan.

Auto Cooking (Memasak Otomatis)

Fungsi *Auto Cooking* dapat digunakan untuk memasak makanan dengan mudah.

1. Tekan berulang-ulang untuk mencapai menu yang diinginkan.
2. Putar kenop “-” dan “+” untuk memilih bobot pencairan.
3. Untuk memilih menu lain tekan .
4. Tekan untuk menegaskan dan mengaktifkan oven.

Tampilan Layar	Jenis	Berat	Prosedur
A.1	<i>Popcorn</i>	Bobot masakan 0,1 kg	<p>Contoh: Mengukus 0,3 kg ikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sambungkan oven ke aliran listrik dan nyalakan. 2. Tekan tombol <i>Auto Cook</i> untuk memilih menu otomatis. 3. Putar kenop “-” dan “+” untuk memilih bobot. 4. Tekan tombol START untuk memulai kerja oven, dan LED akan menampilkan waktu tersisa.
A.2	<i>Reheat</i> (Memanaskan Kembali)	Ada 5 pilihan. (0,2 kg; 0,4 kg; 0,6 kg; 0,8 kg; 1,0kg)	
A.3	Minuman	Tersedia 3 pilihan. (1,2,3 cangkir, masing-masing cangkir sekitar 250 ml)	
A.4	Pizza	Tersedia 2 pilihan. (1,2 potong, tiap potong sekitar 150 g)	
A.5	Kentang	Ada 2 pilihan. (0,45 kg; 0,65 kg)	
A.6	Sayuran	Ada 5 pilihan. (0,1 kg; 0,2 kg; 0,3 kg; 0,4 kg; 0,5 kg)	
A.7	Daging	Ada 5 pilihan. (0,1 kg; 0,2kg; 0,3 kg; 0,4kg; 0,5 kg)	
A.8	Ikan	Ada 5 pilihan. (0,1 kg; 0,2 kg; 0,3 kg; 0,4kg; 0,5 kg)	

PEMAKAIAN AKSESORI



PERINGATAN!

Lihat bab mengenai keselamatan.




PERHATIAN!

Jangan memasak makanan tanpa tadah putar terpasang. Gunakan hanya set tadah putar yang disertakan dengan oven.



Jangan sekali-kali memasak makanan langsung pada baki memasak dari kaca.

Memasang set tadah putar

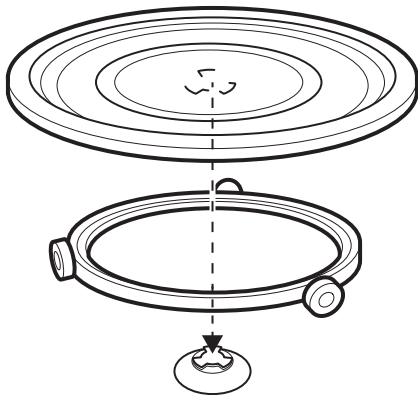

1. Letakkan pemandu beroda di sekeliling poros tadah putar.
2. Sebelum pemakaian pertama, lepaskan pita perekat dari tengah poros tadah putar.
3. Letakkan baki memasak dari kaca pada pemandu beroda.

FUNGSI-FUNGSI TAMBAHAN

START OTOMATIS (FUNGSI TUNDA)

Bila Anda tidak menginginkan makanan segera dimasak, menu masakan dan waktu memasaknya bisa diprogram pada oven dan oven akan mulai memasak pada waktu yang ditentukan tersebut. Penyetelan ini terdiri dari 2 langkah:

Mengatur waktu jam;

Mengatur menu dan waktu memasak.

Contoh: Sekarang jam 12:30. Diinginkan oven mulai bekerja dengan daya *microwave* 100P selama 9 menit 30 detik pada pukul 14:20.

	Langkah	Tampilan Layar
1	Atur waktu jam.	
1.1	Tahan tombol Defrost . Angka jam mulai berkedip.	
1.2	Atur jam dengan memutar kenop “-” dan “+”.	12:00

1.3	Tekan lagi tombol Defrost untuk merekam angka jam.	
1.4	Pilih 30 menit dengan memutar kenop “-” dan “+”.	12:30
1.5	Tekan tombol Defrost sekali lagi atau tunggu 5 detik, maka angka akan berhenti berkedip.	
2	Atur program dan waktu memasak.	
2.1	Pilih daya oven dengan menekan tombol Microwave .	0:00
2.2	Putar kenop “-” dan “+” untuk menetapkan waktu memasak.	9:30
2.3	Tekan dan tahan tombol Defrost selama 3 detik untuk kembali ke tampilan jam.	12:30
3	Atur waktu oven mulai bekerja. Ulangi langkah 1.2, 1.3, 1.4.	14:20
4	Setelah tombol “ Start ” ditekan untuk menegaskan fungsi tunda, oven <i>microwave</i> akan aktif secara otomatis pada pukul 14:20.	
5	Tekan tombol “ Start ” untuk melihat waktu mulai bekerja oven yang dimasukkan.	



MEMASAK MULTI TAHAP

Untuk hasil terbaik, beberapa resep menghendaki mode dan waktu memasak yang berbeda. Menu sesuai keinginan dapat diprogram sebagai berikut:

Contoh: Anda ingin memasak makanan dengan daya <i>microwave</i> 100P selama 3 menit, kemudian dengan daya 20P selama 9 menit. Ini merupakan penyetelan 2 tahap.		
	Langkah	Tampilan Layar
1	<i>Microwave</i> 100P selama 3 menit	
1.1	Sentuh tombol Microwave berulang-ulang untuk memilih tingkat daya <i>microwave</i> .	100P
1.2	Putar kenop “-” dan “+” untuk menetapkan waktu memasak.	3:00
2	20P selama 9 menit	
2.1	Tekan tombol Microwave berulang-ulang untuk memilih tingkat daya <i>microwave</i> .	20P
2.2	Putar kenop “-” dan “+” untuk menetapkan waktu memasak.	9:00
3	Mulailah memasak dengan menekan tombol Start .	

Kunci Pengaman Anak

Kunci Pengaman Anak mencegah operasi oven secara tidak disengaja.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Kunci Pengaman Anak, tekan dan tahan  selama 3 detik hingga terdengar nada peringatan. Saat Kunci Pengaman Anak aktif, layar menampilkan .

PETUNJUK DAN SARAN BERMANFAAT

Tabel posisi daya listrik

Masalah	Penyelesaian
Tidak ada rincian mengenai jumlah makanan yang disiapkan.	Lihat makanan yang serupa. Tambah atau kurangi lama waktu memasak sesuai aturan berikut: Jumlah makanan dua kali lipat = waktu memasak hampir dua kali lipat Jumlah makanan separuh = waktu memasak separuh
Makanan terlalu kering.	Pilih waktu memasak yang lebih pendek atau pilih daya <i>microwave</i> lebih rendah.
Makanan masih beku, tidak panas, atau belum matang setelah waktu memasak berakhir.	Pilihlah waktu memasak yang lebih panjang atau gunakan daya yang lebih besar. Harap dicatat bahwa makanan yang lebih besar memerlukan waktu lebih lama.
Setelah waktu memasak berakhir, makanan terlalu panas pada pinggirnya namun belum matang di tengah.	Untuk saat berikutnya, gunakan daya lebih rendah dan waktu lebih lama. Aduklah makanan setelah setengah waktu memasak, misalnya sup.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik untuk nasi, gunakan wadah yang datar dan lebar.

Mencairkan kebekuan makanan

Selalu cairkan makanan yang akan dimasak dengan sisi lemak menghadap ke bawah. Jangan mencairkan kebekuan daging dengan kondisi ditutup karena hal ini justru menyebabkan daging tersebut dimasak, bukan dicairkan kebekuannya. Selalu cairkan kebekuan unggas utuh dengan bagian dada menghadap ke bawah.

Memasak

Selalu diamkan daging dan unggas yang baru dikeluarkan dari kulkas sekurang-kurangnya 30 menit sebelum mulai dimasak. Biarkan daging, unggas, ikan, dan sayuran tetap ditutup setelah proses memasak.

Sapukan sedikit minyak atau mentega cair di atas ikan. Tambahkan 30 - 45 ml air dingin untuk setiap 250 g sayuran. Potong sayuran segar menjadi potongan berukuran sama sebelum dimasak. Masaklah semua sayuran dengan tutup pada wadahnya.

Grilling

Masaklah makanan pipih pada posisi tengah rak gril. Balikkan makanan setelah separuh proses memasak dan lanjutkan memasak dengan gril.

PERAWATAN DAN PEMBERSIHAN



PERINGATAN!

Lihat bab mengenai keselamatan.

Catatan mengenai pembersihan:

- Untuk membersihkan baja tahan karat tahan bekas sidik jari pada panel depan, cukup lap dengan lap lembut menggunakan air hangat dan detergen lembut. JANGAN menggunakan zat pembersih baja tahan karat, zat abrasif, atau larutan tajam.
- Bersihkan bagian dalam oven setiap kali oven selesai digunakan. Maka noda akan lebih mudah disingkirkan dan tidak melekat pada dinding oven.
- Bersihkan noda membandel dengan pembersih khusus.
- Bersihkan semua aksesoris secara berkala dan diamkan hingga kering. Gunakan lap lembut dengan air hangat dan zat pembersih.
- Untuk melunakkan sisa makanan yang membandel, didihkan segelas air pada daya oven penuh selama 2 hingga 3 menit.
- Untuk menghilangkan bau, campurkan satu gelas air dengan 2 sendok teh jus lemon dan didihkan pada daya penuh oven selama 5 menit.

PENELUSURAN MASALAH



PERINGATAN!

Lihat bab mengenai keselamatan.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Penyelesaian
Oven tidak bekerja.	Oven dalam keadaan tidak aktif. Steker oven tidak terpasang.	Aktifkan oven. Pasang steker oven pada stopkontak.
	Sekring pada kotak sekering putus.	Periksa sekering. Bila putusnya sekering berulang, hubungi teknisi listrik resmi.
	Pintu belum ditutup dengan sempurna.	Pastikan tidak ada benda yang menghalangi pintu.
Lampu tidak bekerja.	Lampu putus.	Lampu harus diganti. Hubungilah Pusat Servis Resmi setempat.
Layar menampilkan  .	Kunci Pengaman Anak aktif.	Nonaktifkan Kunci Pengaman Anak Tekan dan tahan tombol <i>Cancel</i> selama 3 detik.
Muncul bunga api dalam ruang oven.	Ada wadah logam atau wadah dengan hiasan logam. Ada tusukan logam atau lembar aluminium yang menyentuh dinding dalam oven.	Keluarkan wadah tersebut dari oven. Pastikan tusukan dan lembar aluminium tidak menyentuh dinding dalam.
Terdengar bunyi gesekan atau gemerisik dari tadah putar atau tadah putar tidak berputar dengan lancar.	Ada benda atau kotoran di bawah baki memasak dari kaca.	Bersihkan daerah di bawah baki memasak dari kaca, termasuk roda pemandu. Pastikan pemandu beroda dan kaca tadah putar telah terpasang dengan benar.
Oven berhenti bekerja tanpa sebab yang jelas.	Ada gangguan.	Pastikan ventilasi oven tidak terhalang. Bila keadaan ini berulang, hubungi pusat layanan konsumen.
Oven menjalankan siklus memasak tapi makanan tidak bisa panas.	Termostat internal pelindung bekerja. Oven ini dilengkapi dengan termostat untuk melindungi komponen-komponennya dari panas lebih.	Setelah temperatur termostat turun oven akan bekerja normal kembali. Tunggulah selama 10 menit sebelum menyalakan oven kembali.
Uap muncul pada pintu oven atau keluar dari ventilasi.	Memasak makanan dengan kandungan air tinggi akan selalu menghasilkan uap.	Ini merupakan bagian normal proses memasak.
Asap selama proses memasak.	Lemak menumpuk pada elemen grill ruang oven.	Pastikan bagian dalam oven dibersihkan secara berkala.

Bila Anda tidak dapat menemukan solusi masalah tersebut sendiri, hubungi dealer anda atau Pusat Servis Resmi. Data yang diperlukan untuk pusat servis terdapat pada label alat. Dianjurkan untuk menuliskan data di sini:

Model (M)

.....

Nomor produk (PNC)

.....

Nomor seri (S.N.)

.....

INSTALASI EMG20D38GB

! PERHATIAN!

Jangan menghalangi ventilasi udara. Bila anda melakukan hal tersebut, oven bisa menjadi terlalu panas.


! PERHATIAN!

Jangan menyambungkan steker oven ke adaptor steker atau kabel tambahan. Hal ini dapat menyebabkan beban lebih dan risiko kebakaran.

- Tempatkan oven jauh dari uap, udara panas, dan cipratan air.
- Bila oven disimpan /diangkut pada temperatur di bawah nol, jangan langsung menyalakannya setelah dipasang. Tunggulah sekurang-kurangnya dua jam pada temperatur kamar sebelum oven dinyalakan.

Instalasi

- Lepaskan semua bahan kemasan dan material promosi oven.
- Periksa apakah terdapat kerusakan pada oven seperti lekukan pada badan oven atau kerusakan pada pintu oven. Jangan memasang oven bila diketahui rusak. Hubungilah pusat servis.
- Lepaskan lapisan film pelindung yang terdapat pada permukaan badan oven. Jangan melepaskan tutup mika berwarna coklat muda yang terpasang pada sisi kanan ruang oven untuk melindungi magnetron.
- Jangan meletakkan bahan kemasan sembarangan sehingga bisa digunakan anak-anak untuk bermain. Hal ini bisa berbahaya.
- Pilihlah tempat yang rata dan datar dengan ruang bebas yang cukup untuk ventilasi udara masuk dan keluar dan cukup kuat untuk menanggung bobot oven. Diperlukan jarak minimum 7,5 cm antara oven dan dinding di sekitarnya. Sisakan jarak minimum 30 cm di atas oven.

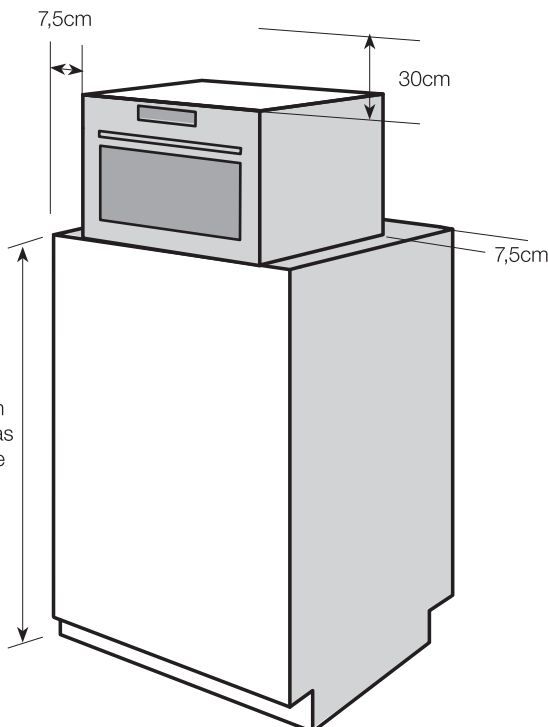

Hambatan pada lubang masuk /keluar udara dapat merusak oven. Bila ventilasi udara terhalang saat oven bekerja, oven bisa menjadi sangat panas dan hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan. Udara panas keluar melalui ventilasi udara, jadi pastikan ventilasi udara tidak terhalang atau terdapat tirai antara oven dan dinding belakang.

CATATAN: Dianjurkan untuk menyediakan jarak lebih dari 7,5 cm pada setidaknya salah satu sisi oven untuk meningkatkan kinerja dan operasi oven.

- Oven harus diletakkan di posisi yang stabil untuk menghindari kemungkinan terjadinya getaran atau suara bising.
- Jangan melepaskan kaki-kaki dari bagian bawah oven.
- Oven ini hanya boleh dipasang berdiri bebas; tidak ditanam atau dalam kabinet.
- Jauhkan oven dari panas dan air. Paparan oven ke panas atau air dapat mengurangi efisiensi oven dan menyebabkan kerusakan.
- Letakkan oven sejauh mungkin dari radio dan TV sebisa mungkin. Operasi oven *microwave* dapat menyebabkan interferensi pada penerimaan radio atau TV anda.
- Bila terjadi interferensi, hal tersebut dapat dikurangi atau dihilangkan dengan mengambil tindakan-tindakan berikut:
 - Bersihkan pintu dan permukaan karet pintu oven.
 - Ubah arah antena penerima radio atau televisi.
 - Pindahkan posisi oven *microwave* menjauh dari pesawat radio atau televisi tersebut.
 - Pasang steker oven *microwave* pada stopkontak lain sehingga oven *microwave* dan pesawat radio atau televisi tersebut berada pada cabang sirkuit yang berbeda.
- Pastikan voltase dan frekuensi tempat oven *microwave* dipasang sesuai dengan tulisan pada label oven. Bila oven terhubung pada stopkontak melalui kabel tambahan, pastikan kabel tambahan tersebut juga diardekan.

! PERINGATAN!

Bila oven dipasang dekat atau di atas sumber panas, oven bisa rusak.

! PERINGATAN!

Oven *microwave* ini tidak boleh digunakan pada catu daya listrik yang tidak diardekan. Hubungilah teknisi listrik bila anda tidak yakin tentang sambungan kelistrikan oven atau ketersediaan perlindungan arde (pentanahan) listrik.

! PERINGATAN!

Bila kabel listrik rusak, kabel hanya boleh diganti oleh Electrolux, agen servisnya, atau orang yang berkualifikasi serupa untuk menghindari bahaya.

INSTALASI KELISTRIKAN



PERINGATAN!

Instalasi kelistrikan hanya boleh dilaksanakan oleh orang yang berkualifikasi.



Electrolux tidak bertanggung jawab bila anda tidak mengikuti petunjuk keselamatan dalam bab "Petunjuk keselamatan".

Oven ini dilengkapi dengan kabel listrik dan steker.



PERINGATAN!

Oven ini dilengkapi dengan satu steker dan hanya boleh disambungkan ke stopkontak yang diardekan (ditanahkan) dengan baik. Sesuai peraturan yang berlaku, stopkontak hanya boleh dipasang dan kabel oven hanya boleh diganti oleh teknisi listrik berkualifikasi. Bila setelah pemasangan oven, steker berada pada posisi yang tidak dapat dijangkau tangan, harus dipasang suatu saklar yang dapat memutus semua kutub kontak listrik pada sisi instalasi dengan celah kontak minimum 3mm.

Pusat layanan konsumen

<p>Thailand Telepon Layanan Konsumen: (+66 2) 725 9000 Electrolux Thailand Co., Ltd. Electrolux Building 14th Floor 1910 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310 Telepon Kantor: (+66 2) 7259100 Faks Kantor: (+66 2) 7259299 Email: customercarethai@electrolux.com</p>	<p>Malaysia Telepon Layanan Konsumen: 1300-88-11-22 Electrolux Home Appliances Sdn. Bhd. Alamat Kantor: Unit T2-7, 7th Floor, Tower 2, PJ33, No. 3, Jalan Semangat, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor. Telepon Kantor: (+60 3) 7843 5999 Faks Kantor: (+60 3) 7955 5511 Alamat Pusat Layanan Konsumen: Lot C6, No. 28, Jalan 15/22, Taman Perindustrian Tiong Nam, 40200 Shah Alam, Selangor Faks Pusat Layanan Konsumen: (+60 3) 5524 2521 Email: malaysia.customercare@electrolux.com</p>
<p>Indonesia Layanan langsung konsumen: 08041119999 PT. Electrolux Indonesia Electrolux Building Jl.Abdul Muis No.34, Petojo Selatan, Gambir Jakarta Pusat 10160 Email: customercare@electrolux.co.id SMS & WA: 0812.8088.8863</p>	<p>Philippines Telepon Layanan Konsumen Bebas Biaya: 1-800-10-845-CARE(2273) Saluran Khusus Layanan Konsumen: (+63 2) 845-CARE(2273) Electrolux Philippines Inc. Unit B 12F Cyber Sigma Bldg, Lawton Avenue, McKinley West, Taguig, Philippines 1634 Trunkline: +63 2 737- 4757 Website: www.electrolux.com.ph Email: wecare@electrolux.com</p>
<p>Vietnam Telepon Layanan Konsumen Bebas Biaya: 1800-58-88-99 Telepon: (+84 28) 3910 5465 Electrolux Vietnam Ltd. Floor 9th, A&B Tower 76 Le Lai Street - Ben Thanh Ward - District 1 Ho Chi Minh City , Vietnam Telepon Kantor: (+84 28) 3910 5465 Faks Kantor: (+84 28) 3910 5470 Email: vncare@electrolux.com</p>	<p>Singapore Telepon Layanan Konsumen: (+65) 6727 3699 Electrolux S.E.A. Pte Ltd. 1 Fusionopolis Place, #07-10 Galaxis, West Lobby Singapore 138522. Faks Kantor: (+65) 6727 3611 Email: customer-care.sin@electrolux.com</p>
<p>Hongkong Saluran Khusus Konsumen: (+852) 3193 9888 DCH Electrical Appliances Services Centre 5/F, DCH Building, 20 Kai Cheung Road, Kowloon Bay, Hong Kong</p>	

RoHS
Compliant

**Memenuhi ketentuan batasan kandungan bahan kimia berbahaya & terbatas tertentu yang diizinkan.
(RoHS compliant)
(Sesuai Edaran No. 30/2011/TT-BCT, Vietnam, tertanggal 10 Agustus 2011)**

