


EMM20M38GW

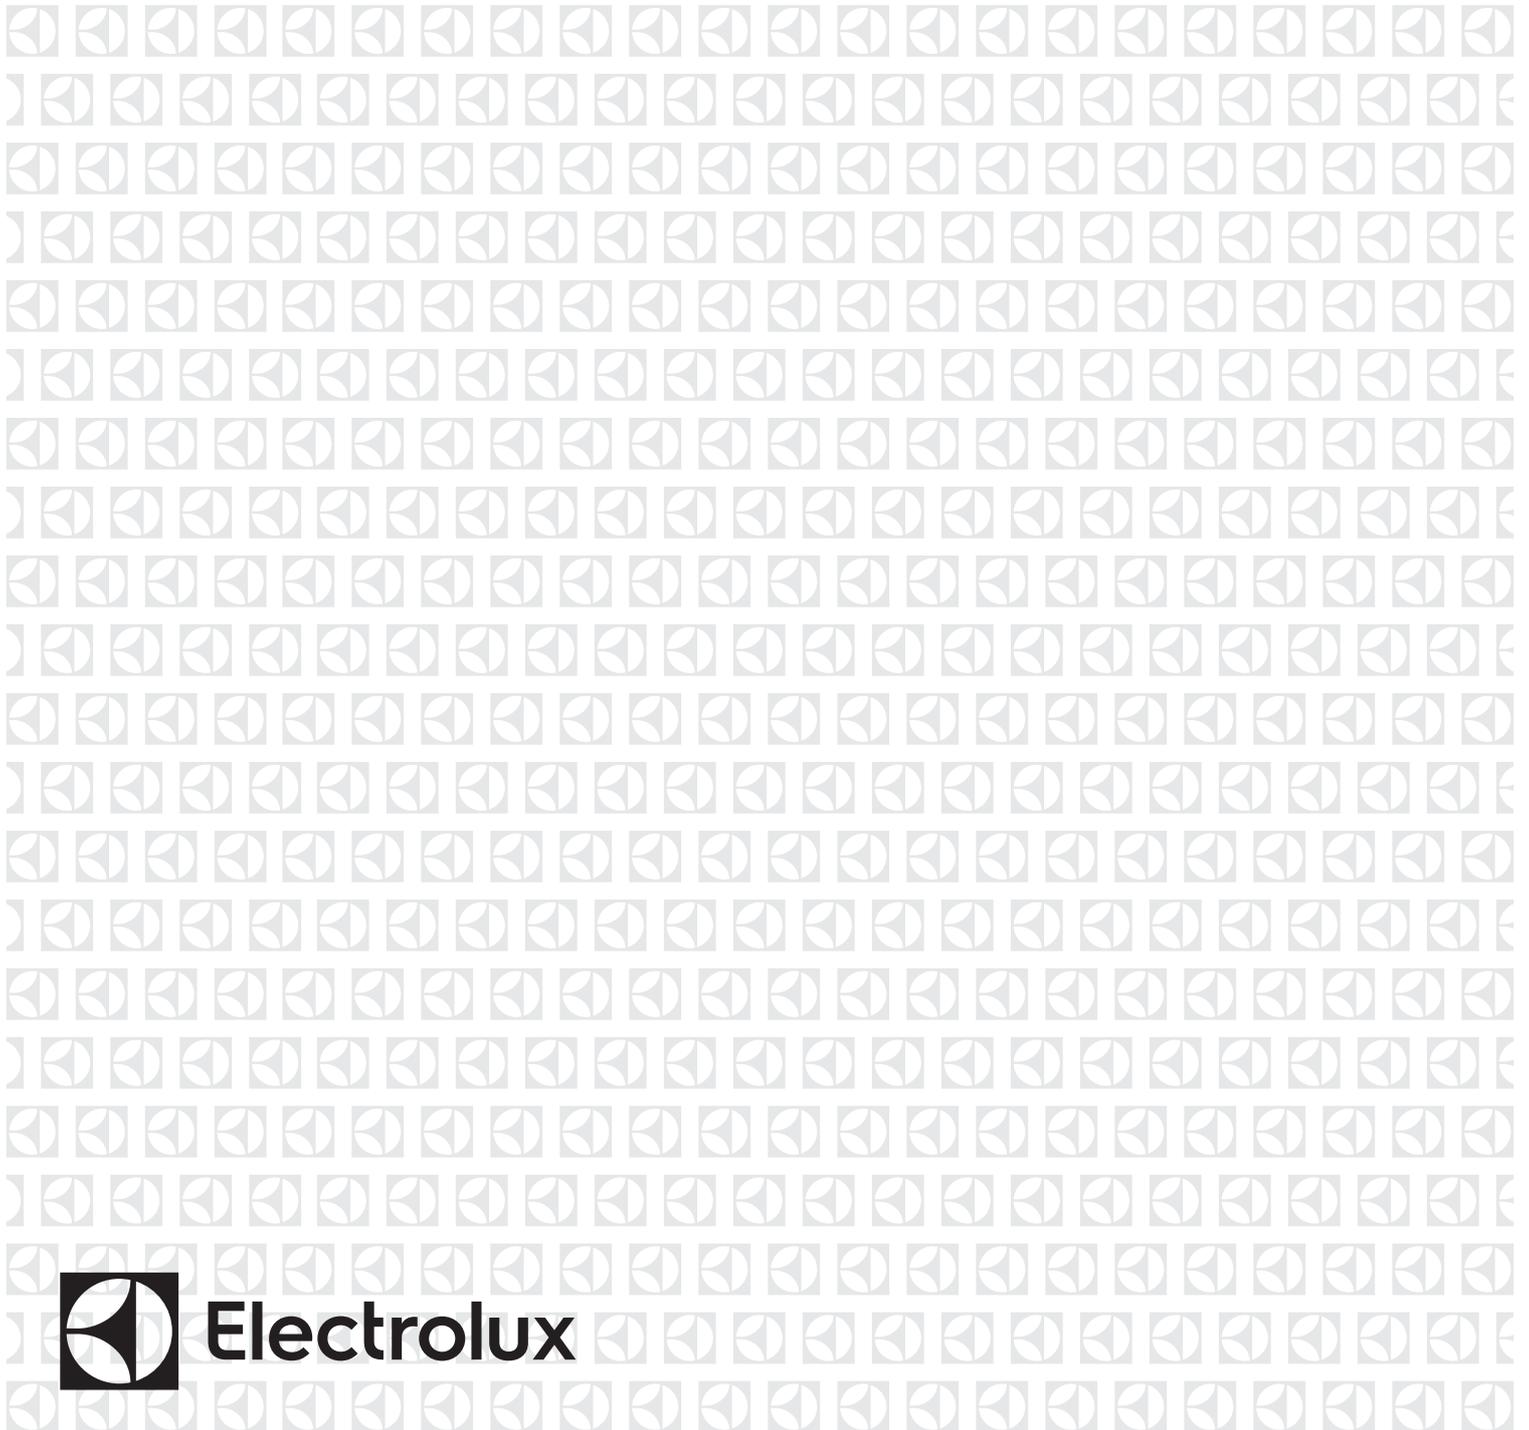

Oven microwave berdiri bebas

Panduan instalasi dan pemakaian



KAMI MEMIKIRKAN ANDA

Terima kasih telah membeli peralatan rumah tangga Electrolux. Anda telah memilih suatu produk yang disertai dengan puluhan tahun pengalaman profesional dan inovasi. Cerdas dan bergaya, produk ini dirancang dengan mempertimbangkan Anda. Jadi saat Anda menggunakannya, Anda akan merasa nyaman dengan mengetahui bahwa Anda akan mendapatkan hasil yang luar biasa setiap saat. Selamat datang di Electrolux.

SEBELUM MENGGUNAKAN OVEN ANDA

Periksalah apakah ada kerusakan atau cacat. Bila ditemukan kerusakan atau cacat pada alat ini, Anda harus melaporkannya dalam waktu 7 hari bila Anda ingin mengajukan klaim untuk kerusakan /cacat tersebut berdasarkan garansi pabrik. Hal ini tidak mengurangi hak-hak Anda berdasarkan undang-undang.

Sebelum menggunakan oven ini, kami menganjurkan agar Anda membaca keseluruhan panduan pemakaian yang menyediakan penjelasan mengenai oven ini dan fungsi-fungsinya. Adalah penting bahwa produk ini dipasang dengan benar dan Anda membaca petunjuk keselamatan dengan seksama untuk menghindari kesalahan penggunaan dan risiko bahaya.

Untuk rujukan lebih lanjut, harap simpan buku ini di tempat yang aman.

SYARAT-SYARAT PENGGUNAAN

Oven ini ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga dan aplikasi serupa seperti:

- Daerah dapur staf di toko-toko, kantor, atau lingkungan kerja lainnya.
- Rumah pertanian.
- Oleh para klien di hotel, motel, serta lingkungan residensial jenis lainnya.
- Lingkungan tempat istirahat dan makan.

SEBELUM MENGHUBUNGI ELECTROLUX

Pastikan Anda telah membaca buku panduan ini hingga tuntas sebelum menelepon untuk servis. Bila tidak, Anda bisa dikenakan biaya penuh servis.

CATATLAH MODEL DAN NOMOR SERI DI SINI:

Model: _____

Nomor Seri: _____

PETUNJUK PENTING YANG DAPAT BERPENGARUH PADA GARANSI PABRIK

Kepatuhan terhadap petunjuk penggunaan dalam panduan ini sangat penting untuk kesehatan dan keselamatan. Tidak dipatuhinya persyaratan dalam panduan ini dengan ketat dapat menyebabkan cedera diri, kerusakan barang, dan berpengaruh pada kesempatan Anda untuk mengajukan klaim garansi pabrik dari Electrolux yang berlaku pada produk. Produk hanya boleh digunakan, dipasang, dan dioperasikan sesuai panduan ini. Kesempatan Anda untuk mengajukan klaim garansi pabrik dari Electrolux bisa hilang bila masalah produk Anda disebabkan oleh tidak dipatuhinya petunjuk panduan ini.

DAFTAR ISI

Peringatan umum	3
Petunjuk keselamatan	4
Deskripsi produk.....	5
Aksesori.....	5
Panel kontrol.....	5
Pemakaian sehari-hari.....	6
Program-program otomatis	8
Pemakaian aksesori	9
Fungsi-fungsi tambahan	9
Petunjuk dan saran bermanfaat	10
Perawatan dan pembersihan	11
Penelusuran masalah.....	11
Instalasi.....	12
Instalasi kelistrikan	13
Pusat layanan konsumen.....	14

SIMBOL-SIMBOL



PERINGATAN!

Simbol ini menandakan informasi mengenai keselamatan diri Anda.



PERHATIAN!

Simbol ini menandakan informasi mengenai cara menghindari kerusakan pada alat.



PENTING!

Simbol ini menandakan saran dan informasi mengenai penggunaan alat.



LINGKUNGAN!

Simbol ini menandakan saran dan informasi mengenai penggunaan alat secara ekonomis dan ekologis.

INFORMASI MENGENAI PEMBUANGAN BARANG BEKAS



LINGKUNGAN!

- Sebagian besar material kemasan dapat didaur ulang. Harap buang bahan-bahan tersebut melalui pusat daur ulang setempat atau dengan membuangnya di wadah pengumpul yang sesuai.
- Bila anda ingin membuang oven ini, hubungi otoritas setempat dan tanyakan metode pembuangan yang benar.

PERINGATAN UMUM

Petunjuk keselamatan yang penting, bacalah dengan seksama dan simpanlah untuk rujukan di masa mendatang. Berikanlah buku panduan ini kepada pemilik baru alat ini.

CATATAN! Anda harus membaca peringatan ini dengan seksama sebelum memasang atau menggunakan alat ini. Bila perlu bantuan, hubungi Pusat Layanan Konsumen setempat. Electrolux tidak bertanggung jawab bila petunjuk ini atau petunjuk keselamatan lainnya dalam buku ini tidak diikuti.

Keselamatan anak-anak dan orang-orang yang rentan terhadap bahaya

PERINGATAN!

Risiko tercekik, cedera, atau cacat permanen

- Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) yang memiliki kekurangan kemampuan fisik, sensorik, atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali kepada mereka telah diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
- Jauhkan semua kemasan dari anak-anak.
- Bila alat memiliki perangkat pengaman anak, kami anjurkan agar Anda mengaktifkannya bila ada anak-anak.
- PERINGATAN: Komponen-komponen yang bisa tersentuh manusia dapat menjadi panas selama penggunaan. Anak-anak kecil harus dijauhkan dari oven.

PERHATIAN!

Petunjuk keselamatan yang penting, bacalah dengan seksama dan simpanlah untuk rujukan di masa mendatang.

Keselamatan umum

- Bagian dalam oven akan menjadi panas saat oven bekerja. Jangan menyentuh elemen-elemen pemanas yang terdapat pada oven. Selalu kenakan sarung tangan anti panas untuk melepaskan atau memasang aksesori atau peralatan memasak untuk oven.
- Jangan menggunakan pembersih uap untuk membersihkan oven.
- Sebelum melaksanakan perawatan, putuskan aliran listrik ke oven.
- Bila pintu atau karet penyekat pintu rusak, oven tidak boleh digunakan sebelum diperbaiki oleh orang yang berkompeten.
- Oven ini tidak ditujukan untuk digunakan dengan memakai pengatur waktu eksternal atau sistem *remote control* terpisah.
- Hanya orang yang berkompeten yang boleh melakukan tindakan servis atau perbaikan yang mengharuskan dibukanya tutup pelindung terhadap paparan energi *microwave*.
- Jangan memanaskan cairan atau makanan lainnya dalam wadah tertutup. Hal tersebut dapat menyebabkan ledakan.
- Gunakan hanya peralatan memasak yang sesuai untuk penggunaan dalam oven *microwave*.

- Saat memanaskan makanan dalam wadah plastik atau kertas, awasi oven karena ada kemungkinan wadah terbakar.
- Oven ini ditujukan untuk memanaskan makanan dan minuman. Mengeringkan makanan atau pakaian dan memanaskan bantal pemanas, sandal, busa, pakaian lembap serta bahan serupa dapat menyebabkan risiko cedera, nyala api, atau kebakaran.
- Bila terjadi asap, matikan oven atau cabut steker oven dari stopkontak dan biarkan pintu oven tetap tertutup untuk memadamkan nyala api.
- Memanaskan minuman dengan oven *microwave* dapat menyebabkan pendidihan dengan letusan tunda. Berhati-hatilah saat mengangkat wadahnya.
- Isi botol susu dan wadah makanan bayi harus diaduk atau dikocok dan temperturnya harus diperiksa sebelum dikonsumsi untuk menghindari luka bakar.
- Telur dalam cangkangnya dan telur rebus utuh matang tidak boleh dipanaskan dalam oven *microwave* karena dapat meletus, walaupun pemanasan oleh oven *microwave* telah berakhir.
- Oven harus dibersihkan secara berkala dan endapan makanan apapun harus dibuang.
- Oven yang tidak terjaga bersih dapat menyebabkan penurunan kualitas permukaan yang dapat berpengaruh buruk pada usia oven dan dapat menyebabkan situasi berbahaya.
- Temperatur permukaan yang bisa tersentuh manusia dapat menjadi tinggi saat oven bekerja.
- Oven ini dirancang untuk dipasang bebas, tidak dalam kabinet. Oven tidak boleh dipasang di balik pintu dekoratif atau dalam kabinet tertutup. Patuhilah persyaratan instalasi dalam buku petunjuk ini.
- Jangan menggunakan zat pembersih yang kasar atau pengikis logam yang tajam untuk membersihkan kaca pintu oven karena dapat menggores permukaan, yang dapat menyebabkan kaca pecah.
- Bila kabel listrik rusak, kabel hanya boleh diganti oleh Electrolux, agen servisnya, atau orang yang berkualifikasi serupa untuk menghindari bahaya.

PERHATIAN!

Untuk menghindari risiko karena *reset* yang tidak diharapkan dari matinya oven karena perlindungan termal, saluran listrik ke oven ini tidak boleh menggunakan perangkat saklar eksternal, seperti *timer*, atau dihubungkan dengan jaringan yang secara berkala dinyalakan atau dimatikan oleh penyedia tenaga listrik.

PERINGATAN!

Pastikan oven ini telah dimatikan sebelum lampunya diganti untuk menghindari kemungkinan sengatan listrik.

PETUNJUK KESELAMATAN

Instalasi

PERINGATAN!

Hanya orang yang berkualifikasi yang boleh memasang alat ini.

- Singkirkan semua kemasan.
- Jangan memasang atau menggunakan alat yang rusak.
- Patuhilah petunjuk instalasi yang disertakan bersama oven.
- Selalulah berhati-hati saat memindahkan oven karena bobotnya berat. Selalu kenakan sarung tangan pengaman.
- Pertahankan jarak minimum dari peralatan dan unit lainnya.

Sambungan kelistrikan

PERINGATAN!

Risiko kebakaran dan sengatan listrik.

- Oven ini dilengkapi dengan kabel listrik dan steker berkapasitas 10A yang sesuai untuk dipasang ke stopkontak standar 10A. Bila diperlukan suatu stopkontak baru, pemasangan tersebut harus dilakukan oleh teknisi listrik berkualifikasi.
- Oven ini harus diardekan (ditanahkan).
- Pastikan informasi kelistrikan pada label oven sesuai dengan catu daya listrik. Bila tidak, hubungi teknisi listrik.
- Hubungkan steker ke stopkontak hanya setelah instalasi selesai. Pastikan steker mudah diakses setelah instalasi.
- Pastikan tidak ada kerusakan pada steker dan kabel listrik. Untuk mengganti kabel listrik yang rusak, hubungi Bagian Servis atau teknisi listrik.
- Jangan menarik kabel listrik untuk mencabut steker oven dari stopkontak. Tariklah pada stekernya.

Penggunaan

PERINGATAN!

Risiko cedera, luka bakar, dan sengatan listrik atau ledakan.

- Gunakan oven ini hanya di lingkungan rumah tangga.
- Jangan mengubah spesifikasi oven ini.
- Pastikan lubang-lubang ventilasi tidak terhalang.
- Jangan tinggalkan oven bekerja tanpa dijaga.
- Jangan memberikan tekanan pada pintu oven.
- Jangan menggunakan oven sebagai permukaan kerja dan jangan menggunakan ruang oven untuk penyimpanan barang.
- Jangan mengoperasikan oven tanpa makanan.
- Wadah logam untuk makanan dan minuman tidak boleh digunakan untuk memasak dengan *microwave*.

Perawatan dan pembersihan

PERINGATAN!

Risiko cedera, kebakaran, atau kerusakan pada oven.

- Sebelum melakukan perawatan, matikan oven dan cabut stekernya dari stopkontak.
- Bersihkan oven secara berkala untuk mencegah memburuknya material permukaan oven.
- Hindarkan tumpahan makanan atau residu zat pembersih terkumpul di permukaan bahan penyekat pintu.
- Lemak atau makanan yang tersisa pada oven dapat menyebabkan asap /nyala api, terutama pada elemen grill.
- Bersihkanlah oven dengan lap lembut yang lembap. Gunakan hanya detergen netral. Jangan menggunakan produk abrasif, sabut pembersih abrasif, zat pelarut atau benda logam.
- Jangan menggunakan pembersih uap untuk membersihkan oven.


Pembuangan barang bekas

PERINGATAN!

Risiko cedera atau tercekik.


- Cabut steker oven dari stopkontak.
- Potong kabel listrik alat dan buang.

DESKRIPSI PRODUK

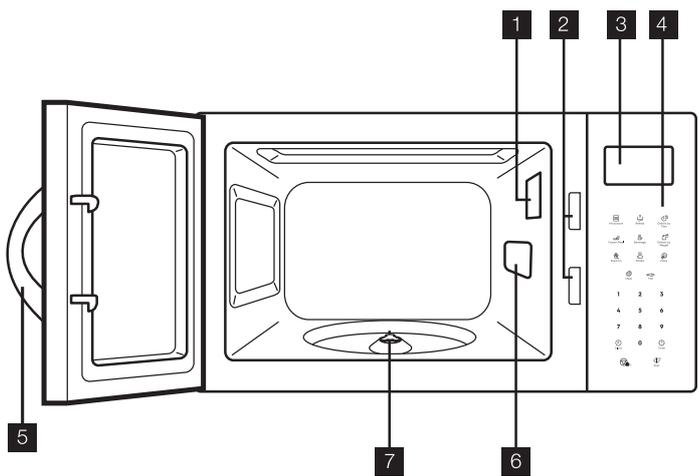

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1 Lampu | 5 Pembuka pintu |
| 2 Sistem kunci pengaman | 6 Tutup pemandu gelombang |
| 3 Layar | 7 Poros tadah putar |
| 4 Panel kontrol | |


PANEL KONTROL

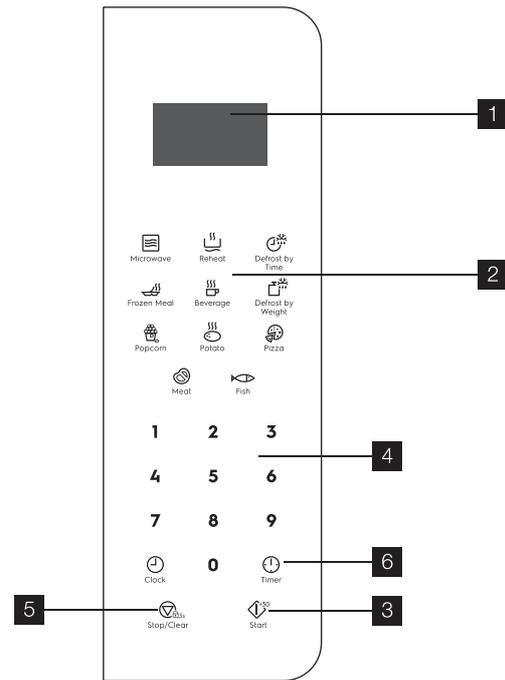

AKSESORI

Set tadah putar

Baki masakan dari kaca dan pemandu beroda.

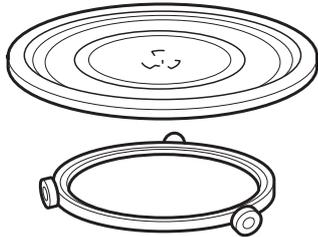

Selalu gunakan tadah putar untuk menyiapkan makanan dalam oven.

Panel kontrol

	Simbol	Fungsi	Penjelasan
1	—	Tampilan layar	Menampilkan setelan dan waktu saat ini.
2		Tombol-tombol fungsi	Untuk memilih fungsi <i>microwave / reheat</i> (memanaskan kembali)/ <i>defrost by weight and time</i> (pencairan kebekuan berdasarkan bobot dan waktu)/ <i>frozen meal</i> (makanan beku) / <i>beverage</i> (minuman)/ <i>popcorn</i> / <i>potato</i> (kentang) / <i>pizza</i> / <i>meat</i> (daging)/ <i>fish</i> (ikan).
3		Tombol Start / +30 detik	Untuk memulai kerja oven atau menambah waktu memasak selama 30 detik pada daya penuh.
4	0 - 9	Tombol pangatur	Untuk mengatur waktu, bobot
5		Cancel / Batal	Untuk menonaktifkan oven atau menghapus setelan memasak.
6		Timer	Pengingat
7		Jam	Untuk mengatur jam

PEMAKAIAN SEHARI-HARI

Perangkat memasak dan bahan yang sesuai

Perangkat Memasak /Bahan	Microwave			Memasak dengan Gril / Konveksi
	Pencairan kebekuan (<i>Defrosting</i>)	Pemanasan	Memasak	
Kaca dan porselen tahan panas oven (tanpa komponen-komponen logam, seperti Pyrex, kaca tahan panas)	■	■	■	■
Kaca dan porselen tidak tahan panas oven ¹⁾	■	--	--	--
Kaca dan keramik kaca yang terbuat dari bahan tahan panas oven /tahan beku (misalnya Arcoflam), rak gril	■	■	■	■
Keramik ²⁾ , tembikar ²⁾	■	■	■	--
Plastik tahan panas hingga 200°C ³⁾	■	■	■	--
Karton, kertas	■	--	--	--
Plastik pembungkus makanan (<i>clingfilm</i>)	■	--	--	--
Lapisan film untuk memanggang makanan dengan tutup yang aman bagi oven <i>microwave</i> ³⁾	■	■	■	--
Wadah untuk memanggang yang terbuat dari logam, seperti enamel, besi cor	--	--	--	■
Baki panggangan pipih, <i>lacquer</i> hitam, atau berlapis silikon ³⁾	--	--	--	■
Baki panggangan	--	--	--	■
Perangkat memasak untuk mematangkan makanan, seperti <i>crisp</i> <i>pan</i> atau <i>crunch plate</i>	--	■	■	--
Makanan instan dalam kemasan ³⁾	■	■	■	■

1) Tanpa lapisan /hiasan perak, emas, platinum, atau logam.

2) Tanpa komponen kuarsa atau logam, atau lapisan mengkilap yang mengandung logam.

3) Anda harus mengikuti petunjuk pabrik mengenai temperatur maksimum.

■ sesuai

-- tidak sesuai

PEMAKAIAN SEHARI-HARI (LANJUTAN)

Tabel penggunaan daya listrik

Tekan 	Simbol pada layar	Setelan daya	Perkiraan persentase daya
1 kali	P100	800 Watt	100%
2 kali	P80	700 Watt	80%
3 kali	P60	500 Watt	60%
4 kali	P40	300 Watt	40%
5 kali	P20	100 Watt	20%

Mulai Cepat

- Tekan  untuk mengaktifkan oven selama 30 detik dengan daya penuh. Waktu memasak bertambah sebanyak 30 detik setiap kali tombol ditekan. Waktu memasak maksimum adalah 99'99" menit.

Pencairan kebekuan

Pencairan kebekuan berdasarkan bobot dan waktu

1. Tekan  berulang-ulang untuk mencapai menu pencairan kebekuan.
2. Tekan tombol angka pengatur untuk memasukkan bobot atau waktu yang diinginkan.
3. Tekan  untuk menegaskan dan mengaktifkan oven.
4. Untuk pencairan berdasarkan bobot, layar menampilkan waktu pencairan yang dipilih.

Fungsi	Panel kontrol	Tampilan layar	Prosedur
Pencairan kebekuan berdasarkan waktu	 Defrost by Time		1. Sambungkan oven ke aliran listrik.
			2. Dalam status siaga, tekan tombol <i>Defrost by time</i> untuk memilih fungsi.
			3. Tekan tombol angka untuk mengatur waktu.
			4. Tekan tombol Start untuk memulai.
Pencairan kebekuan berdasarkan bobot	 Defrost by Weight		1. Sambungkan oven ke aliran listrik.
			2. Dalam status siaga, tekan tombol <i>Defrost by weight</i> untuk memilih fungsi.
			3. Tekan tombol angka untuk mengatur waktu.
			4. Tekan tombol Start untuk memulai.
			5. Saat program berjalan dan hitung mundur bekerja, akan terdengar suara 'bipbip' dua kali, yang mengingatkan untuk membalikkan makanan, membuka pintu oven untuk membalikkan makanan dan menutup kembali pintu oven. Tekan tombol "Start" untuk melanjutkan pencairan kebekuan hingga <i>timer</i> menunjukkan angka 0.

PROGRAM-PROGRAM OTOMATIS



PERINGATAN!

Lihat bab mengenai keselamatan.

Auto Cooking (Memasak Otomatis)

Fungsi *Auto Cooking* dapat digunakan untuk memasak makanan dengan mudah.

1. Pilih menu yang diinginkan.
2. Tekan berulang-ulang menu yang dipilih untuk menetapkan bobotnya.
3. Tekan  untuk menegaskan dan mengaktifkan oven.

Jenis	Pemakaian
 Reheat (Pemanasan ulang)	Ada 5 pilihan. (0,2 kg; 0,4 kg; 0,6 kg; 0,8 kg; 1,0 kg)
 Frozen Meal (Makanan Beku)	Tersedia 2 pilihan. (1 potong, 2 potong)
 Beverage (Minuman)	Tersedia 3 pilihan. (1,2,3 cangkir, masing-masing cangkir sekitar 250 ml)
 Popcorn	Ada 1 pilihan. (0,1 kg)
 Potato (Kentang)	Tersedia 2 pilihan. (0,45 kg; 0,65 kg)
 Pizza	Ada 2 pilihan. (1 atau 2 potong, masing-masing sekitar 150 g)
 Meat (Daging)	Ada 5 pilihan. (0,1 kg; 0,2 kg; 0,3 kg; 0,4 kg; 0,5 kg)
 Fish (Ikan)	Ada 5 pilihan. (0,1 kg; 0,2 kg; 0,3 kg; 0,4 kg; 0,5 kg)

PEMAKAIAN AKSESORI

PERINGATAN!

Lihat bab mengenai keselamatan.


PERHATIAN!

Jangan memasak makanan tanpa tadah putar terpasang. Gunakan hanya set tadah putar yang disertakan dengan oven.

i

Jangan sekali-kali memasak makanan langsung pada baki memasak dari kaca.

Memasang set tadah putar

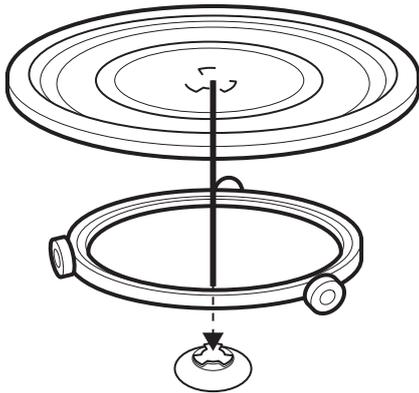

1. Letakkan pemandu beroda di sekeliling poros tadah putar.
2. Sebelum pemakaian pertama, lepaskan pita perekat dari tengah poros tadah putar.
3. Letakkan baki memasak dari kaca pada pemandu beroda.

FUNGSI-FUNGSI TAMBAHAN

Timer (Pengatur Waktu)

1. Tekan .
2. Tekan tombol pilih angka untuk mengatur waktu.
3. *Timer* aktif secara otomatis setelah beberapa detik.

Setelah waktu yang disetel tercapai, akan terdengar nada peringatan. Waktu maksimum yang dapat disetel adalah 95 menit.

i

Saat suatu fungsi sedang bekerja dan *timer* aktif, waktu tersisa atau jam dapat ditampilkan. Menekan  0 akan menampilkan fungsi, *timer*, atau jam. Tampilan *timer* akan kembali ke tampilan fungsi setelah sekitar 5 detik. Tampilan jam akan kembali ke tampilan fungsi setelah sekitar 10 detik.

i

Timer tetap bekerja saat pintu dibuka atau kerja oven dihentikan sementara. Tekan  untuk membatalkan.

Kunci Pengaman Anak

Kunci Pengaman Anak mencegah operasi oven secara tidak disengaja.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Kunci Pengaman Anak, tekan dan tahan  selama 3 detik hingga terdengar nada peringatan. Saat Kunci Pengaman Anak aktif, layar menampilkan .

PETUNJUK DAN SARAN BERMANFAAT

Tabel posisi daya listrik

Masalah	Penyelesaian
Tidak ada rincian mengenai jumlah makanan yang disiapkan.	Lihat makanan yang serupa. Tambah atau kurangi lama waktu memasak sesuai aturan berikut: Jumlah makanan dua kali lipat = waktu memasak hampir dua kali lipat Jumlah makanan separuh = waktu memasak separuh
Makanan terlalu kering.	Pilih waktu memasak yang lebih pendek atau pilih daya <i>microwave</i> lebih rendah.
Makanan masih beku, tidak panas, atau belum matang setelah waktu memasak berakhir.	Pilihlah waktu memasak yang lebih panjang atau gunakan daya yang lebih besar. Harap dicatat bahwa makanan yang lebih besar memerlukan waktu lebih lama.
Setelah waktu memasak berakhir, makanan terlalu panas pada pinggirnya namun belum matang di tengah.	Untuk saat berikutnya, gunakan daya lebih rendah dan waktu lebih lama. Aduklah makanan setelah setengah waktu memasak, misalnya sup.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik untuk nasi, gunakan wadah yang datar dan lebar.

Mencairkan kebekuan makanan

Selalu cairkan makanan yang akan dimasak dengan sisi lemak menghadap ke bawah. Jangan mencairkan kebekuan daging dengan kondisi ditutup karena hal ini justru menyebabkan daging tersebut dimasak, bukan dicairkan kebekuannya. Selalu cairkan kebekuan unggas utuh dengan bagian dada menghadap ke bawah.

Memasak

Selalu diamkan daging dan unggas yang baru dikeluarkan dari kulkas sekurang-kurangnya 30 menit sebelum mulai dimasak. Biarkan daging, unggas, ikan, dan sayuran tetap ditutup setelah proses memasak.

Sapukan sedikit minyak atau mentega cair di atas ikan. Tambahkan 30 - 45 ml air dingin untuk setiap 250 g sayuran. Potong sayuran segar menjadi potongan berukuran sama sebelum dimasak. Masaklah semua sayuran dengan tutup pada wadahnya.

Memanaskan kembali

Bila Anda memanaskan makanan siap saji dalam kemasan, selalu ikuti petunjuk pada kemasan tersebut.

PERAWATAN DAN PEMBERSIHAN

PERINGATAN!

Lihat bab mengenai keselamatan.

Catatan mengenai pembersihan:

- Untuk membersihkan baja tahan karat tahan bekas sidik jari pada panel depan, cukup lap dengan lap lembut menggunakan air hangat dan detergen lembut. JANGAN menggunakan zat pembersih baja tahan karat, zat abrasif, atau larutan tajam.
- Bersihkan bagian dalam oven setiap kali oven selesai digunakan. Kemudian noda lebih mudah disingkirkan dan tidak melekat pada dinding oven.
- Bersihkan noda membandel dengan pembersih khusus.
- Bersihkan semua aksesori secara berkala dan diamkan hingga kering. Gunakan lap lembut dengan air hangat dan zat pembersih.
- Untuk melunakkan sisa makanan yang membandel, didihkan segelas air pada daya oven penuh selama 2 hingga 3 menit.
- Untuk menghilangkan bau, campurkan satu gelas air dengan 2 sendok teh jus lemon dan didihkan pada daya penuh oven selama 5 menit.

PENELUSURAN MASALAH

PERINGATAN!

Lihat bab mengenai keselamatan.

Masalah	Penyebab yang Mungkin	Penyelesaian
Oven tidak bekerja.	Oven dalam keadaan tidak aktif. Steker oven tidak terpasang. Sekring pada kotak sekring putus.	Aktifkan oven. Pasang steker oven pada stopkontak. Periksa sekring. Bila putusnya sekring berulang, hubungi teknisi listrik resmi.
Lampu tidak bekerja.	Pintu belum ditutup dengan sempurna. Lampu putus.	Pastikan tidak ada benda yang menghalangi pintu. Lampu harus diganti. Hubungilah Pusat Servis Resmi setempat.
Layar menampilkan  .	Kunci Pengaman Anak aktif.	Nonaktifkan Kunci Pengaman Anak Tekan dan tahan tombol <i>Cancel</i> selama 3 detik.
Muncul bunga api dalam ruang oven.	Ada wadah logam atau wadah dengan hiasan logam. Ada tusukan logam atau lembar aluminium yang menyentuh dinding dalam oven.	Keluarkan wadah tersebut dari oven. Pastikan tusukan dan lembar aluminium tidak menyentuh dinding dalam.
Terdengar bunyi gesekan atau gemerisik dari tadah putar atau tadah putar tidak berputar dengan lancar.	Ada benda atau kotoran di bawah baki memasak dari kaca.	Bersihkan daerah di bawah baki memasak dari kaca, termasuk roda pemandu. Pastikan pemandu beroda dan kaca tadah putar telah terpasang dengan benar.
Oven berhenti bekerja tanpa sebab yang jelas.	Ada gangguan.	Pastikan ventilasi oven tidak terhalang. Bila keadaan ini berulang, hubungi pusat layanan konsumen.
Oven menjalankan siklus memasak tapi makanan tidak bisa panas.	Termostat internal pelindung bekerja. Oven ini dilengkapi dengan termostat untuk melindungi komponen-komponennya dari panas lebih.	Setelah temperatur termostat turun oven akan bekerja normal kembali. Tunggulah selama 10 menit sebelum menyalakan oven kembali.
Uap muncul pada pintu oven atau keluar dari ventilasi.	Memasak makanan dengan kandungan air tinggi akan selalu menghasilkan uap.	Ini merupakan bagian normal proses memasak.
Asap selama proses memasak.	Lemak menumpuk pada elemen grill ruang oven.	Pastikan bagian dalam oven dibersihkan secara berkala.

Bila Anda tidak dapat menemukan solusi masalah tersebut sendiri, hubungi dealer anda atau Pusat Servis Resmi.

Data yang diperlukan untuk pusat servis terdapat pada label alat.

Dianjurkan untuk menuliskan data di sini:

Model (M)

Nomor produk (PNC)

Nomor seri (S.N.)

INSTALASI EMM23M38GW



PERHATIAN!

Jangan menghalangi ventilasi udara. Bila anda melakukan hal tersebut, oven bisa menjadi terlalu panas.




PERHATIAN!

Jangan menyambungkan steker oven ke adaptor steker atau kabel tambahan. Hal ini dapat menyebabkan beban lebih dan risiko kebakaran.

- Tempatkan oven jauh dari uap, udara panas, dan cipratan air.
- Bila oven disimpan /diangkut pada temperatur di bawah nol, jangan langsung menyalakannya setelah dipasang. Tunggulah sekurang-kurangnya dua jam pada temperatur kamar sebelum oven dinyalakan.

Instalasi

- Lepaskan semua bahan kemasan dan material promosi oven.
- Periksa apakah terdapat kerusakan pada oven seperti lekukan pada badan oven atau kerusakan pada pintu oven. Jangan memasang oven bila diketahui rusak. Hubungilah pusat servis.
- Lepaskan lapisan film pelindung yang terdapat pada permukaan badan oven. Jangan melepaskan tutup mika berwarna coklat muda yang terpasang pada sisi kanan ruang oven untuk melindungi magnetron.
- Jangan meletakkan bahan kemasan sembarangan sehingga bisa digunakan anak-anak untuk bermain. Hal ini bisa berbahaya.
- Pilihlah tempat yang rata dan datar dengan ruang bebas yang cukup untuk ventilasi udara masuk dan keluar dan cukup kuat untuk menanggung bobot oven. Diperlukan jarak minimum 7,5 cm antara oven dan dinding di sekitarnya. Sisakan jarak minimum 30 cm di atas oven.

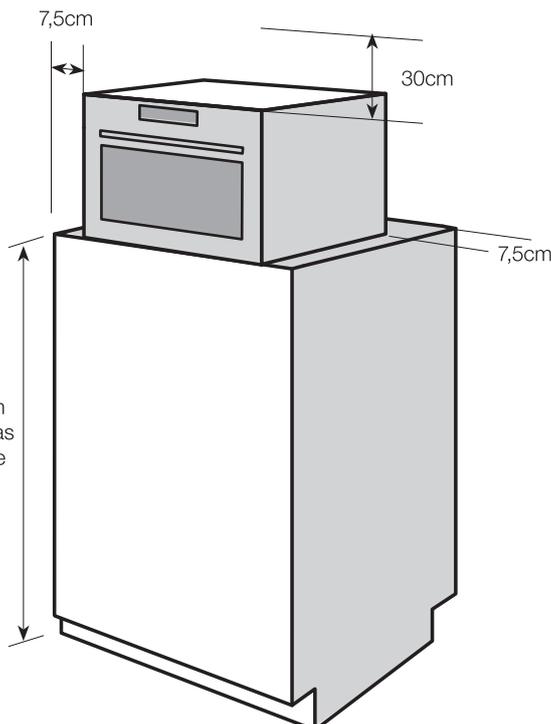

Minimum 85 cm dari lantai ke alas oven microwave

Hambatan pada lubang masuk /keluar udara dapat merusak oven. Bila ventilasi udara terhalang saat oven bekerja, oven bisa menjadi sangat panas dan hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan. Udara panas keluar melalui ventilasi udara, jadi pastikan ventilasi udara tidak terhalang atau terdapat tirai antara oven dan dinding belakang.

CATATAN: Dianjurkan untuk menyediakan jarak lebih dari 7,5 cm pada setidaknya salah satu sisi oven untuk meningkatkan kinerja dan operasi oven.

- Oven harus diletakkan di posisi yang stabil untuk menghindari kemungkinan terjadinya getaran atau suara bising.
- Jangan melepaskan kaki-kaki dari bagian bawah oven.
- Oven ini hanya boleh dipasang berdiri bebas; tidak ditanam atau dalam kabinet.
- Jauhkan oven dari panas dan air. Paparan oven ke panas atau air dapat mengurangi efisiensi oven dan menyebabkan kerusakan.
- Letakkan oven sejauh mungkin dari radio dan TV sebisa mungkin. Operasi oven *microwave* dapat menyebabkan interferensi pada penerimaan radio atau TV anda.
- Bila terjadi interferensi, hal tersebut dapat dikurangi atau dihilangkan dengan mengambil tindakan-tindakan berikut:
 - Bersihkan pintu dan permukaan karet pintu oven.
 - Ubah arah antena penerima radio atau televisi.
 - Pindahkan posisi oven *microwave* menjauh dari pesawat radio atau televisi tersebut.
 - Pasang steker oven *microwave* pada stopkontak lain sehingga oven *microwave* dan pesawat radio atau televisi tersebut berada pada cabang sirkuit yang berbeda.
- Pastikan voltase dan frekuensi tempat oven *microwave* dipasang sesuai dengan tulisan pada label oven. Bila oven terhubung pada stopkontak melalui kabel tambahan, pastikan kabel tambahan tersebut juga diardekan.



PERINGATAN!

Bila oven dipasang dekat atau di atas sumber panas, oven bisa rusak.



PERINGATAN!

Oven *microwave* ini tidak boleh digunakan pada catu daya listrik yang tidak diardekan. Hubungilah teknisi listrik bila anda tidak yakin tentang sambungan kelistrikan oven atau ketersediaan perlindungan arde (pentanahan) listrik.



PERINGATAN!

Bila kabel listrik rusak, kabel hanya boleh diganti oleh Electrolux, agen servisnya, atau orang yang berkualifikasi serupa untuk menghindari bahaya.

INSTALASI KELISTRIKAN

 **PERINGATAN!**

Instalasi kelistrikan hanya boleh dilaksanakan oleh orang yang berkualifikasi.



Electrolux tidak bertanggung jawab bila anda tidak mengikuti petunjuk keselamatan dalam bab "Petunjuk keselamatan".

Oven ini dilengkapi dengan kabel listrik dan steker.

 **PERINGATAN!**

Oven ini dilengkapi dengan satu steker dan hanya boleh disambungkan ke stopkontak yang diardekan (ditanahkan) dengan baik. Sesuai peraturan yang berlaku, stopkontak hanya boleh dipasang dan kabel oven hanya boleh diganti oleh teknisi listrik berkualifikasi. Bila setelah pemasangan oven, steker berada pada posisi yang tidak dapat dijangkau tangan, harus dipasang suatu saklar yang dapat memutus semua kutub kontak listrik pada sisi instalasi dengan celah kontak minimum 3mm.

Pusat layanan konsumen

<p>Thailand Telepon Layanan Konsumen: (+66 2) 725 9000 Electrolux Thailand Co., Ltd. Electrolux Building 14th Floor 1910 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310 Telepon Kantor: (+66 2) 7259100 Faks Kantor: (+66 2) 7259299 Email: customercarethai@electrolux.com</p>	<p>Malaysia Telepon Layanan Konsumen: 1300-88-11 -22 Electrolux Home Appliances Sdn. Bhd. Alamat Kantor: Unit T2-7, 7th Floor, Tower 2, PJ33, No. 3, Jalan Semangat, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor. Telepon Kantor: (+60 3) 7843 5999 Faks Kantor: (+60 3) 7955 5511 Alamat Pusat Layanan Konsumen: Lot C6, No. 28, Jalan 15/22, Taman Perindustrian Tiong Nam, 40200 Shah Alam, Selangor Faks Pusat Layanan Konsumen: (+60 3) 5524 2521 Email: malaysia.customercare@electrolux.com</p>
<p>Indonesia Layanan langsung konsumen: 08041119999 PT. Electrolux Indonesia Electrolux Building Jl.Abdul Muis No.34, Petojo Selatan, Gambir Jakarta Pusat 10160 Email: customercare@electrolux.co.id SMS & WA: 0812.8088.8863</p>	<p>Philippines Telepon Layanan Konsumen Bebas Biaya: 1-800-10-845-CARE(2273) Saluran Khusus Layanan Konsumen: (+63 2) 845-CARE(2273) Electrolux Philippines Inc. Unit B 12F Cyber Sigma Bldg, Lawton Avenue, McKinley West, Taguig, Philippines 1634 Trunkline: +63 2 737- 4757 Website: www.electrolux.com.ph Email: wecare@electrolux.com</p>
<p>Vietnam Telepon Layanan Konsumen Bebas Biaya: 1800-58-88-99 Telepon: (+84 28) 3910 5465 Electrolux Vietnam Ltd. Floor 9th, A&B Tower 76 Le Lai Street - Ben Thanh Ward - District 1 Ho Chi Minh City , Vietnam Telepon Kantor: (+84 28) 3910 5465 Faks Kantor: (+84 28) 3910 5470 Email: vncare@electrolux.com</p>	<p>Singapore Telepon Layanan Konsumen: (+65) 6727 3699 Electrolux S.E.A. Pte Ltd. 1 Fusionopolis Place, #07-10 Galaxis, West Lobby Singapore 138522. Faks Kantor: (+65) 6727 3611 Email: customer-care.sin@electrolux.com</p>
<p>Hongkong Saluran Khusus Konsumen: (+852) 3193 9888 DCH Electrical Appliances Services Centre 5/F, DCH Building, 20 Kai Cheung Road, Kowloon Bay, Hong Kong</p>	

RoHS
Compliant

**Memenuhi ketentuan batasan kandungan bahan kimia berbahaya & terbatas tertentu yang diizinkan .
(RoHS compliant)**
(Sesuai Edaran No. 30/2011/TT-BCT, Vietnam, tertanggal 10 Agustus, 2011)

