




EN	Top-Load Washing Machine	User Manual	2
IN	Panduan Bagi Pengguna Mesin Cuci Bukaan Atas	Panduan Bagi Pengguna	40

Enjoy peace of mind. Register your appliance today.

Stay updated on better living services,
safety notices and shop for accessories.

- 1. Open the camera app
on your smartphone
and point at the QR
code to scan.**

Product Registration QR code is
located on the front of your appliance
or back of the control panel.

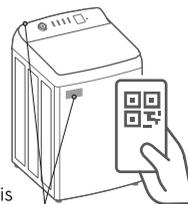

- 2. Tap the notification or link to open the
registration form.**

- 3. Complete your details and enjoy peace
of mind.**



IMPORTANT INFORMATION THAT MAY IMPACT YOUR MANUFACTURER'S WARRANTY

Adherence to the directions for use in this manual is extremely important for health and safety. Failure to strictly adhere to the requirements in this manual may result in personal injury, property damage and affect your ability to make a claim under the Electrolux manufacturer's warranty provided with your product. Products must be used, installed and operated in accordance with this manual. You may not be able to claim on the Electrolux manufacturer's warranty in the event that your product fault is due to failure to adhere to this manual.

WE'RE THINKING OF YOU

Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You've chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you'll get great results every time. Welcome to Electrolux.

Visit our website to:



Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information, buy accessories & spare parts, online product registration : **www.electrolux.com**

CUSTOMER CARE AND SERVICE

We recommend the use of original spare parts. When contacting Service, ensure that you have the following data available. The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.

-  Warning / Caution-Safety information.
-  General information and tips.
-  Environmental information.

Subject to change without notice.

CONTENTS

1.  SAFETY INFORMATION.....	4	7. CARE AND CLEANING.....	25
1.1 Conditions Of Use	4	7.1 What To Do After You Have Finished Your Washing.....	25
1.2 Child Safety	5	7.2 Cleaning The Lint Filter	25
1.3 General Safety	6	7.3 Cleaning The Dispenser	25
1.4 Installation	6	7.4 Cleaning The Drawer Recess .	26
1.5 Use.....	7	7.5 Cleaning The Water Inlet Filter.	26
2. PRODUCT DESCRIPTION	8	7.6 Cleaning Your Washing Machine.....	27
2.1 Parts	8	7.7 Cleaning Stains In The Washbowl.....	27
2.2 Product Features.....	10	8. TROUBLESHOOTING.....	28
3. CONTROL PANEL	11	8.1 Possible Failures.....	28
3.1 Control Panel Description	11	8.2 Troubleshooting Fault Displays.	30
3.2 Program Chart.....	12	8.3 Yellowing Or Greying Clothes .	32
3.3 Program Options Compatibility.	13	9. TECHNICAL DATA.....	33
3.4 Options.....	14	10. INSTALLATION	34
3.5 Settings	16	10.1 Unpacking	34
4. DAILY USE	17	10.2 Positioning.....	35
4.1 Starting Your Washing Machine	17	10.3 Water Inlet.....	36
4.2 Load The Washing Machine....	17	10.4 Water Drainage	37
4.3 Add The Detergent/Bleach	17	10.5 Electrical Connection	38
4.4 Add Fabric Softener	18	11. ENVIRONMENT CONCERNS ..	39
4.5 Adding Bleach	18	11.1 Packaging Materials	39
4.6 Setting a Program	19	11.2 Old Machine	39
4.7 Starting a Program	19	11.3 Ecological Hints.....	39
4.8 Interruption Of A Program	19		
4.9 Changing A Program	19		
4.10 Changing The Options	19		
4.11 At The End Of The Program ..	20		
5. WASHING HINTS	21		
5.1 Sort Your Washing Into Separate Wash Loads.....	21		
5.2 Pre-treatment Sprays And Stain Removers	22		
5.3 Detergent	22		
5.4 A Guide To Stain Removal.....	22		
6. INTERNATIONAL WASH CODE SYMBOLS.....	24		

1. SAFETY INFORMATION

1.1 Conditions Of Use

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environment;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels, and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.

 **WARNING!** The appliance must not be supplied through an external switching device, such as timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by utility.

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings.

To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features.


Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

1.2 Child Safety


- This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The packaging components (e.g. plastic film, polystyrene) can be dangerous to children - danger of suffocation! Keep them out of children's reach.
- Keep all detergents in a safe place out of children's reach.
- Make sure that children or pets do not climb into the drum.
- This machine is provided with child safety lock option () to prevent children playing with the control panel. (see page 16)

1.3 General Safety

- It is dangerous to alter the specifications or attempt to modify this product in any way.

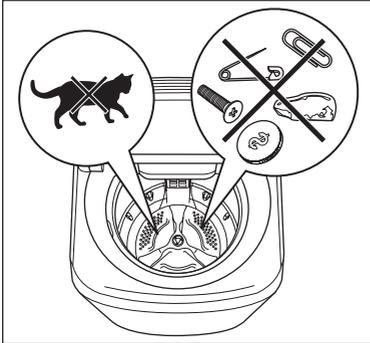

- Make sure that small pets do not climb into the washbowl. To avoid this, please check into the washbowl before using the appliance.
- Any objects such as coins, safety pins, nails, screws, hairpin, toothpick, stones or any other hard, sharp material can cause extensive damage and must not be placed into the machine.
- Only use the advised quantities of fabric softener and detergent. Damage to the fabric can ensue if you overfill. Refer to the manufacturer's recommendations of quantities.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Wash small items such as socks, laces, washable belts etc in a washing bag or pillowcase as it is possible for such items to slip down between the tub and the agitator.

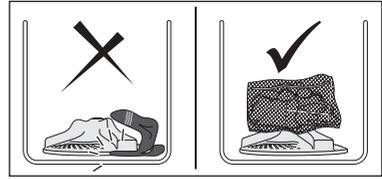

- Do not use your washing machine to wash articles with whale bones, material without hems or torn material.
- Always unplug the appliance and turn off the water supply after use, clean and maintenance.
- Under no circumstances should you attempt to repair the machine yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact your local Service Centre. Always insist on genuine spare parts.
- If the supply cord is damaged, should the appliance power supply cable need to be replaced, this shall be carried out by our Service Centre.

1.4 Installation

- When unpacking the appliance, check that it is not damaged. If in doubt, do not use it and contact the Service Centre.
- The appliance should not be installed in a humid place. The machine should be installed indoors without touching the rain.
- After having installed the appliance, check that it is not standing on the inlet and drain hose.
- If the machine is situated on a carpeted floor, please adjust the feet in order to allow air to circulate freely.
- Always be sure that there is no water leakage from hoses and their connections after the installation.
- Any plumbing work required to install this appliance should be carried out by a qualified plumber.
- Any electrical work required to install this appliance should be carried out by a qualified electrician.

- Make sure that the drainage is working properly.

! **May cause electric shock! if the machine is not connected to an earthed/ground system. DO NOT touch the wet clothes and metal parts.**

! **For safety reasons do not use double adaptors, extension cords and multi-plug adapters.**




- Water pressures between minimum 50kPa and maximum 800kPa are acceptable.

1.5 Use

- This appliance is designed for domestic use. It must not be used for purposes other than those for which it was designed.
- Only wash fabrics which are designed to be machine washed. Follow the instructions on each garment label.
- Do not overload the appliance. See the relevant section in the user manual.
- Before washing, ensure that all pockets are empty and buttons and zips are fastened. Avoid washing frayed or torn articles and treat stains such as paint, ink, rust, and grass before washing.
- Garments which have been in contact with volatile petroleum products should not be machine washed. If volatile cleaning fluids are used, care should be taken to ensure that the fluid is removed from the garment before placing it in the machine.

- Never pull the power supply cable to remove the plug from the socket, always take hold of the plug itself.

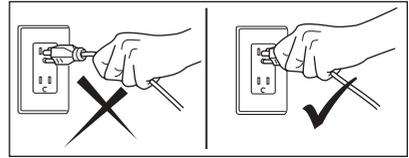

- Never use the Top-load Washing Machine if the power supply cable, the control panel, the working surface or the base are damaged so that the inside of the Top-load Washing Machine is accessible.



! **Components in the machine are designed to be used with water not hotter than 60 °C.**

! **Do not touch the power plug while your hand is still wet.**

! **Do not put your hand, foot, or anything under the washing machine while the machine is operated.**


2. PRODUCT DESCRIPTION

2.1 Parts

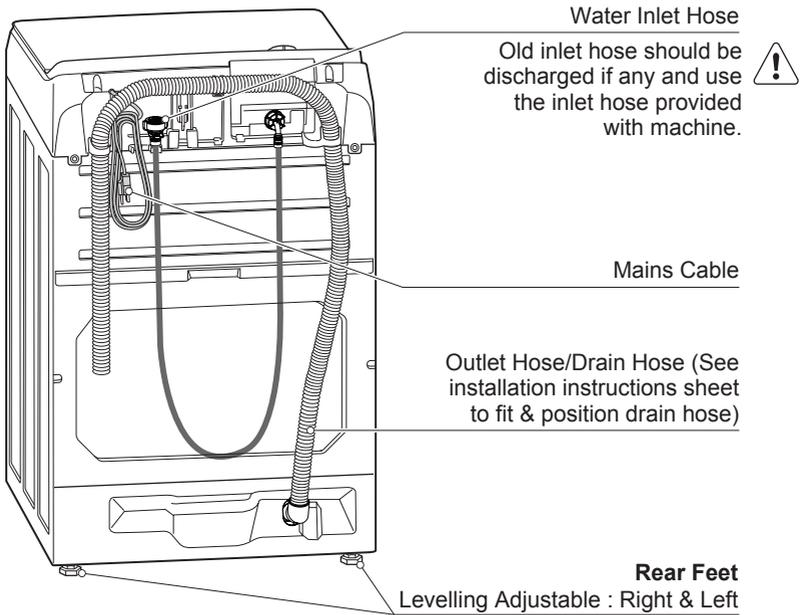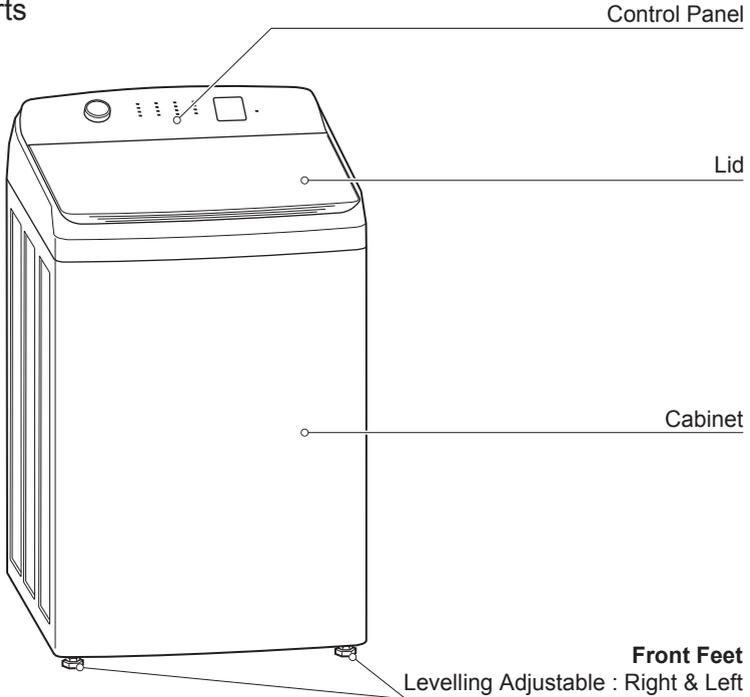

Detergent / Bleach Dispenser (see page 17)



Softener Dispenser (see page 17)

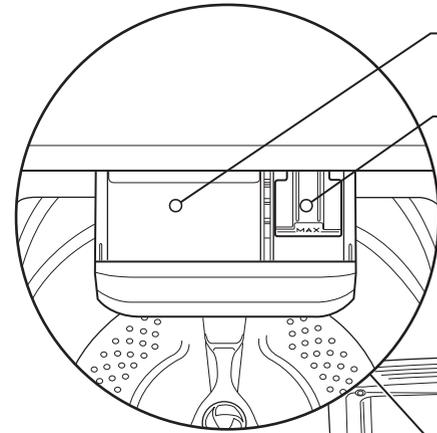

Bleach Dispenser (option)

Lint Filter (see page 25)

Low Profile Agitator

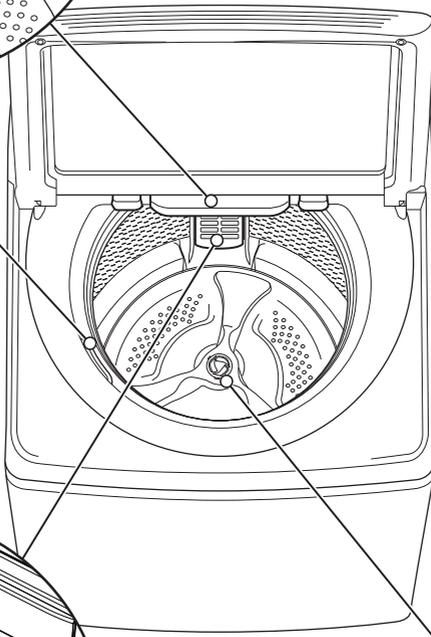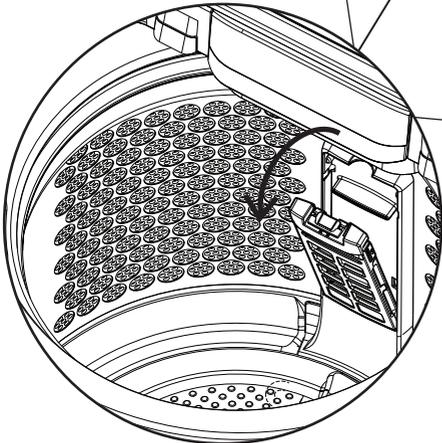

2.2 Product Features

Auto sensing water level

Auto sensing is a feature where the washer fills automatically with water to just the right level for your clothes load.

You do have the option to manually set the water level if you wish.

We recommend you use the auto sensing water level option to ensure there is just the right amount of water for the wash load in the machine. In other words, it will usually give you the best wash while also being the most efficient in terms of water usage.

At times during a wash it may appear your machine is either doing nothing or intermittently it is only gently vibrating/jiggling/agitating.

This is because your machine could be:

- In auto sensing test mode and the machine is determining the correct amount of water for your wash.
- At a drain stage of the wash program and the machine is allowing time for water to flow the washbowl from to the outbowl.
- Engaging or disengaging the drive clutch mechanism. Wait a short time, your washing machine will complete the above tasks and continue with the wash.

The amount of water for auto is factory set at an optimised level. You can adjust the Auto level up or down by a small amount.

Power Failure Recovery

When there is power failure while the machine is washing or rinsing or spinning. The machine tries to save the settings at which stage the machine is doing and then when the power returns back the machine will start washing from the stage where it is left off.

UltraMix


This feature helps to dissolve and activate the active ingredients of the detergent, by blending the detergent with the water (except Quick 20 program), before dispensing into the tub and onto the clothes.

Dual Jets System

Dual jets help to improve cleaning results by spraying directly on the clothes and give a more thorough rinse-out of stains and dirt.

3. CONTROL PANEL


3.1 Control Panel Description

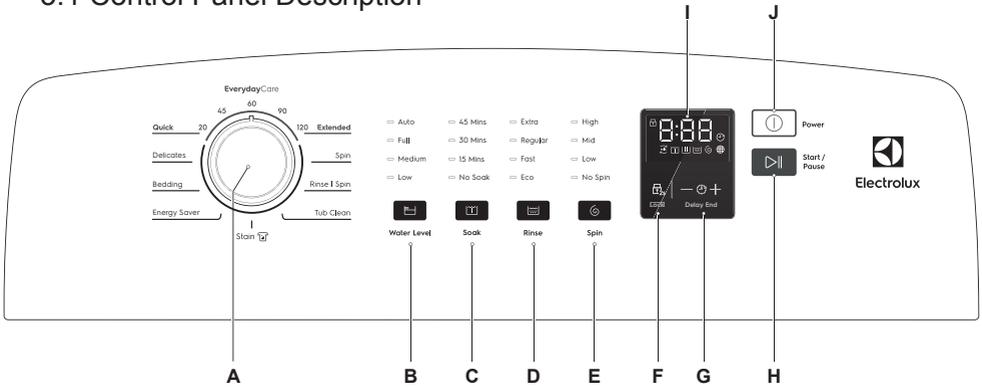

- A** Program knob
- B** Water Level touchpad
- C** Soak touchpad
- D** Rinse touchpad
- E** Spin touchpad
- F** Child safety lock option (press and hold touchpad about 2 seconds)
- G** Delay End touchpad
- H** Start/Pause touchpad
- I** Display
- J** Power touchpad

i Press the touch buttons with your finger in the area with the symbol.
 Do not wear gloves when you operate the control panel.
 Make sure that the control panel is always clean and dry.

Display

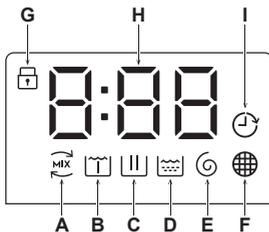

- A** UltraMix Phase icon
- B** Soak Phase icon
- C** Wash Phase icon
- D** Rinse Phase icon
- E** Spin Phase icon
- F** Clean Filter Reminder icon
- G** Child safety lock option icon
- H** Program Duration / Delay End Time / Alarm Code
- I** Delay End icon

3.2 Program Chart

Program	Max. Load (Dry Clothes) ¹⁾				Type of load and soil level
	Water Level				
	Auto	Full	Mid	Low	
EverydayCare					
Extended 120 Min.	14 kg	14 kg	4 kg	2 kg	For cotton fabric with heavy soil.
90 Min.	14 kg	14 kg	4 kg	2 kg	For cotton fabric with moderate soil.
60 Min.	14 kg	14 kg	4 kg	2 kg	For cotton fabric with normal soil.
45 Min.	–	–	4 kg	2 kg	Synthetic and mixed fabric items with normal soil.
Quick 20 Min.	–	–	–	2 kg	Synthetic and mixed fabric items with light soil.
Delicates	4 kg	4 kg	2 kg	2 kg	Delicate fabrics such as acrylics, viscose, polyester items. Normal soiled.
Bedding	4 kg	4 kg	2 kg	2 kg	One synthetic blanket, duvet, bedspread and so on.
Energy Saver²⁾	14 kg	14 kg	4 kg	2 kg	White and colourfast, cotton with normal soil. Set this program to have good washing results and decrease the energy consumption.
Stain	–	–	–	3 kg	This program help to remove certain types of tough stains that are not easily removed by handwashing.
Tub Clean				No Load	Clean the tub.
Rinse Spin	–	14 kg	4 kg	2 kg	For items that you want to rinse and spin eg. Clothes items you have hand washed in a wash tub.
Spin				14 kg	For very wet clothes to remove the water.

1) Clothes Load depends on the Water level selected. For the best washing result, do not exceed the load weight over the suggestion as in the table above.

2) Energy Saver - "Energy Saver" (Water level Full, No Soak, Rinse Eco, Spin speed High) is the recommended program for normally soiled load at rated capacity.

3.3 Program Options Compatibility

Program	Option														Delay End		
	 Water Level				 Soak				 Rinse				 Spin				
	Auto	Full	Medium	Low	45 Min.	30 Min.	15 Min.	No Soak	Extra	Regular	Fast	Eco	High	Mid		Low	No Spin
EverydayCare																	
Extended	120 Min.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	90 Min.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	60 Min.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	45 Min.			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Quick	20 Min.			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Delicates		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bedding		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Energy Saver		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Stain				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tub Clean																	
Rinse Spin			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Spin												<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

Remark

- Default option
- Available select option

3.4 Options

Water Level Touchpad

Choose the water level by pressing the "Water Level" touchpad.

Use only the amount of water you need for the wash load. Please refer to the program chart table on page 12.



Flood diagnostic is explained on page 31. You should refer to this if you have water pouring onto the floor. The display will show "E30" and you will hear rapid short beeps continuously to remind you about this problem.

Soak Touchpad

This option allows you to soak heavily soiled clothes at the beginning of the wash. To do this, press the Soak touchpad to select the soak time.

The lid must be closed to allow Soak functions to operate. The machine will agitate for short periods. At other times, the clothes are soaking and the machine will be doing nothing.

Rinse Touchpad


Pressing the Rinse touchpad to choose the rinse type for your wash load. For most washes, the machine automatically fills the full tub of water for a rinse.

There are four rinses to choose from Extra, Regular, Fast and Eco.

- **Extra rinse** - 2 rinses cycles.
- **Regular rinse** - 1 rinse cycle.
- **Fast rinse** - Spraying water 3 rinses cycles.
- **Eco** - Spraying water 4 rinses cycles.

How does Eco Rinse work ?

When Eco rinse is used, rinse water is sprayed into the washbowl in pulses. After each pulse the washbowl will spin to remove detergent laden water from the clothes.

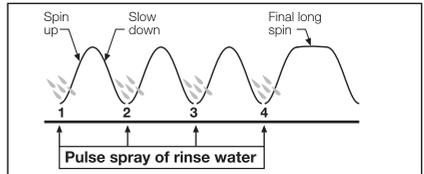

The machine will go through a series of maximum 4 pulses spray and short spin cycles in this manner, depending on program selection, followed by a final long spin that removes the water from the clothes to complete the full wash program.



Note:

- Compare this with Regular rinse where much more water is used.
- Regular rinse, water enters the machine filling up to the wash water level selected. The washer agitates and finally empties the rinse water through the drain hose.
- Extra rinse, this is a special option for those people who suffer from allergies, this extra rinse will provide 2 rinses to ensure all detergent residue has been removed.
- Eco and Fast rinse is not designed to be used with fabric softener.
- Select Regular rinse if you are going to use fabric softener.
- Regular rinse ensures the fabric softener is correctly dispensed and thoroughly removed from your clothes during rinsing.

Spin Touchpad

Press this touchpad to select the spin speed or no spin, if you want your laundry to be spun at a speed different from the one proposed by the washing machine.

The speed of spin level are:

- **High**, about 700 rpm ;
- **Mid**, about 650 rpm ;
- **Low**, about 550 rpm.


Delay End Touchpad

Before you start the program, this option makes it possible to define the end of the washing program from minimum of 1 hour to maximum of 20 hours.

Press the Delay End touchpad to choose the end time as you wish. The display shows the number of hours.

 This option must be selected after choosing the wash program, and before pressing the “Start/Pause” touchpad.

For example, if the program duration of your selected program is 3.20 hours and you define the “Delay End” time to 6 hours. This means your wash program will finish in 6 hours. (See diagram)

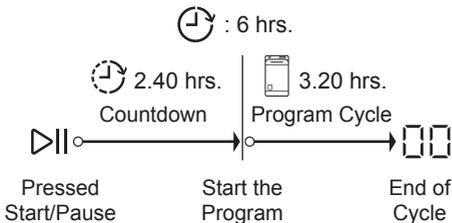

After selecting Delay End time, press Start/Pause touchpad to start the program. Machine will then countdown and update time on the display every hours until it reaches the starting point of the wash cycle.

If you wish to modify or cancel Delay End option after starting the program, follow the steps below:

- set the washing machine to PAUSE by pressing “Start/Pause” touchpad;
- deselect this option by pressing “Delay End” touchpad repeatedly till the display shows delay time “-”;
- press the “Start/Pause” to start the program.

Start/Pause Touchpad

To start the selected program, press the “Start/Pause” touchpad.

If you have started your wash and you wish to stop it for some reason, press the “Start/Pause” touchpad to enter PAUSE mode

To restart the program from the point at which it was interrupted, press the “Start/Pause” again.

 If the lid is opened during operation, the machine will go into PAUSE mode and display show “”.

After closing the lid press Start/Pause touchpad on the control panel to restart the program.

3.5 Settings

Child Safety Lock () Option

Your appliance is provided with CHILD SAFETY LOCK which permits you to leave the appliance unsupervised with the door closed without having to worry that children might be injured by or cause damage to the appliance.

 Set this option AFTER pressing the Start/Pause touchpad.

To set “Child Lock” option:

- To activate the function, press and hold “Lock  ” touchpad about 2 seconds until the display shows the icon “  ”.
 -  – If you press any touchpad while Child Lock is activated, the icon “  ” and “ --- ” will flash on display 3 times along with buzzer sound.
 - **All the touchpads are locked.** You must deactivate the function before operating the washing machine.
- To deactivate the function, press and hold this touchpad again until the icon “  ” in the display disappears.

Enabling/Disabling End-Of-Wash Buzzer

This setting permits you to either enable or disable the buzzer at the end of the program. As an example, you might wish to disable this buzzer when you start a wash when going to bed, so that when the wash finishes approximately 1 hour later, it will not disturb you through the night.

 Error warning beeps such as critical faults are not disabled.

- To disable the buzzer sound, press “Water Level” and “Soak” touchpads at the same time about 3 seconds, the icon “  ” will show on display along with buzzer sound.
- To return to default configuration press these two touchpads at the same time about 3 seconds, the icon “  ” will show on display along with buzzer sound.

4. DAILY USE

4.1 Starting Your Washing Machine

1. Connect the mains plug to the mains socket.
2. Turn the water tap on.

4.2 Load The Washing Machine

When loading the clothes into your washing machine, there are four things to remember:




1. Clothes must be loaded evenly around the agitator. For best results, load small items first, followed by large items.
2. Clothes must not be wrapped around the agitator.
3. The washing machine must not be overloaded. Clothes must be able to move during wash.
4. The load should contain only three or four large items, for example sheets. The rest of the load should be small items. A mixed load of large and small items will wash cleaner than a load of all large items.

4.3 Add The Detergent/Bleach

Powder, Liquid Detergent / Bleach


1. Pull the dispenser drawer forward out from its position.

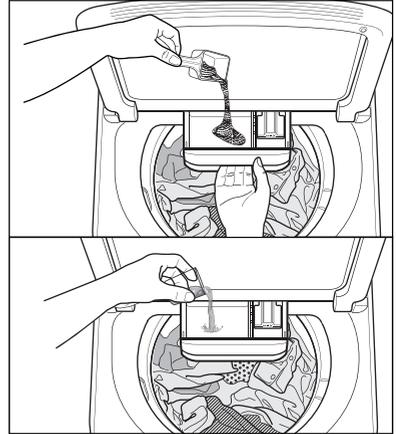

2. Measure the correct amount of powder or liquid detergent by following the recommendations on the package.
3. Pour it into the detergent dispenser drawer.
4. Put the dispenser back into its recess.

Liquid Detergent (Option)

Pouring onto the clothes.

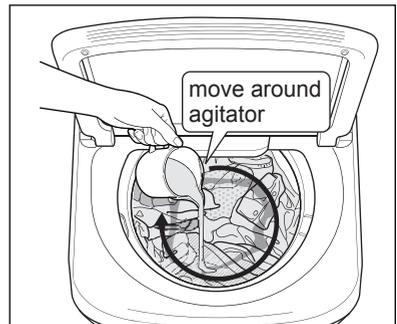


1. Measure the correct amount of liquid detergent by following the recommendations on the package.
2. Mix detergent in one litre of water.
3. Add the pre-mixed detergent to the wash load.

i **NOTE: When you use the liquid detergent**

- Do not use gelatinous or thick liquid detergents.

4.4 Add Fabric Softener

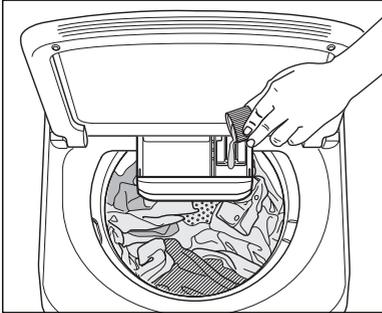

1. Measure the correct amount of fabric softener by following the recommendations on the package.
2. Pour the fabric softener into the fabric softener compartment.



Do not spill fabric softener on the clothes as it may stain them.

3. If you are going to use fabric softener, you must select the Regular Rinse option, ie deselect the Fast Rinse option.

i **NOTE**

- The softener amount used must not exceed the "MAX" mark in the drawer.
- If you use thick softeners it is recommended to dilute with water.
- Close the drawer gently.
- Residues of detergent, softener and water may remain in the dispenser. It is recommended to clean the dispenser regularly to remove any residue.
- The softener unable used with Eco and Fast rinse.

4.5 Adding Bleach

Bleaching of clothes can help to remove stains, heavy soiling and to kill bacteria.

Oxygen Type


This is generally a powder type bleach. Pour it into the detergent dispenser drawer or mix the required quantity with water and pour down the bleach hole in the top of the washing tub during the fill when there is some water in the washbowl.

Chlorine Type

This type of bleach should not be mixed with detergent. Mix the bleach with water as per the instructions on the container.

How to soak with bleach, proceed as follows:

1. Turn Program Selector to a **EverydayCare 60** position.
2. Press the Start/Pause button to commence water fill.
3. Pour the bleach solution down the hole in the top of washing tub during fill when there is some water in the washbowl by tilted the washing tub as picture below.

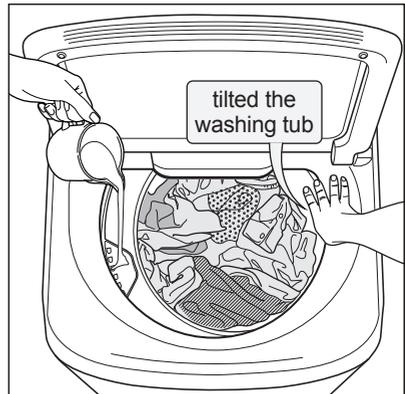

4. Allow the machine to agitate for a few minutes, then let it stand for the required time by pressing Start/Pause button to pause the machine.
5. When soaking bleach reached the required time, turn Program Selector to Drain+Spin position and press the Start/Pause button to empty the wash bowl.

4.6 Setting a Program

1. Press Power (ⓘ) touchpad, turn the program selector to the required program.
 - Your washing machine is now in STAND-BY-MODE and ready to wash your clothes.
 - The relevant light will light up.
 - The buzzer will sound.
 - The selector dial can be turned either clockwise or anticlockwise.
 - Once you select a program, the program selected will stay at that position for the whole of the cycle.
 - The display shows the program duration.

If the settings shown on the control panel are what you want to use, press the Start/Pause touchpad to start your wash.

2. If you want your laundry to be washed with functions different from the one proposed by the machine, press Water Level, Soak, Rinse and Spin option touchpads.

NOTE:

Different functions can be combined which is dependent on the program selected. When these touchpads are pressed, the corresponding pilot lights come on.

3. If you want to define the end of the washing program, press the "Delay End" touchpad repeatedly to choose your machine end time.

4.7 Starting a Program

To start a program, press the Start/Pause (▷||) touchpad, a default program duration will be displayed on the screen.

NOTE

When you select the Rinse +Spin program, there will be a delay of at least 2 minutes before the washing machine starts to spin.

This delay is a drain out period to ensure the bowl is empty of water, which is necessary before spin commences. Even though you may have only put wet clothes into an empty bowl, the delay before spin will still occur to be safe and to protect your washing machine.

4.8 Interruption Of A Program

If you have started your wash and you wish to stop it for some reason, press the Start/Pause button to enter PAUSE mode.

The time remaining is blink and the Start/Pause LED will start flashing. Press the Start/Pause again. The program will continue.

4.9 Changing A Program

Changing a running program **is possible only by switching off** the appliance.

- Press the "Power" button to cancel the program and to turn off the appliance.
- Press the "Power" button again to start the appliance.

Now you can set a new wash program and change any available options. Press Start/Pause to start the new program.

4.10 Changing The Options

It is possible to change only some options after the program has started.

1. Press the Start/Pause touchpad to enter PAUSE mode.
2. Change the options.
3. Press Start/Pause touchpad again. The program will continue.

4.11 At The End Of The Program

- The appliance stops automatically.
- The display will show “End” and flashing with 3 consecutive long beeps.
- Press Power touchpad to turn off the machine.
- Remove the laundry from the appliance. Make sure that the washing tub is empty.
- Keep the lid ajar, to prevent the mildew and odours.
- Turn off the water tap.

NOTE

When indicator “” appears and blinks after the appropriate number of wash cycles are finished, this indicator reminds you to clean the lint filters.

Refer to “Cleaning The Lint Filter” on page 25

5. WASHING HINTS

These Washing Instructions are of a general nature and you should get good wash results by following them.

However, due to the variables of fabric types, soil levels, detergent types and available program settings you may find some combinations of these which do not always result in the perfect wash.

If for example you see residuals of detergent or soils on some items, please read the section Residues on washed items paragraph.

Over time you will learn what is the best set-up of programs, detergent and load sorting for different load types and soils.

5.1 Sort Your Washing Into Separate Wash Loads



- Each load of washing should contain clothing which needs the same washing conditions. For example, you should not wash delicate clothes with very dirty work clothes.
- Colour fast and non-colourfast fabrics should be separated. Knowing the type of fabrics you have and how dirty they are will help when you make selections from the wash program options.
- Some fabrics are lint collectors and can pick up lint, dirt and colour from other fabrics which are lint producers. Some examples are listed below:

Lint collectors	Lint producers
- Corduroy	- Towels
- Synthetics	- Nappies
- Permanent press fabrics	- Chenille/Candlewick

i **NOTE:**


Make sure that you wash lint collectors separately from lint producers.

- Never wash whites and coloureds together. Whites may lose their “whiteness” in the wash.
- New coloured items may run in the first wash; they should therefore be washed separately the first time.

! **IMPORTANT!**


Make sure that no metal objects are left in the laundry (e.g. hair clips, safety pins, pins).

- Button up pillowcases, close zip fasteners, hooks and poppers.

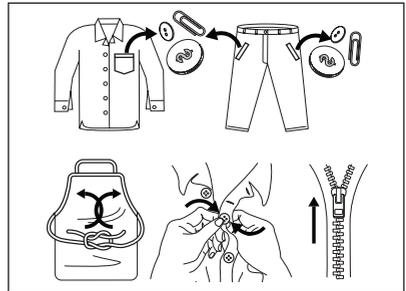

- Tie any belts or long tapes.
- Remove persistent stains before washing.
- Rub particularly soiled areas with a special detergent or detergent paste.
- Treat curtains with special care.

- Wash bras, pantyhose and other delicates in a mesh laundry bag, which you can purchase from your supermarket.

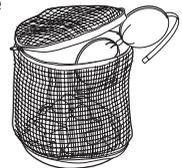

- Remove hooks or tie them up in a bag or net.

5.2 Pre-treatment Sprays And Stain Removers



WARNING!

Pre-treatment sprays and stain remover can damage plastic components on your washing machine.

If you use pre-treatment sprays or stain removers, apply them to the clothing well away from your washing machine.

5.3 Detergent

Good washing results also depend on the choice of detergent and use of the correct quantities to avoid waste and protect the environment.

Although biodegradable, detergents contain substances which, in large quantities, can upset the delicate balance of nature.

The choice of detergent will depend on the type of fabric (delicates, woollens, cottons, etc.), the colour, washing temperature and degree of soiling.

- Don't use the wrong type of detergent. You must use a low sudsing detergent designed for front load washing machines or high efficiency top loaders, such as Cold Power for Front Loaders and High Efficiency Top Loaders or detergents labelled "Matic".
- Don't use soap-based products in your washing machine.
- Don't use too much detergent. This can result in excessive suds that can cause low spin speeds, poor rinsing and overloading the motor during spin stages of the wash program.
- Don't use too little detergent because you will get a poor wash. If you think you need more, increase dosages by only small amounts to avoid excessive suds.

Quantity of detergent to be used

The type and quantity of detergent will depend on the type of fabric, load size, degree of soiling and hardness of the water used.

Water hardness is classified in so-called "degrees" of hardness.

Information on the hardness of the water in your area can be obtained from the relevant water supply company, or from your local authority.

Follow the product manufacturers' instructions on quantities to use.

- Not enough washing powder causes: the washload to turn grey, greasy clothes.
- Too much washing powder causes: sudsing, reduced washing effect, inadequate rinsing.
- Use less detergent if: you are washing a small load, the laundry is lightly soiled, and large amounts of foam form during washing.

5.4 A Guide To Stain Removal

Stubborn stains may not be removed by just water and detergent. It is therefore advisable to treat them prior to washing.

Blood: treat fresh stains with cold water. For dried stains, soak overnight in water with a special detergent then rub in the soap and water.

Oil based paint: moisten with benzine stain remover, lay the garment on a soft cloth and dab the stain; treat several times.

Dried grease stains: moisten with turpentine, lay the garment on a soft surface and dab the stain with the fingertips and a cotton cloth.

Rust: oxalic acid dissolved in hot water or a rust removing product used in cold water. Be careful with rust stains which are not recent since the cellulose structure will already have been damaged and the fabric tends to hole.

Mould stains: treat with bleach, rinse well (whites and fast coloureds only).

Grass: soap lightly and treat with bleach (whites and fast coloureds only).

Ballpoint pen and glue: moisten with acetone (*), lay the garment on a soft cloth and dab the stain.

Lipstick: moisten with acetone (*) as above, then treat stains with methylated spirits. Remove any residual marks from white fabrics with bleach.

Red wine: soak in water and detergent, rinse and treat with acetic or citric acid, then rinse. Treat any residual marks with bleach.

Ink: depending on the type of ink, moisten the fabric first with acetone (*), then with acetic acid; treat any residual marks on white fabrics with bleach and then rinse thoroughly.

Tar stains: first treat with stain remover, methylated spirits or benzine, then rub with detergent paste.

(*) do not use acetone on artificial silk.

6. INTERNATIONAL WASH CODE SYMBOLS

i These symbols appear on fabric labels, in order to help you choose the best way to treat your laundry.

 Energetic wash	 Max. wash temperature 95 °C	 Max. wash temperature 60 °C	 Max. wash temperature 40 °C	 Max. wash temperature 30 °C	 Hand wash	 DO NOT wash at all
 Delicate wash			 			
 Bleaching	 Bleach in cold water			 DO NOT bleach		
 Ironing	 Hot iron max. 200 °C	 Warm iron max. 150 °C	 Lukewarm iron max. 110 °C	 DO NOT iron		
 Dry cleaning	 Dry cleaning in all solvents	 Dry cleaning in perchlorethylene, petrol, pure alcohol, R 111 & R 113	 Dry cleaning in petrol, pure alcohol and R 113	 DO NOT dry clean		
 Drying	 Flat	 On the line	 On clothes hanger	 High temperature	 Low temperature	 DO NOT tumble dry

7. CARE AND CLEANING

Your washing machine will give you long and trouble-free service if you follow the instructions in this section. These instructions show you how to care for your washing machine.

7.1 What To Do After You Have Finished Your Washing.


1. Press the Power button to turn off the machine.
2. Switch off the electricity at the power point.
3. Turn off the water taps. This will extend the life of the inlet hoses.
4. Leave the lid open for a while. This allows time for moisture inside the washing machine to evaporate and for any odours to disperse.

7.2 Cleaning The Lint Filter


Lint is a collection of threads and fluff which comes off your clothes during washing. Your washing machine collects this lint in the lint filter. It is important to clean out this lint filter preferably after each wash.

How to clean the lint filter:


1. Remove the filter from the washing tub.

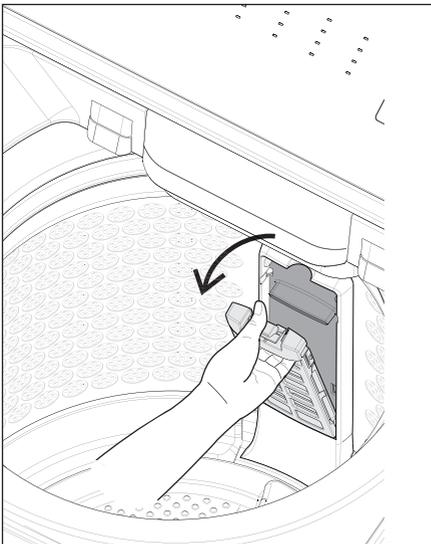

2. Unclip the filter as picture.

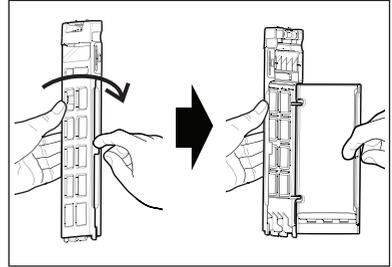

3. Clean the filter under a tap with a stiff brush to remove any lint.

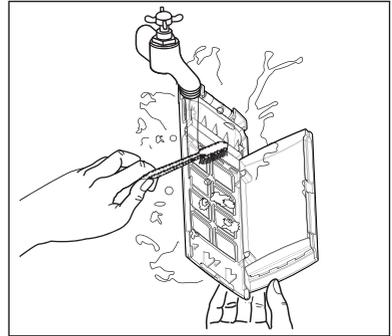

4. Reassemble the filter to the housing.


7.3 Cleaning The Dispenser

The dispenser needs to be cleaned regularly, preferably after each wash. Inspect the dispenser after each wash to see if there is any residue of detergent.


To do this proceed as follows :

1. Remove the dispenser drawer from its places.


Pull out the dispenser drawer until it stops then lift up and pull out from the recess.

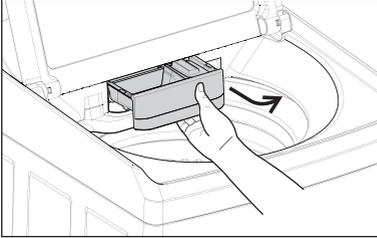

2. To aid cleaning, the top part of the additive compartment should be removed.

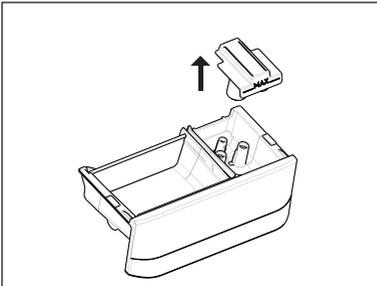


3. Clean the dispenser drawer with water and a brush, eg. an old toothbrush.

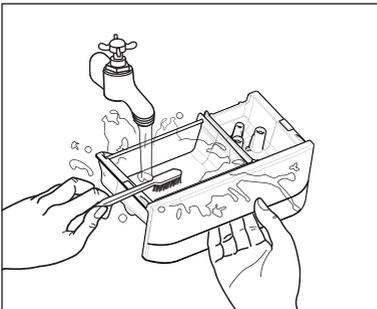

4. Dry the drawer.

7.4 Cleaning The Drawer Recess

Having removed the drawer, use a small brush to clean the recess, ensuring that all washing powder residue is removed from the upper and lower part of the recess. Replace the drawer and run the rinse program without any clothes in the drum.

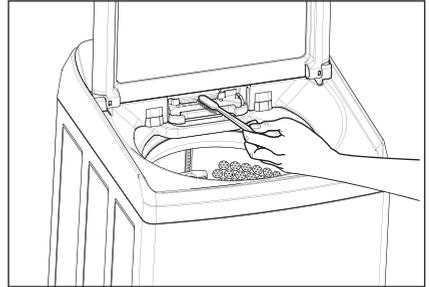


7.5 Cleaning The Water Inlet Filter


If your water is very hard or contains traces of lime deposit, the water inlet filter may become clogged. It is therefore a good idea to clean it from time to time.

To clean the water inlet filters:


1. Close the water tap.
2. Remove the water inlet hose from the water tap.
3. Clean the filter in the inlet hose with a stiff brush.

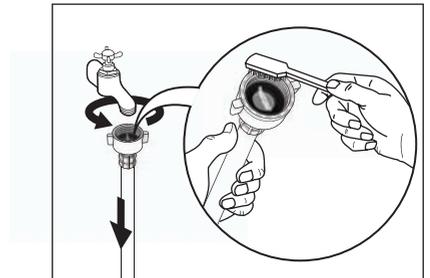

- Remove the inlet hose behind the appliance.

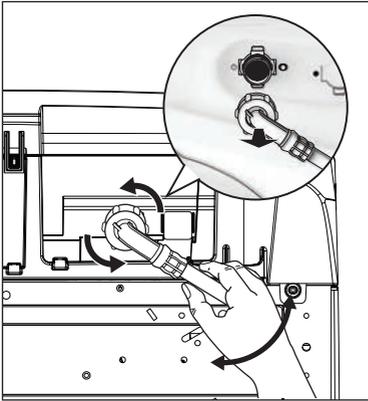

- Clean the filter in the valve with a stiff brush or a towel.

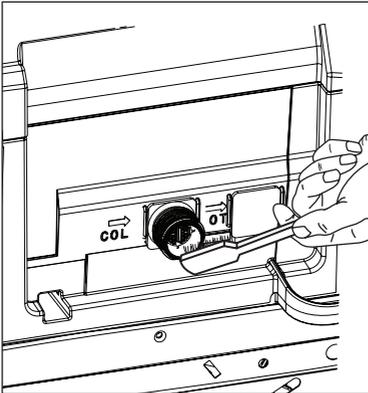

- Install the inlet hose again. Make sure that the couplings are tight to prevent leakages.
- Open the water tap.

7.6 Cleaning Your Washing Machine

To clean the inside and outside of your washing machine you should:

- Wipe the surface with warm water.
- Wipe dry with a soft cloth.

i Important:

Never use solvents, alcohol, aerosol cleaners, spray pack cleaners, glass cleaners, metal polishes, caustic materials, scourers or general household cleaners on or near the top panel and lid, control panel or other parts of your washing machine.

7.7 Cleaning Stains In The Washbowl

Stains in the wash bowl can be caused by:

- metal objects such as bobby pins, dressmaking pins and nails;
- salt;
- body oils and grease from very dirty or sweaty clothes being deposited around the top of the washbowl;
- excessive foam during wash if incorrect or too much detergent is used.

i Important:

Check all pockets before loading clothes into your washing machine.

Don't leave wet clothing (especially swimwear) in the bowl for too long before you wash it.

How To Clean the Stainless Steel Wash Bowl :

- Wipe with a cleaning product which is marked suitable for stainless steel.
- Oily deposits can be removed by wiping surfaces with a mild dishwashing detergent and warm water.

i Important:

Never use bleach cleaners or steel wool to clean the stainless steel washbowl.

8. TROUBLESHOOTING

8.1 Possible Failures

DO NOT call for service until you have checked the points listed below.

If you call for service and there is nothing wrong with your washing machine, you will have to pay for the service call.

You will have to pay even when your washing machine is under warranty. Before you call for service, check the points in the table below.

If after all checks, the problem persists, contact your local Service Centre.

Problem	Display Code	Possible Causes	What to do
Machine not working.		Power not switched on.	Switch on power point.
		No electricity supply through the power point.	Check the power point with another appliance.
	E10	Water taps not turned on.	Turn on taps.
	EFO	Out of balance switch off.	Open lid, redistribute load and close lid.
	Ld	Lid not fully closed.	Close lid and press Start/Pause to resume operation.
	EHO	The main supply is unstable.	Wait until the main supply is stable and the appliance automatically starts operating.
Machine has washed load but will not spin.	EFO	Out of balance.	Open lid, redistribute load, close lid.
	Ld	Lid not fully closed.	Close lid and press Start/Pause to resume operation.
Water in wash bowl.	E20	Drain hose blocked.	Check drain hose for blockage. Wait a short while, the wash will continue.
Will not fill with water.	E10	Water taps not turned on.	Turn taps on.
		Inlet hoses blocked.	Clean tap filters/washers.
Machine goes out of balance or vibrates excessively when spinning.	EFO	Machine not level.	Make the machine level.
		Levelling feet not adjusted.	Adjust feet to touch the floor.
		Clothes not evenly distributed.	Redistribute clothes evenly.
Water on floor.		Loose inlet hose connections.	Check connections at taps and rear of machine.
		Loose drain hose connections.	Check connections at rear of machine.

Problem	Display Code	Possible Causes	What to do
Clothes still dirty after wash program.		Not enough or no detergent.	Check detergent use and rewash clothes.
		Too many clothes on load.	Remove some clothes and rewash.
		Incorrect wash program.	Reselect program and rewash.
Scraping noise on spin.		Bra wire or other thin items caught between inner and outer washbowls.	If the item is visible, remove it with pliers. Use a wash bag in future.
Humming, clicking and other noises.		Bowl rotation at start of wash.	Normal noise.
		Brake activation when stopping after spin.	Normal noise.

8.2 Troubleshooting Fault Displays

When the washing machine detects a problem that requires your attention, you will be alerted. The machine will warn you of this problem by displaying a fault code in the digital display, accompanied by "Beeping".

Error code and the possible fault information are described in the following table.

Display Code	Description	Possible fault
E10	Difficulties in water fill for washing	<ul style="list-style-type: none"> - Tap closed - Water flow too low - Water inlet valve defective - Machine system leaking - Drain hose installation wrong - Pressure sensor defective - Wiring or main board defective
	Water leakage	<ul style="list-style-type: none"> - Machine system leaking - Drain hose installation wrong - Pressure sensor defective
E20	Difficulties in draining for washing	<ul style="list-style-type: none"> - Drain system blocked up - Drain pump / Drain valve defective - Pressure sensor defective - Wiring or main Board defective
	Drain pump triac failure	<ul style="list-style-type: none"> - Drain pump defective - Wiring, connector or main board defective
E30	Pressure sensor faulty	<ul style="list-style-type: none"> - Pressure sensor defective - Wiring or main Board defective
	Pressure sensor calibration problems	<ul style="list-style-type: none"> - Water inlet valve defective - Pressure sensor defective - Drain system blocked up - Drain pump / Drain valve defective - Wiring or main board defective
	Water Overload	<ul style="list-style-type: none"> - Water inlet valve defective - Pressure sensor defective - Wiring or main board defective

Display Code	Description	Possible fault
E50	Motor system problems	<ul style="list-style-type: none"> - Motor defective - Motor Wiring or Motor Control board defective - Overload condition
E60	Heater relay failure	<ul style="list-style-type: none"> - Main board defective - Current leakage between heater element and earth
	Ground current leakage	<ul style="list-style-type: none"> - Current leakage between heater element and earth
	Washing heating element opened	<ul style="list-style-type: none"> - Wash heating element faulty (thermo fuses opened) - Wiring defective - Main board defective
E10	Washing NTC failure	<ul style="list-style-type: none"> - Washing NTC defective - Wiring or main board defective
E91	UI -MB communication error	<ul style="list-style-type: none"> - Wiring defective, or UI, MB board defective
E80	Power supply frequency out of limits	<ul style="list-style-type: none"> - Wrong or disturbed Power Supply line. - Main board defective
	Power supply voltage too high	<ul style="list-style-type: none"> - Wrong or disturbed Power Supply line. - Main board defective
	Power supply voltage too low	<ul style="list-style-type: none"> - Wrong or disturbed Power Supply line. - Main board defective
ECO	Drive train triac failure (actuator)	<ul style="list-style-type: none"> - TY5 triac load device defective (drive train device) - Wiring or main board defective
EFO	Foam warning	<ul style="list-style-type: none"> - Excessive detergent dosing - Drain filter dirty or clogged - Drain pipe kinked or clogged
	Load too unbalanced	<ul style="list-style-type: none"> - Load unbalanced

8.3 Yellowing Or Greying Clothes

Problem	Possible causes	What to do
Greyness	<ul style="list-style-type: none"> • Incorrect wash times and using insufficient detergent which can cause redepositing of detergent on clothes. • Using incorrect type or too much detergent can cause poor rinsing and poor spin performance. • Mixing whites with very dirty clothes, eg work clothes. • Using soap flakes instead of laundry detergent. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ONLY use low sudsing, front load washer detergent in this machine, such as Cold Power for Front Loaders and High Efficiency Top Loaders or detergent labelled "Matic". 2. Re-sort load, then re-wash using program selections suitable for the fabric. 3. If the water is very dirty or very sudsy, repeat 2 above reducing the amount of detergent you use.
Yellowing	<ul style="list-style-type: none"> • A build-up of oils in clothes that come into close contact with the skin, eg underwear, T-shirts. • Ageing of clothes. Iron deposits in the wash water. • Use of chlorine bleaches on fabrics with resin finishes. • Incorrect drying. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re-sort load, then re-wash using wash program selections suitable for the fabric. 2. If the water is very dirty or very sudsy, repeat 1 above reducing the amount of detergent you use.


9. TECHNICAL DATA

Dimensions (Height / Width / Depth)	1092 x 670 x 720 mm		
Power supply (Voltage / Frequency)	220 - 240 V~ / 50 Hz		
Total power consumption	1900 W		
Water supply pressure (Maximum / Minimum)	0.8 MPa / 0.08 MPa		
Maximum dry clothes capacity	EverydayCare		
	120 Min.	14 kg	
	90 Min.	14 kg	
	60 Min.	14 kg	
	45 Min.	4 kg	
	20 Min.	2 kg	
	Delicates		4 kg
	Bedding		4 kg
	Energy Saver		14 kg
	Stain		3 kg
Tub Clean		No Load	
Rinse Spin		14 kg	
Spin		14 kg	
Spin speed (Maximum / Minimum)	700 rpm / 550 rpm		



10. INSTALLATION

10.1 Unpacking

1. Use gloves. Cut and remove two cut out straps as shown.

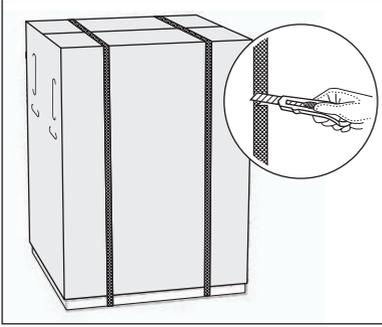


2. Remove the carton box. Remove the polystyrene piece and all the items from the washing tub.

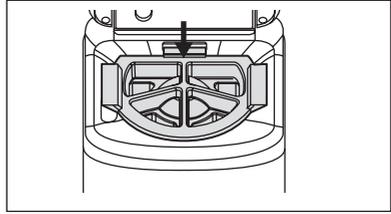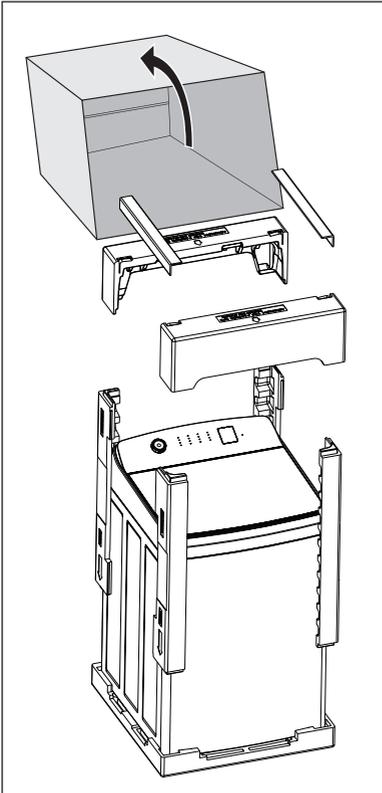


! **Important:** The top polystyrene must be removed **LAST**, for protecting the washing tub from hitting the cabinet when the machine is tilted.


3. Put one of the polystyrene packaging elements on the floor behind the appliance. Carefully put down the appliance with the rear side on it. Make sure not to damage the hoses.

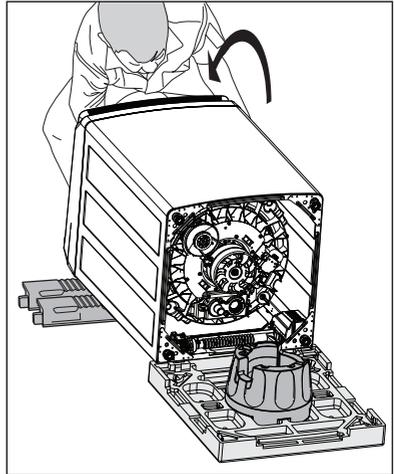


! **Caution:** Pay attention to the machine lid, may hit your body.

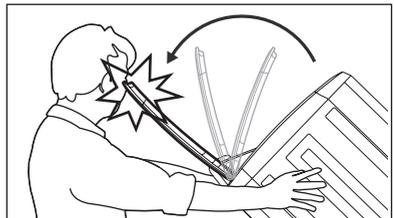


4. Remove the polystyrene base.

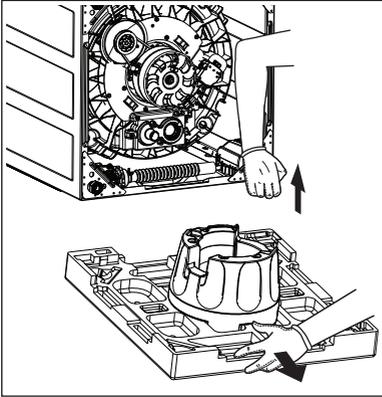

5. Insert the Bottom Cover into the slot at the bottom of the machine (as shown in the picture).

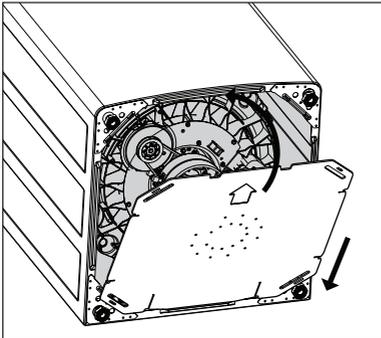


6. Use the Plastic Cleat Lock provided in the user manual bag to secure the Bottom Cover to the bottom of the cabinet.

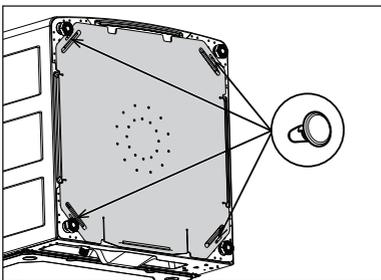

7. Pull up the appliance in vertical position.


8. Open the lid. Remove the polystyrene piece from the top panel and all the items from the washing tub.

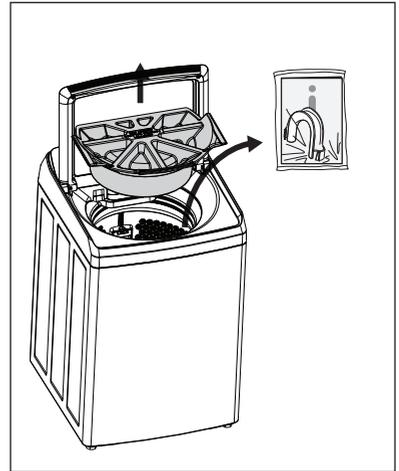


10.2 Positioning

It is important that your washing machine stands firm and level on the floor to ensure correct operation.

Use a spirit level on the front and side panels of the washing machine to check the levels. The spirit level should be used close to the corners of the washing machine for accuracy. By hand, or using a spanner if necessary, the left front leg is adjustable and the other legs are factory fitted in a fixed position (Unadjustable legs have a round base).

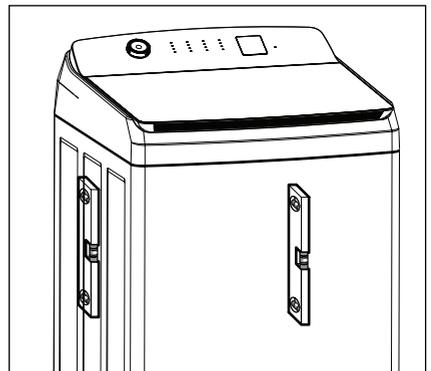


Tilt the washer a little to adjust the left front leg.

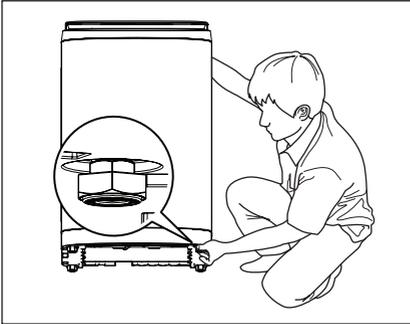

Never place cardboard, wood or similar materials under the machine to compensate for any unevenness in the floor.


Install the machine on a flat hard floor. Make sure that air circulation around the machine is not impeded by carpets, rugs etc. Check that the machine does not touch the wall or cupboard units.

When the washing machine is levelled, try to rock it from corner to corner. If it does rock, adjust the legs again until it is levelled and does not rock.

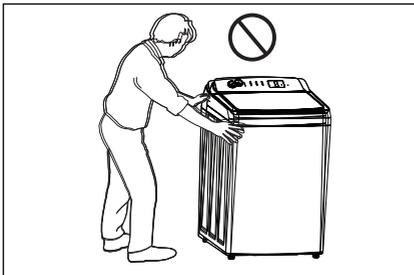

Turn the taps on and check that there are no leaks from the connections.

Turn off the water taps and move the washing machine into its final position. Make sure that the inlet and drain hoses do not kink.

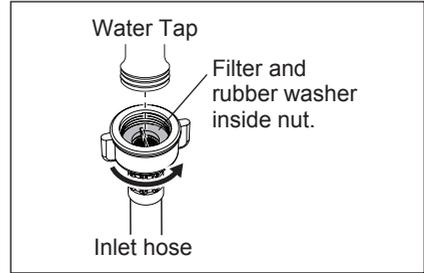

10.3 Water Inlet

Connect the water inlet hose to a tap with 3/4" BSP thread.

When installing this washing machine, use the hoses supplied. **DO NOT USE OLD HOSES.** The inlet hoses have the sealing washer fitted.



Connect the inlet hose to the water tap. Make sure the connections are tight.

10.4 Water Drainage

1. Fitting hose former.

Obtain hose former from inside the washbowl and fit it to the drain hose.


i Please refer to the installation instruction sheet, for more information.

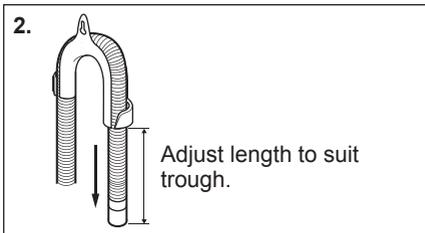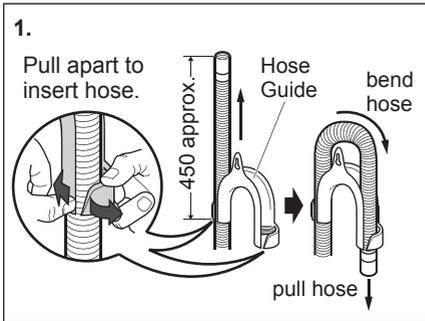

2. Positioning of drain hose.

Adjust the free length of hose to suit your installation.

i It is important that the top of the drain hose is above the joint between the washing machine cabinet and the top panel (see picture).

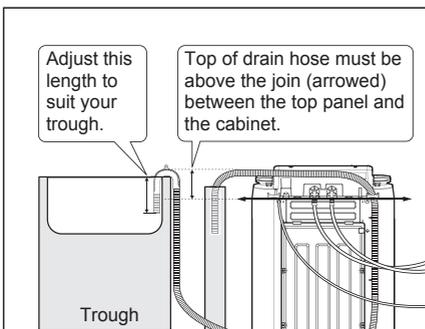

10.5 Electrical Connection

This machine is designed to operate on a 220 - 240 V, single-phase, 50 Hz supply.

“An incorrect power supply may void your warranty.”

Check that your domestic electrical installation can take the maximum load required (1.9 kW), also taking into account any other appliances in use.



CAUTION!

Connect the machine to an earthed socket outlet.



The manufacturer declines any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precaution.



Should the appliance power supply cable need to be replaced, this shall be carried out by our Service Centre.

When the appliance is installed, the power supply cable must be easily accessible.

11. ENVIRONMENT CONCERNS

11.1 Packaging Materials



The materials marked with the symbol  are recyclable.

>PE<=polyethylene

>PS<=polystyrene

>PP<=polypropylene

This means that they can be recycled by disposing them properly in appropriate collection containers.

11.2 Old Machine

Use authorized disposal sites for your old appliance. Help to keep your country tidy!

The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste.

Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

11.3 Ecological Hints

To save water, energy and to help protect the environment, we recommend that you follow these tips:

- Normally soiled laundry may be washed without pre washing in order to save detergent, water and time (the environment is protected too!).
- The machine works more economically if it is fully loaded.
- With adequate pre-treatment, stains and limited soiling can be removed; the laundry can then be washed at a lower temperature.
- Measure out detergent according to the water hardness, the degree of soiling and the quantity of laundry being washed.

INFORMASI PENTING YANG DAPAT MEMENGARUHI GARANSI PRODUSEN ANDA

Anda harus mematuhi petunjuk penggunaan dalam panduan ini demi kesehatan dan keselamatan. Tidak mematuhi persyaratan dalam panduan ini dapat mengakibatkan cedera badan, kerusakan properti dan Anda tidak dapat mengajukan klaim berdasarkan garansi produsen Electrolux yang disertakan dengan produk Anda. Produk harus digunakan, dipasang dan dioperasikan sesuai dengan panduan ini. Anda mungkin tidak dapat mengklaim garansi produsen Electrolux jika ada kesalahan pada produk Anda karena tidak mematuhi panduan ini.

WE'RE THINKING OF YOU

Terima kasih telah membeli peralatan Electrolux. Anda telah memilih produk yang menghadirkan pengalaman profesional dan inovasi selama beberapa dekade. Cerdas dan bergaya, didesain dengan memperhatikan Anda. Jadi, kapan pun Anda menggunakannya, Anda dapat merasa tenang bahwa Anda akan mendapatkan hasil yang hebat setiap saat. Selamat datang di Electrolux.

Kunjungi situs web kami untuk:



Mendapatkan saran yang bermanfaat, brosur, pemecahan masalah, informasi layanan: **www.electrolux.com**

KEPEDULIAN DAN LAYANAN PELANGGAN

Kami menyarankan penggunaan suku cadang asli. Ketika menghubungi Servis, pastikan Anda telah menyediakan data berikut ini. Informasi ini bisa ditemukan di rating plate. Model, PNC, Nomor Seri.



Informasi Keselamatan Peringatan / Perhatian.



Informasi Umum dan kiat-kiat.



Informasi lingkungan.

Dapat berubah tanpa pemberitahuan.

DAFTAR ISI

1.  INFORMASI KESELAMATAN	42	7. MERAWAT MESIN CUCI ANDA	63
1.1 Syarat Penggunaan	42	7.1 Apa Yang Harus Dilakukan Setelah Anda Selesai Mencuci	63
1.2 Keselamatan Anak	43	7.2 Membersihkan Filter Tiras	63
1.3 Keamanan Umum	44	7.3 Membersihkan Laci Dispenser	63
1.4 Pemasangan	44	7.4 Membersihkan Laci Penyimpanan	64
1.5 Penggunaan	45	7.5 Membersihkan saringan Masukan Air	64
2. DESKRIPSI PRODUK	46	7.6 Membersihkan Mesin Cuci Anda	65
2.1 Komponen Mesin Cuci	46	7.7 Membersihkan Noda Di Bak Cuci	65
2.2 Fitur Produk	48	8. PEMECAHAN MASALAH	66
3. PANEL KONTROL	49	8.1 Kemungkinan Masalah	66
3.1 Deskripsi Panel Kontrol	49	8.2 Layar Kegagalan Pemecahan Masalah	68
3.2 Bagan Program	50	8.3 Pakaian Menjadi Kekuningan Atau Kusam	70
3.3 Opsi Bisa Dikombinasikan	51	9. DATA TEKNIS	71
3.4 Opsi	52	10. PEMASANGAN	72
3.5 Pengaturan	54	10.1 Membongkar Kemasan	72
4. PENGGUNAAN SEHARI-HARI	55	10.2 Penempatan	73
4.1 Menyalakan Mesin Cuci Anda	55	10.3 Masukan Air	74
4.2 Mengisi Mesin Cuci	55	10.4 Pembuangan Air	74
4.3 Menambahkan Deterjen	55	10.5 Sambungan Listrik	75
4.4 Menambahkan Pelembut Kain	56	11. KEPEDULIAN LINGKUNGAN	76
4.5 Menambahkan Pemutih	56	11.1 Bahan Kemasan	76
4.6 Mengatur Program	57	11.2 Mesin Lama	76
4.7 Memulai Program	57	11.3 Petunjuk Ekologis	76
4.8 Gangguan Program	57		
4.9 Memulai Program	57		
4.10 Mengganti Pilihan	57		
4.11 Di Akhir Program	58		
5. PETUNJUK MENCUCI	59		
5.1 Pisahkan Pakaian Anda Menjadi Beberapa Beban Cucian	59		
5.2 Semprotan Pra-Pencucian Dan Penghilang Noda	60		
5.3 Deterjen	60		
5.4 Membersihkan Noda	60		
6. SIMBOL KODE CUCI INTERNASIONAL	62		

1. INFORMASI KESELAMATAN

1.1 Syarat Penggunaan

Peralatan ini dimaksudkan untuk digunakan di rumah tangga dan penggunaan serupa seperti:

- wilayah dapur staf di pertokoan, perkantoran dan lingkungan kerja lainnya;
- rumah-rumah pertanian;
- oleh klien di hotel, motel, dan lingkungan tempat tinggal lainnya;
- lingkungan tipe bed and breakfast;
- tempat penggunaan umum di apartemen atau flat atau di toko cuci baju.

 **PERINGATAN!** Peralatan ini tidak boleh disuplai dengan perangkat switch eksternal, seperti penghitung waktu, atau dihubungkan dengan sirkuit yang secara berkala dinyalakan/dimatikan oleh perangkat.

Demi keselamatan Anda dan untuk menjamin penggunaan yang benar, sebelum memasang dan menggunakan alat untuk pertama kalinya, bacalah buku petunjuk ini dengan seksama, termasuk semua petunjuk dan peringatannya.

Untuk menghindari kesalahan dan kecelakaan yang tidak perlu, sangatlah penting untuk memastikan bahwa semua orang yang menggunakan alat ini betul-betul memahami semua fitur pengoperasian dan keselamatan.


Simpanlah petunjuk ini dan pastikan selalu disertakan dengan alat jika alat ini dipindahkan atau dijual, agar siapa pun yang menggunakannya akan mengetahui informasi mengenai cara menggunakan alat dengan benar dan informasi tentang keselamatan.

1.2 Keselamatan Anak


- Mesin cuci ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh anak-anak atau orang yang memiliki keterbatasan fisik tanpa pengawasan.
- Anak-anak harus diawasi agar mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
- Komponen pengemas (misalnya lapisan plastik, polistiren) dapat berbahaya bagi anak-anak - bahaya tercekik karena kurang oksigen! Jauhkan benda-benda tersebut dari jangkauan anak-anak.
- Simpanlah deterjen di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak.
- Jangan sampai ada anak kecil atau binatang peliharaan masuk ke dalam tabung.
- Mesin cuci ini menyediakan pilihan pengunci tombol (), untuk mencegah anak-anak bermain panel pengatur (lihat halaman 54).

1.3 Keamanan Umum

- Anda tidak boleh mengubah spesifikasi atau mencoba memodifikasi produk ini dalam cara apapun karena tindakan tersebut berbahaya.

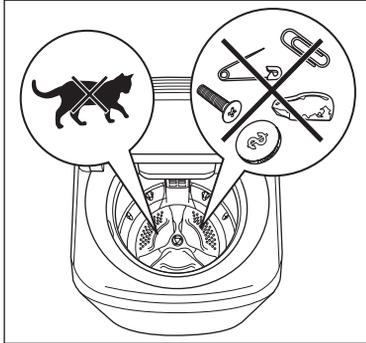

- Pastikan hewan piaraan kecil tidak memanjat ke dalam tabung cuci. Untuk menghindari hal ini, periksa bagian dalam tabung cuci sebelum menggunakan perangkat.
- Benda-benda seperti koin, pin, paku, sekrup, batu atau benda keras dan tajam lainnya dapat mengakibatkan kerusakan parah dan tidak boleh ikut masuk ke dalam mesin.
- Hanya gunakan jumlah yang dianjurkan untuk pemakaian pelembut kain dan deterjen. Kerusakan pada kain dapat terjadi jika Anda mengisi mesin hingga melebihi muatan. Baca anjuran jumlah muatan dari pabrik.
- Perangkat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) yang menderita cacat tubuh, cacat indera, cacat mental, atau orang yang kurang atau tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan, kecuali apabila mereka diawasi atau diberi petunjuk penggunaan oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
- Cuci pakaian kecil seperti kaus kaki, tali sepatu, sabuk yang bisa dicuci dll. di dalam kantong cuci atau sarung bantal karena ada kemungkinan benda tersebut dapat terselip di antara tabung dan pemutar.

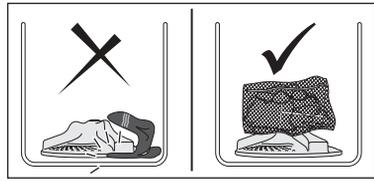

- Jangan gunakan mesin cuci Anda untuk mencuci benda bertepi tajam, bahan tanpa kelim, dan bahan yang sobek.
- Selalu cabut kabel perangkat dan matikan suplai air setelah penggunaan, pembersihan dan perawatan.
- Anda sama sekali tidak boleh mencoba memperbaiki mesin sendiri dalam keadaan apapun. Perbaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak berpengalaman dapat menyebabkan kerusakan atau malfungsi parah. Hubungi Pusat Servis lokal Anda. Selalu tekankan penggunaan suku cadang asli.
- Jika kabel suplai power perlu diganti, penggantian harus dilakukan oleh Pusat Servis kami.

1.4 Pemasangan

- Saat mengeluarkan perangkat dari packing, periksa bahwa mesin tidak rusak. Jika ragu, jangan gunakan perangkat dan hubungi Pusat Servis.
- Perangkat harus dipasang di tempat yang lembab.
- Setelah memasang perangkat, pastikan perangkat tidak menginjak saluran air masuk dan penguras.
- Jika mesin ditempatkan di atas lantai berkarpet, atur kaki-kaki untuk memungkinkan sirkulasi udara yang baik.
- Selalu pastikan air tidak bocor dari selang dan sambungannya setelah pemasangan.
- Tiap pekerjaan ledeng yang membutuhkan pemasangan harus dilakukan oleh tukang ledeng yang berpengalaman.
- Tiap pekerjaan listrik yang membutuhkan pemasangan harus dilakukan oleh tukang listrik yang berpengalaman.

- Pastikan drainase berfungsi dengan baik.

⚠ Sengatan listrik dapat terjadi! Jika mesin tidak dihubungkan ke stopkontak ber-arde. Jangan sentuh pakaian yang basah.

⚠ Untuk alasan keamanan jangan gunakan adaptor ganda, kabel ekstensi dan adaptor multi steker.




- Dapat menerima tekanan air antara 50-800kPa.

1.5 Penggunaan

- Perangkat ini dirancang untuk penggunaan di rumah. Perangkat ini tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain tujuan rancangannya.
- Hanya cuci kain yang dirancang untuk dicuci dengan mesin. Ikuti petunjuk di setiap label kainnya.
- Jangan sampai perangkat kelebihan muatan. Baca bagian yang relevan dalam panduan pengguna.
- Sebelum mencuci, pastikan semua kantong di pakaian Anda sudah kosong, serta kancing dan resleting sudah dilepas. Jangan mencuci bahan yang terbakar atau sobek, bersihkan juga noda seperti cat, karat, dan rumput sebelum pencucian.
- Kain yang terkena produk minyak mudah menguap tidak boleh dicuci menggunakan mesin. Jika cairan pembersih mudah menguap digunakan, Anda harus memastikan bahwa cairan sudah dibersihkan dari bahan sebelum memasukkannya ke dalam mesin.

- Jangan pernah menarik kabel untuk melepas steker dari stop kontak, taip genggam pangkal stekernya.

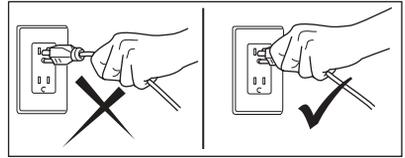

- Jangan gunakan mesin cuci jika kabel daya, panel kontrol, dan permukaan kerja atau bagian bawah mesin rusak sampai-sampai bagian dalam mesin terlihat.



⚠ Komponen di mesin cuci tidak bisa di gunakan untuk air panas lebih dari 60 °C.

⚠ Jangan menyentuh steker listrik saat tangan Anda masih basah.

⚠ Jangan meletakkan tangan, kaki, atau apapun di bawah mesin cuci saat mesin sedang dioperasikan.


2. DESKRIPSI PRODUK

2.1 Komponen Mesin Cuci

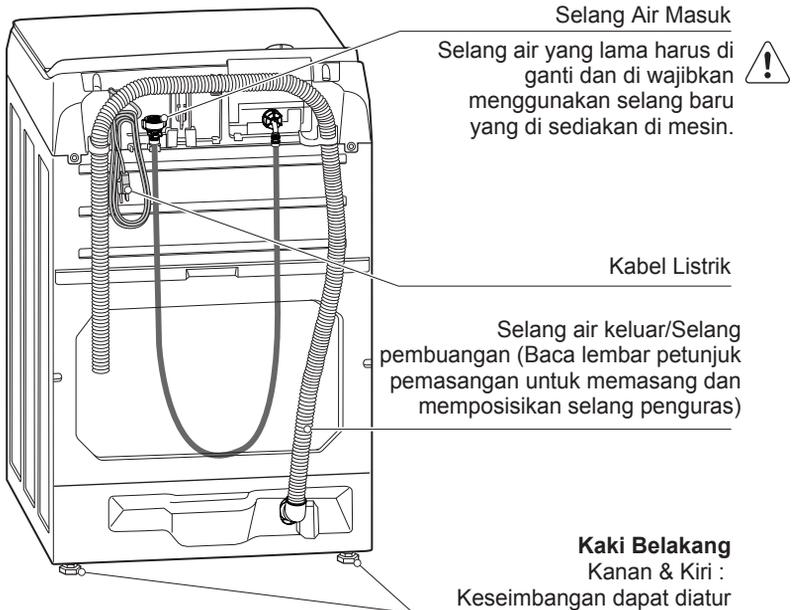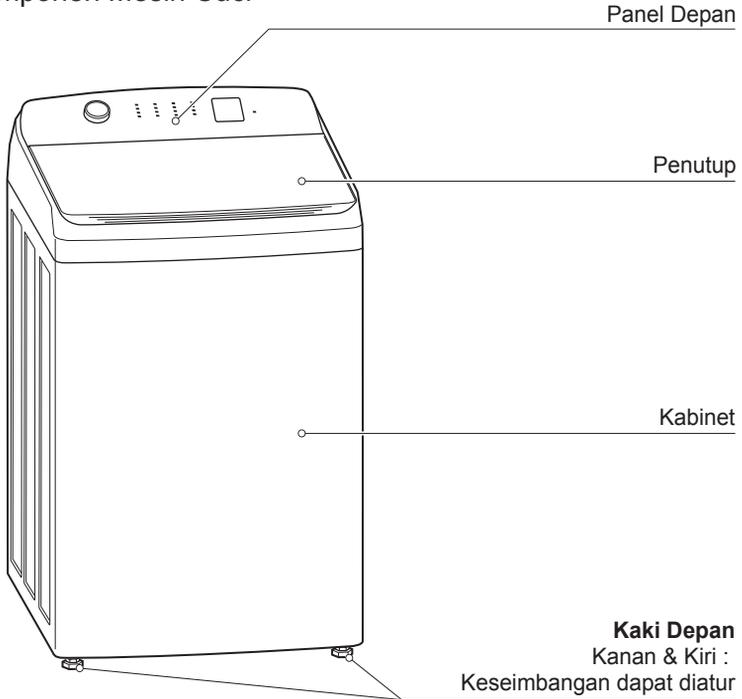


Deterjen / Dispenser Pemutih
(silahkan lihat di halaman 55)

Pelembut Dispenser (silahkan lihat di halaman 55)

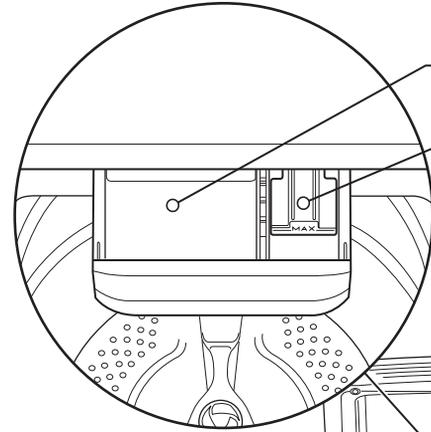


Dispenser Pemutih

Penyaring Tiras (silahkan
lihat di halaman 63)

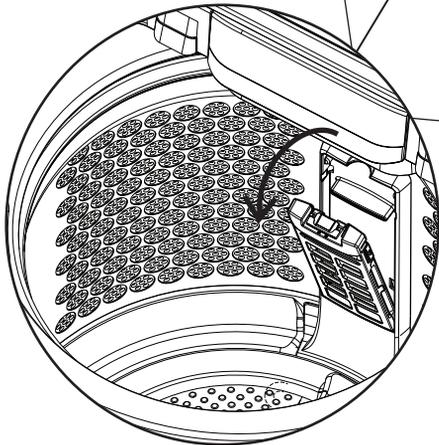

Low Profile Agitator

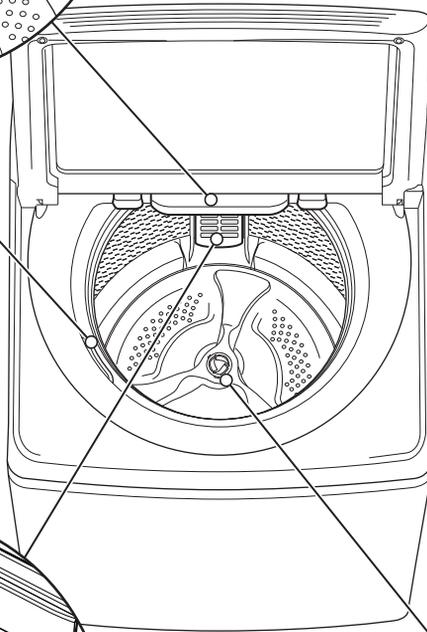

2.2 Fitur Produk

Auto sensing water level

Auto-sensing adalah fitur di mana mesin cuci secara otomatis mengisi air ke tingkat yang tepat untuk beban pakaian Anda.

Anda memiliki opsi untuk mengatur ketinggian air secara manual jika Anda mau.

Kami menyarankan Anda menggunakan opsi ketinggian air penginderaan otomatis untuk memastikan jumlah air yang tepat untuk beban cucian di dalam mesin. Dengan kata lain, biasanya akan memberi Anda pencucian terbaik sekaligus paling efisien dalam hal penggunaan air.

Kadang-kadang selama mencuci, mesin Anda mungkin tampak tidak melakukan apa-apa atau sebentar-sebentar hanya bergetar/goyang/bergetar dengan lembut.

Ini karena mesin Anda mungkin:

- Dalam mode uji penginderaan otomatis dan mesin menentukan jumlah air yang tepat untuk pencucian Anda.
- Pada tahap pengurusan program pencucian dan mesin memberikan waktu bagi air untuk mengalir ke wastafel ke mangkuk keluar.
- Mengaktifkan atau melepaskan mekanisme kopling penggerak. tunggu sebentar, mesin cuci Anda akan menyelesaikan tugas di atas dan melanjutkan mencuci.

Jumlah air untuk mobil diatur dari pabrik pada tingkat yang dioptimalkan. Anda dapat menyesuaikan level Auto naik atau turun dengan jumlah kecil.

Pemulihan dari Mati Listrik

Jika listrik mati ketika mesin sedang mencuci atau membilas atau berputar.

Mesin akan mencoba menyimpan pengaturan mesin yang sedang digunakan dan setelah listrik menyala kembali, mesin akan memulai dari tahap pencucian dari tempat berhenti terakhir kali.

UltraMix


Itu ini membantu melarutkan dan mengaktifkan bahan aktif deterjen, dengan memblender deterjen dengan air selama kurang lebih 5 menit (kecuali program Quick 20), sebelum dituangkan ke dalam bak dan ke pakaian.

Dual Jets System

Dual jet membantu meningkatkan hasil pembersihan dengan menyemprotkan langsung ke pakaian dan membilas noda dan kotoran secara lebih menyeluruh.


3. PANEL KONTROL

3.1 Deskripsi Panel Kontrol

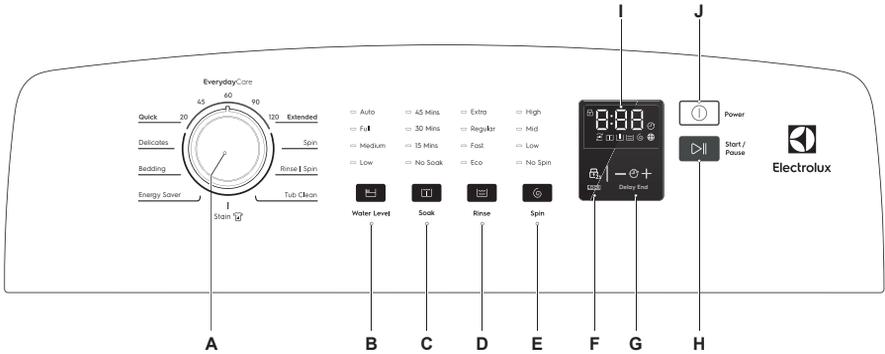

- A** Kenop Pemilih Program
- B** Tombol Sentuh Water Level
- C** Tombol Sentuh Soak Time
- D** Tombol Sentuh Rinse Option
- E** Tombol Sentuh Pilihan Perasan
- F** Opsi Kunci Pengaman Untuk Anak
(dua tombol kombinasi, tekan dan tahan kedua tombol ini selama sekitar 3 detik)
- G** Tombol Sentuh Tunda Akhir
- H** Tombol Sentuh Mulai/Jeda
- I** Layar
- J** Tombol Sentuh Hidup/Mati

Layar

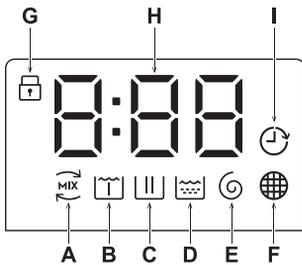

- A** Fase Ultramix
- B** Fase Perendaman
- C** Fase Cuci
- D** Fase Bilas
- E** Fase Putar
- F** Bersihkan ikon Pengingat Filter
- G** Child safety lock option icon
- H** Waktu Siklus Program / Delay End / Kode Alarm
- I** Delay End ikon

3.2 Bagan Program

Program	Maks. Beban (Pakaian kering) ¹⁾				Jenis cucian dan tingkat kekotoran
	Water Level				
	Auto	Full	Mid	Low	
EverydayCare					
Extended 120 menit	14 kg	14 kg	4 kg	2 kg	Untuk kain katun dengan tanah yang berat.
90 menit	14 kg	14 kg	4 kg	2 kg	Untuk kain katun dengan tanah sedang.
60 menit	14 kg	14 kg	4 kg	2 kg	Untuk kain katun dengan tanah biasa.
45 menit	–	–	4 kg	2 kg	Item kain sintetis dan campuran dengan tanah normal.
Quick (Cepat) 20 menit	–	–	–	2 kg	Item kain sintetis dan campuran dengan tanah ringan.
Delicates (Lembut)	4 kg	4 kg	2 kg	2 kg	Kain lembut seperti akrilik, viscose, item poliester.
Bedding (Seprai)	4 kg	4 kg	2 kg	2 kg	Satu selimut sintetis, duvet, seprai, dan sebagainya.
Energy Saver ²⁾ (Penghematan Energi);	14 kg	14 kg	4 kg	2 kg	Putih dan tidak luntur, katun dengan kotoran tanah normal. Atur program ini untuk mendapatkan hasil pencucian yang baik dan menurunkan konsumsi energi. Waktu program pencucian diperpanjang.
Stain (Noda)	–	–	–	3 kg	Program ini membantu menghilangkan jenis noda keras tertentu yang tidak mudah dihilangkan dengan mencuci tangan.
Tub Clean (Membersihkan Tabung)	Tanpa Beban				Untuk membersihkan
Rinse Spin (Bilas Putar)	–	14 kg	4 kg	2 kg	Untuk pakaian yang ingin Anda bilas dan putar misalnya pakaian yang telah Anda cuci dengan tangan di dalam bak cuci.
Spin (Peras)				14 kg	Untuk pakaian yang sangat basah guna menghilangkan air.

1) Beban Pakaian tergantung pada level Air yang dipilih. Untuk hasil pencucian terbaik, jangan melebihi berat beban di atas saran seperti pada tabel di atas.

2) Program “Energy Saver (Penghemat Energi)” dianjurkan untuk beban penuh katun dengan kotoran tanah normal.

3.3 Opsi Bisa Dikombinasikan

Program	Opsi														Delay End		
	Water Level				Soak				Rinse				Spin				
	Auto	Full	Medium	Low	45 Min.	30 Min.	15 Min.	No Soak	Extra	Regular	Fast	Eco	High	Mid		Low	No Spin
EverydayCare																	
Extended 120 menit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
90 menit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
60 menit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
45 menit			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cepat 20 menit				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lembut	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Seprai	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Penghematan Energi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Noda				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Membersihkan Tabung																	
Bilas Putar		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Putar												<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

Ucapan

- Pilihan standar
- Tersedia pilih opsi Available

3.4 Opsi

Tombol Water Level

Pilih ketinggian air dengan menekan tombol Water Level (Ketinggian Air).

Hanya gunakan jumlah air yang Anda butuhkan sesuai dengan muatan cucian.

Silakan lihat tabel program di halaman 50.



Diagnosa Banjir dijelaskan 1 pada halaman 68. Anda harus membacanya jika Anda melihat ada air yang tumpah ke lantai Tampilan akan menampilkan “E30” dan Anda akan mendengar bunyi bip berulang terus menerus yang memperingatkan Anda mengenai masalah ini.

Tombol Soak

Opsi ini digunakan untuk merendam pakaian yang sangat kotor sebelum mulai mencuci. Tekan tombol Soak Time (Waktu Merendam) untuk memilih waktu perendaman.

Penutup harus tertutup agar supaya fungsi Perendaman dapat beroperasi. Mesin akan mengaduk sebentar. Anda juga dapat merendam pakaian, dan mesin tidak akan melakukan apapun.

Tombol Rinse

Jika Rinse Option ditekan, Anda dapat memilih tipe bilasan untuk muatan pencucian. Untuk sebagian besar pencucian mesin akan memilih bilasan penuh (Intensif) secara otomatis.

Ada empat bilasan yang dapat dipilih mulai dari Extra, Regular, Fast dan Eco.

- **Extra rinse**, mesin akan mengisi air tiga kali dan membilas pakaian secara mendalam 2 kali.
- **Regular rinse**, mesin akan mengisi air dua kali dan membilas pakaian secara mendalam 1 kali.
- **Fast rinse**, Penyemprotan air 3 siklus bilasan.


- **Eco rinse**, Penyemprotan air 4 siklus bilasan.



Setelah siklus bilasan selesai, Anda harus menguras air dari bak cucian dengan menekan tombol “Start/ Pause” untuk melanjutkan siklus.

Bagaimana Bilasan Eco bekerja ?

Ketika bilasan Eco digunakan, air bilasan disemprotkan kedalam tabung cuci secara berkala. Setelah setiap semprotan, tabung cuci akan berputar untuk membilas air deterjen dari pakaian.

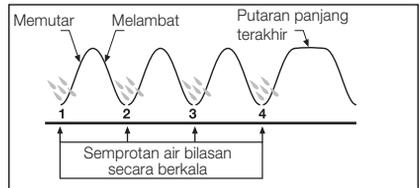

Dengan begini, mesin akan menjalankan urutan hingga maksimal 4 semprotan berkala dan siklus putaran singkat, tergantung pada pilihan program, diikuti dengan putaran terakhir yang panjang yang menghilangkan air dari pakaian guna menyelesaikan program pencucian sepenuhnya.

Catatan:

- Bandingkan ini dengan bilasan Regular yang menggunakan lebih banyak air.
- Dalam Bilasan Regular, air akan memasuki mesin dan mengisi hingga ketinggian air pencucian yang dipilih. Mesin akan mengaduk pakaian dan diakhiri dengan menguras air bilasan melalui selang penguras.
- Dalam Bilasan Extra, opsi ini khusus untuk orang-orang yang menderita alergi, bilasan ekstra ini akan memberikan dua bilasan dalam untuk memastikan sisa deterjen dihilangkan sepenuhnya.
- Bilasan Fast dan Eco tidak dirancang untuk penggunaan pelembut kain.
- Pilih bilasan Regular jika Anda ingin menggunakan pelembut kain.
- Bilasan Regular memastikan pelembut kain dituang dengan benar, juga dibilas sempurna dari pakaian Anda.

Tombol Spin

Tekan touchpad ini berulang kali untuk menaikkan atau menurunkan kecepatan, jika Anda ingin memeras cucian pada kecepatan yang lain dari yang diusulkan oleh mesin cuci.

Kecepatan tingkat putaran adalah:

- **High**, tentang 700 rpm ;
- **Mid**, tentang 650 rpm ;
- **Low**, tentang 550 rpm ;
- **No Spin**, 0 rpm.


Tombol Sentuh Tunda Akhir (Delay End)

Sebelum Anda memulai program, opsi ini memungkinkan Anda menentukan akhir dari program pencucian dari minimum 1 jam ke maksimum 20 jam.

Tekan touchpad “Delay End” untuk memilih waktu berakhir sesuai keinginan. Layar akan menampilkan jumlah jam dan indikator di atas touchpad akan menyala.

 Opsi ini harus dipilih setelah memilih program pencucian, dan sebelum menekan touchpad “Start/Pause”.

Sebagai contoh, jika durasi program dari program pilihan Anda adalah 3.20 jam dan Anda menentukan waktu “Delay End” ke 6 jam. Ini artinya program pencucian Anda akan selesai dalam 6 jam. (Lihat diagram di bawah ini)

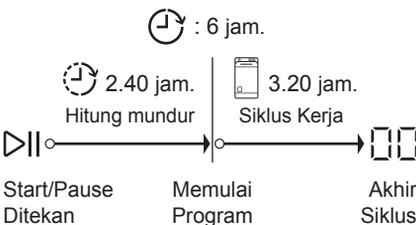

Setelah memilih waktu Delay End, tekan touchpad Start/Pause untuk memulai program. Mesin akan menghitung mundur dan memperbarui catatan waktu di layar setiap jamnya hingga mencapai titik awal dari siklus pencucian.

Jika Anda ingin mengubah atau membatalkan opsi Delay End setelah memulai program, ikuti langkah - langkah berikut ini:

- atur mesin cuci ke PAUSE dengan menekan touchpad “Start/Pause”;
- batalkan memilih opsi ini dengan menekan tombol sentuh “Tunda Akhir” berulang-ulang hingga layar menampilkan waktu tunda “”;;
- tekan “Start/Pause” untuk memulai program.

Tombol Start/Pause

Untuk memulai program yang dipilih, tekan tombol “Start/Pause”.

Jika Anda telah memulai pencucian dan tiba-tiba ingin menghentikannya, tekan tombol “Start/Pause” untuk memasuki mode PAUSE.

Untuk memulai kembali program dari titik terakhir mesin berhenti, tekan “Start/Pause” lagi.

 Bila penutup di buka selama proses pencucian, mesin akan secara otomatis masuk ke dalam mode “PAUSE”, kode “”.

Dan setelah penutup di tutup tekan “Start/ Pause” untuk mengulangi program tersebut.

3.5 Pengaturan

Opsi Kunci Pengaman Anak ()

Alat Anda disertai dengan CHILD SAFETY LOCK [KUNCI PENGAMAN UNTUK ANAK] yang memun Anda meninggalkan alat tanpa pengawasan dengan pintu terbuka tanpa harus khawatir bahwa anak-anak akan cedera atau menyebabkan kerusakan alat.

 Atur opsi ini setelah menekan tombol Mulai/Jeda.

Untuk mengatur opsi “Pengaman Anak”:

- Untuk mengaktifkan fungsi, tekan terus tombol “Lock  ” sekitar 2 detik hingga layar menampilkan ikon “ ”.
-  Jika Anda menekan tombol apa pun saat Pengaman Anak diaktifkan, ikon “ ” dan “ --- ” akan berkedip pada layar 3 kali bersama dengan suara alarm.
-  **Tombol akan dikunci.** Anda harus menonaktifkan fungsi tersebut sebelum mengoperasikan mesin cuci.
- Untuk mematikan fungsi, tekan terus tombol “Lock  ” sekitar 2 detik sampai ikon “ ” hilang.

Mengaktifkan/Menonaktifkan Bel Akhir Pencucian

Dengan pengaturan ini Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan bel di akhir program. Misalnya, Anda mungkin perlu menonaktifkan bel ini saat mulai mencuci sebelum tidur, sehingga setelah selesai mencuci sekitar 1 jam kemudian, bel tersebut tidak akan mengganggu saat Anda tidur.

 Bunyi bip peringatan kesalahan seperti kesalahan serius tidak dimatikan.

- Untuk mematikan suara alarm, tekan tombol “Water Level” dan “Soak” secara bersamaan selama sekitar 3 detik, kemudian ikon “  ” akan muncul di layar bersama dengan suara alarm.
- Untuk kembali ke konfigurasi default, tekan 2 tombol secara bersamaan sekitar 3 detik, kemudian ikon “  ” akan muncul di layar bersama dengan suara alarm.

4. PENGGUNAAN SEHARI-HARI

4.1 Menyalakan Mesin Cuci Anda

1. Sambungkan steker ke stop kontak.
2. Nyalakan keran air.

4.2 Mengisi Mesin Cuci

Ketika memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci, ada empat hal yang harus diingat:




1. Pakaian harus dimuat secara merata di sekitar agitator. Untuk hasil terbaik muat barang-barang kecil pertama, diikuti oleh barang-barang besar.
2. Pakaian tidak boleh terlilit di sekeliling pemutar.
3. Mesin cuci tidak boleh diisi terlalu penuh. Pakaian harus dapat bergerak bebas selama pencucian.
4. Cucian hanya boleh berisi tiga atau empat kain besar, misalnya sprei. Sisa muatan cucian harus berupa pakaian kecil. Campuran cucian besar dan kecil akan menghabiskan lebih banyak deterjen daripada cucian yang terdiri dari semua pakaian besar.

4.3 Menambahkan Deterjen

Deterjen Bubuk / Deterjen Cair


1. Tarik maju laci dispenser keluar dari posisinya.

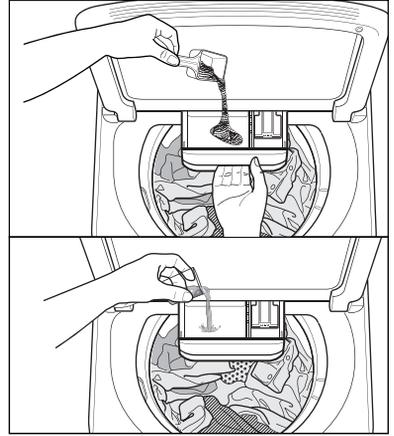

2. Ukur jumlah deterjen bubuk / deterjen cair yang benar dengan mengikuti rekomendasi di kemasan.
3. Tuangkan deterjen ke laci dispenser deterjen.
4. Tutup laci dengan hati-hati.

Deterjen Cair (Pilihan)

Pouring onto the clothes.

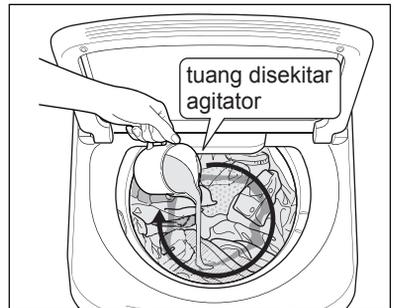


1. Ukur jumlah deterjen cair yang benar dengan mengikuti rekomendasi di kemasan.
2. Campurkan deterjen dengan satu liter air.
3. Masukkan deterjen yang telah dicampur tadi ke cucian.

i **CATATAN: Jika Anda menggunakan deterjen cair.**

- Jangan gunakan deterjen gelatin atau cairan kental.

4.4 Menambahkan Pelembut Kain

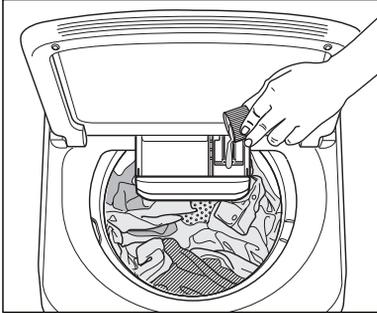

1. Ukur jumlah pelembut kain yang benar dengan mengikuti rekomendasi di kemasan.
2. Tuangkan pelembut cucian ke dalam wadah.



Jangan menuangkan pelembut kain pada pakaian karena dapat menyebabkan noda.

3. Jika Anda menggunakan pelembut kain, Anda harus memilih opsi Regular Rinse.

i **CATATAN**

- Takaran yang digunakan tidak boleh melebihi tanda "MAX" di laci.
- Jika Anda menggunakan pelembut pakaian yang kental, disarankan untuk mengencerkannya dengan air.
- Tutup laci dengan hati-hati.
- Setelah siklus mencuci selesai, sisa deterjen, pelembut dan air dapat tersisa dalam dispenser. Disarankan untuk membersihkan dispenser secara teratur untuk membuang semua sisa.
- Pelembut tidak dapat digunakan dengan Eco dan Fast Cepat.

4.5 Menambahkan Pemutih

Pemutih pakaian dapat membantu menghilangkan noda, kotoran berat dan membunuh bakteri.

Jenis Oksigen

Umumnya pemutih berupa bubuk. Campurkan dengan air dan tuangkan ke lubang pemutih di panel atas selama pengisian ketika sudah ada air di dalam bak cuci.

Jenis Klorin

Jenis pemutih ini tidak boleh dicampur dengan deterjen. Campur pemutih dengan air sesuai dengan petunjuk di wadah.

Cara merendam dengan pemutih, lakukan sebagai berikut:

1. Putar Pemilih Program ke posisi **EverydayCare 60**.
2. Tekan tombol Start/Pause untuk mengiris air.
3. Tuangkan larutan pemutih ke lubang di panel atas selama pengisian setelah ada air di dalam bak cuci, dengan memiringkan bak cuci seperti pada gambar di bawah ini.



4. Biarkan mesin berputar selama beberapa menit, lalu diamankan selama waktu yang diperlukan dengan menekan tombol Start/Pause untuk menunda mesin.
5. Ketika rendaman dengan pemutih mencapai waktu yang diperlukan, putar Pemilih program ke posisi Drain+Spin (Keringkan+Putar) dan tekan tombol Start/Pause untuk mengosongkan bak cuci.

4.6 Mengatur Program

1. Tekan tombol Daya (⏻), putar pemilih program ke program yang diperlukan.
 - Mesin cuci Anda sekarang dalam STAND-BY-MODE (mode-siaga) dan siap untuk mencuci pakaian Anda.
 - Lampu yang berkaitan akan menyala.
 - Alarm akan berbunyi.
 - Tombol pemilih dapat diputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam.
 - Setelah Anda memilih program, program yang dipilih akan tetap pada posisinya selama siklus pencucian.
 - Layar menunjukkan durasi program.

Jika pengaturan yang ditunjukkan di panel kontrol adalah yang ingin Anda gunakan, tekan tombol Start/Pause untuk memulai pencucian.

2. Bila anda ingin pakaian anda di cuci dengan proses yang berbeda dari proses yang ada di mesin cuci, tekan Water Level, Soak, Rinse dan Spin opsi.



CATATAN:

Fungsi yang berbeda dapat dipadukan, tergantung pada program yang dipilih. Ketika tombol-tombol ini ditekan, lampu petunjuk berikut ini akan menyala.

3. Jika Anda ingin menentukan waktu program pencucian berakhir, tekan tombol "Delay End" secara berulang untuk memilih waktu berakhirnya mesin.

4.7 Memulai Program

Untuk memulai program, tekan tombol Start/Pause (▶||), durasi program default akan ditampilkan di layar.



CATATAN

Ketika Anda memilih program Rinse I Spin, akan ada penundaan setidaknya 2 menit sebelum mesin cuci mulai berputar.

Process penundaan ini untuk menguras dan memastikan air kosong, dimana di butuhkan sebelum proses pemerasan berlangsung. Meskipun Anda mungkin telah menaruh pakaian basah di bak cuci yang kosong, waktu jeda sebelum pemutaran akan tetap diberikan untuk mengamankan dan melindungi mesin cuci Anda.

4.8 Gangguan Program

Jika Anda telah memulai pencucian dan ingin menghentikannya karena alasan tertentu, tekan tombol Start/Pause untuk masuk ke mode PAUSE.

Waktu yang tersisa adalah berkedip dan LED Mulai/Jeda akan mulai berkedip.

Tekan tombol Start/Pause lagi. Program ini akan terus berlanjut.

4.9 Memulai Program

Mengubah program yang sedang berjalan hanya dimungkinkan dengan mematikan alat.

- Tekan tombol "Power" untuk membatalkan program dan mematikan alat.
- Tekan tombol "Power" lagi untuk memulai alat.

Sekarang Anda dapat mengatur program pencucian baru dan mengubah opsi yang tersedia. Tekan Start/Pause untuk memulai program baru.

4.10 Mengganti Pilihan

Anda dapat mengubah beberapa pilihan setelah programdimulai.

1. Tekan tombol Start/Pause untuk memasuki mode PAUSE.
2. Mengubah opsi.
3. Tekan tombol Start/Pause lagi. Program akan dilanjutkan.

4.11 Di Akhir Program

- Mesin akan berhenti secara otomatis.
- Layar akan menunjukkan “End” dan berkedip dengan suara 3 suara bip panjang.
- Tekan tombol Daya untuk mematikan mesin.
- Keluarkan pakaian dari mesin. Pastikan bahwa tabung cuci kosong.
- Biarkan tutupnya terbuka, untuk mencegah jamur dan bau.
- Matikan keran air.

Catatan

Saat indikator “” muncul dan berkedip setelah jumlah siklus pencucian yang sesuai selesai, indikator ini mengingatkan Anda untuk membersihkan filter serat.

5. PETUNJUK MENCUCI

Petunjuk Pencucian ini adalah petunjuk bersifat umum dan Anda akan mendapatkan hasil cucian yang baik jika mengikutinya. Namun, karena perbedaan jenis kain, banyaknya kotoran, jenis deterjen dan pengaturan program yang tersedia, Anda mungkin menemukan sebagian kombinasi yang tidak selalu menghasilkan cucian yang sempurna.

Misalnya, jika Anda melihat ada sisa deterjen atau kotoran pada beberapa bahan, baca bagian Residu di paragraf pakaian yang dicuci.

Lama-kelamaan Anda akan mempelajari persiapan program mana yang terbaik, deterjen dan pemilahan muatan untuk jenis muatan dan kotoran yang berbeda.

5.1 Pisahkan Pakaian Anda Menjadi Beberapa Beban Cucian



- Setiap muatan cucian harus berisi pakaian yang membutuhkan kondisi pencucian yang sama. Misalnya, Anda tidak boleh mencuci kain lembut bersama dengan pakaian yang sangat kotor.
- Kain yang luntur dengan kain yang tidak luntur harus dipisahkan. Kenali jenis kain Anda dan seberapa kotor kain itu untuk membantu Anda memilih program pencucian.
- Beberapa kain kolektor serat dan dapat mengambil serat, kotoran dan warna dari kain lain yang merupakan produsen serat. Beberapa contoh tercantum di bawah ini:

Sebagian kain adalah	Penghasil tirus adalah
- Beludru - Sintetis - Kain sablon permanen	- Handuk - Sapu tangan - Permadani / Candlewick


i CATATAN:

Pastikan Anda mencuci pengumpul tirus secara terpisah dari penghasil tirus.


- Jangan pernah mencuci kain putih dan kain berwarna secara bersamaan. Kain putih dapat kehilangan “cerah putihnya” dalam pencucian.
- Kain berwarna yang masih baru dapat luntur pada pencucian pertama; oleh karena itu kain ini harus dicuci secara terpisah untuk pertama kalinya.

! PENTING!

- Jangan sampai ada benda logam yang tertinggal di kain (misalnya, jepit rambut, peniti, pin)
- Kancingkan sarung bantal, tutup resleting, kait dan buka kancing.

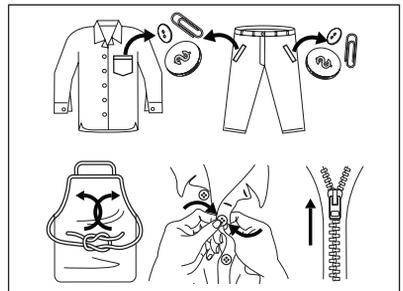

- Dasi, sabuk atau pita yang panjang.
- Buang noda membandel sebelum mencucinya.
- Gosok bagian yang kotor dengan deterjen khusus atau sabun colek.
- Tangani korden dengan sangat hati-hati.
- Cuci bra, celana dalam dan kain lembut lain di dalam kantong cucian, yang dapat dibeli di supermarket.

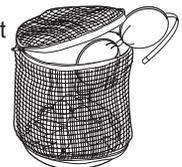

- Lepas kait atau ikat korden di dalam kantong atau jaring.

5.2 Semprotan Pra-Pencucian Dan Penghilang Noda



PERINGATAN!

Semprotan pra-pencucian dan penghilang noda dapat merusak komponen plastik pada mesin cuci Anda.

Jika Anda menggunakan semprotan pra-pencucian atau penghilang noda, gunakan pada pakaian jauh dari mesin cuci Anda.

5.3 Deterjen

Hasil pencucian yang baik juga tergantung pada pilihan deterjen dan penggunaan jumlah tepat supaya tidak boros dan menjaga lingkungan.

Meskipun bersifat biodegradabel, deterjen mengandung bahan-bahan yang, dalam jumlah besar, dapat mengganggu keseimbangan alam.

Pilihan deterjen akan tergantung pada jenis kain (lembut, wol, katun, dll), warna, suhu pencucian dan tingkat kotoran.

- Jangan gunakan jenis deterjen yang salah. Jangan gunakan jenis deterjen yang salah. Anda harus menggunakan deterjen rendah busa yang dirancang untuk mesin cuci front load atau top load yang sangat efisien, seperti Cold Power untuk Front Load dan Top Load Sangat Efisien atau deterjen berlabel "Matic".
- Jangan gunakan produk berbahan dasar sabun pada mesin cuci Anda.
- Jangan gunakan terlalu banyak deterjen. Hal ini dapat menyebabkan busa berlebih dan dapat menurunkan kecepatan putaran, membilas dengan buruk dan kelebihan beban pada motor selama tahap pemutaran.
- Jangan gunakan terlalu sedikit deterjen karena Anda akan mendapatkan hasil cucian yang tidak bersih. Jika Anda merasa membutuhkan lebih banyak, tambah takaran sedikit demi sedikit untuk menghindari busa berlebih.

Jumlah deterjen yang digunakan

Jenis dan jumlah deterjen akan tergantung pada jenis kain, banyaknya cucian, tingkat kotoran dan kekerasan air yang digunakan. Kekerasan air dikelompokkan dalam beberapa "tingkat".

Informasi tentang kekerasan air di wilayah Anda dapat diperoleh dari perusahaan penyedia air yang bersangkutan, atau dari pejabat setempat.

Ikuti petunjuk dari produsen produk tentang jumlah yang boleh digunakan.

- Deterjen yang tidak cukup menyebabkan: cucian menjadi kusam dan kotor.
- Deterjen yang terlalu banyak menyebabkan: berbusa, cucian dan pembilasan tidak bersih.
- Anda mencuci sedikit, pakaian sedikit kotor, akan ada banyak busa selama pencucian.

5.4 Membersihkan Noda

Noda membandel mungkin tidak dapat dihilangkan hanya dengan air dan deterjen. Karena itu, disarankan untuk memberikan perlakuan awal sebelum mencuci.

Darah: hilangkan noda yang masih baru dengan air dingin. Untuk noda yang sudah mengering, rendam semalam dalam air dengan deterjen khusus, kemudian gosok dengan air dan sabun.

Cat berbasis minyak: lembapkan dengan penghilang noda bensin, letakkan pakaian di atas kain yang lembut, kemudian tekan-tekan nodanya; lakukan beberapa kali.

Noda gemuk kering: lembapkan dengan terpertin, letakkan pakaian pada permukaan yang lembut dan tekan-tekan noda dengan ujung jari yang dibungkus lap katun.

Karat: asam oksalat yang dilarutkan dalam air panas atau produk penghilang karat digunakan dalam keadaan dingin. Berhati-hatilah dengan noda karat yang sudah lama karena struktur selulosa bahan sudah rusak dan bahan cenderung sobek.

Noda jamur: bersihkan dengan pemutih, bilas dengan baik (hanya cucian putih dan cucian berwarna yang tidak luntur).

Rumpuk: beri sedikit sabun mandi dan hilangkan dengan pemutih (hanya cucian putih dan cucian berwarna yang tidak luntur.).

Bolpoin dan lem: basahi dengan aseton (*), taruh garmen di atas kain lunak dan gosok-colek noda itu.

Lipstik: lembapkan dengan aseton (*) seperti di atas, kemudian hilangkan noda dengan spiritus alkohol. Hilangkan sisa noda dari bahan putih dengan pemutih.

Anggur merah: rendam dalam air dan deterjen, bilas dan hilangkan dengan asam asetat atau asam sitrat, kemudian bilas. Hilangkan sisa noda dengan pemutih.

Tinta: Tergantung pada jenis tintanya, lembapkan terlebih dulu dengan aseton (*), kemudian gunakan asam asetat; hilangkan sisa noda pada kain putih dengan pemutih, kemudian bilas hingga bersih.

Noda tar: gunakan penghilang noda terlebih dulu, spiritus alkohol atau bensin, kemudian gosok dengan pasta deterjen.

(*) jangan menggunakan aseton pada sutra sintetis.

6. SIMBOL KODE CUCI INTERNASIONAL

i Simbol ini muncul pada label kain, untuk membantu Anda memilih cara terbaik untuk memperlakukan cucian Anda.

<p>Cuci energik</p> 	 <p>Suhu pencucian maksimal 95 °C</p>	 <p>Suhu pencucian maksimal 60 °C</p>	 <p>Suhu pencucian maksimal 40 °C</p>	 <p>Suhu pencucian maksimal 30 °C</p>	 <p>Cuci tangan</p>	 <p>JANGAN cuci sama sekali</p>
<p>Cuci lembut</p> 			 			
<p>Pemutihan</p> 	 <p>Beri pemutih di dalam air dingin</p>			 <p>JANGAN beri pemutih</p>		
<p>Menyetrika</p> 	 <p>Setrika panas maks. 200 °C</p>	 <p>Setrika hangat maks. 150 °C</p>	 <p>Setrika suam kuku maks. 110 °C</p>	 <p>JANGAN setrika</p>		
<p>Pencucian kering</p> 	 <p>Pencucian kering dalam semua larutan</p>	 <p>Pencucian kering dalam perkloretilena, bensin, alkohol murni, R 111 & R 113</p>	 <p>Pencucian kering dalam bensin, alkohol murni dan R 113</p>	 <p>JANGAN cuci kering</p>		
<p>Mengeringkan</p> 	 <p>Datar</p>	 <p>Di jemuran</p>	 <p>Di hanger pakaian</p>	 <p>Suhu tinggi</p>  <p>Suhu rendah</p> <p>Pengering dengan pemanas</p>	 <p>JANGAN digiling kering</p>	

7. MERAWAT MESIN CUCI ANDA

Mesin cuci Anda akan bertahan lama dan bebas masalah jika Anda mengikuti petunjuk di bagian ini. Petunjuk ini memberitahu cara merawat mesin cuci.

7.1 Apa Yang Harus Dilakukan Setelah Anda Selesai Mencuci.


1. Tekan tombol Daya untuk mematikan mesin.
2. Cabut steker dari stopkontak.
3. Matikan keran air. Proyektor akan mendeteksi umur lampu sendiri.
4. Biarkan terbuka selama beberapa saat. Ini akan memberikan waktu agar kelembaban di dalam mesin cuci menguap dan bau akan hilang.

7.2 Membersihkan Filter Tiras


Tiras adalah kumpulan benang dan bulu yang berasal dari pakaian Anda selama pencucian. Mesin cuci Anda mengumpulkan tiras di dalam filter tiras. Anda harus membersihkan filter tiras setelah mencuci.

Cara membersihkan filter tiras :


1. Lepaskan filter dari bak cuci.

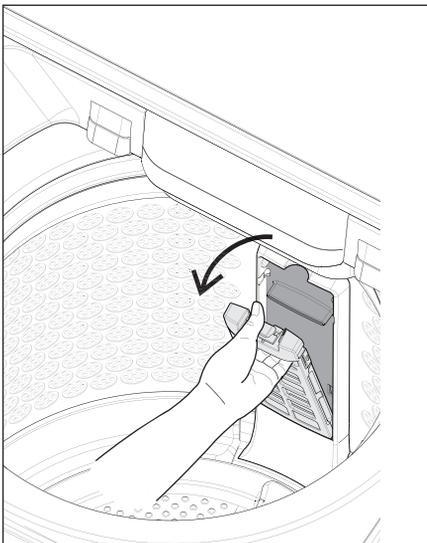

2. Buka klip filter seperti gambar.

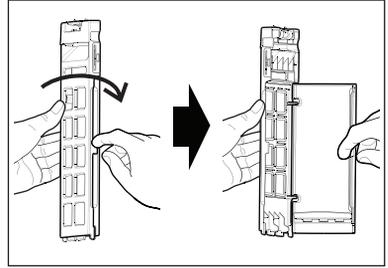

3. Bersihkan filter di bawah keran air.

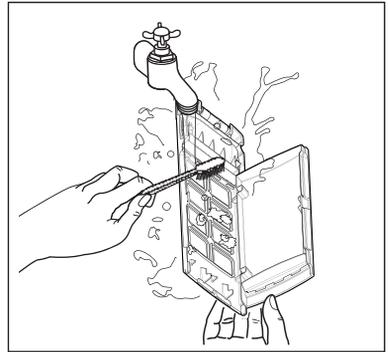

4. Pasang kembali filter ke rumahannya.


7.3 Membersihkan Laci Dispenser

Dispenser harus dibersihkan secara teratur, terutama setelah mencuci. Periksa dispenser se usai mencuci untuk melihat ada-tidaknya sisa deterjen.


Untuk melakukannya, lakukan sebagai berikut

1. Lepas laci dispenser.


Tarik keluar laci dispenser sampai berhenti lalu angkat dan tarik keluar dari ceruknya.

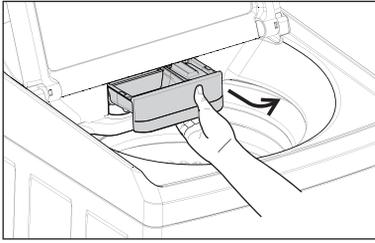

2. Agar lebih mudah dicuci, bagian atas wadah aditif dapat dilepaskan.

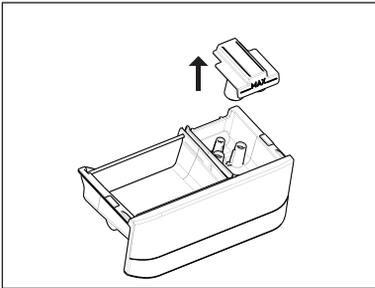


3. Bilas di bawah keran untuk menghilangkan sisa serbuk yang menimbun.

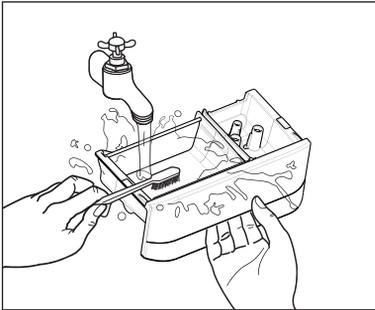

4. Keringkan laci.

7.4 Membersihkan Laci Penyimpanan

Telah melepaskan laci, gunakan sikat kecil untuk membersihkan ceruk, dengan memastikan bahwa semua sisa bubuk deterjendiangkat dari bagian atas dan bawah celah. Pasang kembali laci dan jalankan program bilas tanpa ada pakaian di dalam tabung.

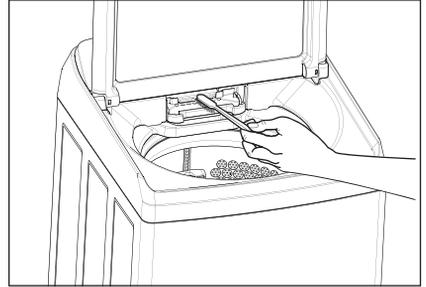


7.5 Membersihkan saringan Masukan Air


Jika air sangat sadah atau berisi jejak endapan kapur, filter masukan air mungkin bisa tersumbat. Karena itu ada baiknya membersihkannya dari waktu ke waktu.

Untuk membersihkan saringan masukan air:


1. Tutup keran air.
2. Lepaskan selang masukan air dari keran air.
3. Bersihkan saringan dalam selang dengan sikat yang kaku.

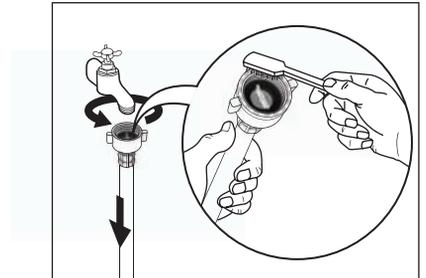

4. Lepaskan selang masukan di belakang mesin.

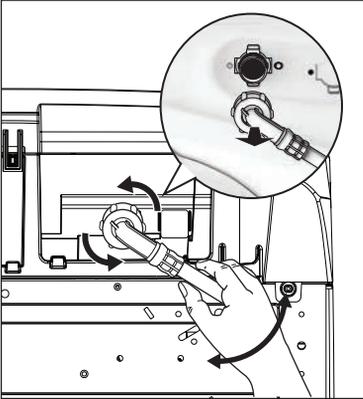

5. Bersihkan filter di dalam katup dengan sikat kaku atau handuk.

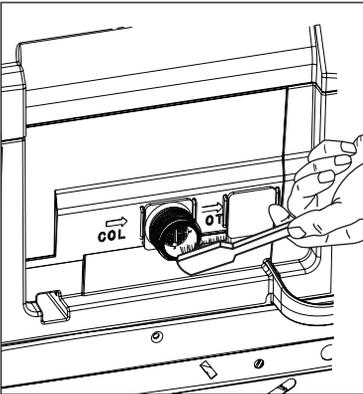

6. Pasang lagi selang masukan. Pastikan pasangannya kuat untuk mencegah kebocoran.
7. Buka keran air.

7.6 Membersihkan Mesin Cuci Anda

Untuk membersihkan bagian dalam dan bagian luar mesin cuci, Anda harus:

1. Menyeka permukaan dengan air hangat.
2. Menyeka dengan kain lembut.

i PENTING:

Jangan pernah menggunakan pelarut, alkohol, pembersih aerosol, pembersih semprot, pembersih kaca, penggosok logam, bahan-bahan tajam, bahan penggosok atau pembersih rumah tangga umum di atau di dekat panel atas

7.7 Membersihkan Noda Di Bak Cuci

Noda di bak cuci dapat disebabkan oleh:

- benda logam seperti penjepit, peniti, pin dan paku;
- garam;
- minyak dan lemak dari pakaian yang sangat kotor atau berkeruingan diletakkan di bagian atas bak cuci;
- busa berlebihan selama pencucian jika deterjen yang digunakan salah atau terlalu banyak.

i PENTING:

Periksa semua kantong sebelum memasukkan pakaian ke mesin cuci.

Jangan membiarkan pakaian basah (terutama baju renang) di dalam bak cuci terlalu lama sebelum Anda mencucinya.

Cara membersihkan Bak Cuci Dari Baja Anti Karat :

1. Lap dengan produk pembersih yang sesuai untuk baja anti karat.
2. Endapan minyak dapat dihilangkan dengan menyeka permukaan dengan deterjen pencuci piring yang halus dan air hangat.

i PENTING:

Jangan pernah menggunakan pembersih pemutih atau benang baja untuk membersihkan bak cuci bak anti karat.

8. PEMECAHAN MASALAH

8.1 Kemungkinan Masalah

JANGAN memanggil petugas servis hingga Anda memeriksa hal-hal yang dicantumkan di bawah ini. Jika Anda memanggil petugas servis dan tidak ada yang salah pada mesin cuci Anda, Anda harus membayar biaya servis. Anda harus membayar meskipun mesin cuci Anda dikover garansi. Sebelum memanggil petugas servis, periksa hal-hal di dalam tabel di bawah ini. Jika, setelah pemeriksaan di atas, masih ada masalah, hubungi Pusat Layanan setempat.

Masalah	Layar Kode	Kemungkinan Penyebab	Apa yang harus dilakukan
Mesin tidak rata.		Daya listrik tidak menyala.	Sambungkan ke stok kontak.
		Tidak ada aliran listrik melalui stop kontak.	Periksa stopkontak dengan peralatan lain.
	E10	Keran air tidak menyala.	Hidupkan Styler.
	EFO	Tidak seimbang, mati.	Buka pintu, ratakan kembali cucian dan tutup.
	Ld	Pintu tidak ditutup dengan rapat.	Tutup penutup dan tekan "Start/ Pause".
	EHO	Tegangan utama tidak stabil.	Tunggu hingga tegangan stabil dan mesin akan secara otomatis beroperasi.
Mesin telah mencuci tetapi tidak memutar.	EFO	Tidak Seimbang.	Buka pintu, ratakan kembali cucian, tutup pintu.
	Ld	Pintu tidak ditutup dengan rapat.	Tutup penutup dan tekan "Start/ Pause".
Air di dalam bak cuci.	E20	Selang pembuangan tersumbat.	Periksa selang pembuangan apakah tersumbat. Tunggu sebentar, pencucian akan dilanjutkan.
Tidak mengisi air.		Keran air tidak menyala.	Nyalakan keran.
	E10	Selang saluran masuk terhalang.	Bersihkan filter keran.
Mesin tidak seimbang atau bergetar berlebihan ketika berputar.		Mesin tidak rata.	Ratakan mesin.
	EFO	Kaki penyetel tidak diatur.	Atur kaki hingga menyentuh lantai.
		Pakaian tidak tersebar secara merata.	Ratakan pakaian.
Air di lantai.		Kendurkan sambungan selang masuk.	Periksa sambungan di keran dan bagian belakang mesin.
		Kendurkan sambungan selang pembuangan.	Periksa sambungan di keran dan bagian belakang mesin.

Masalah	LayarKemungkinan Penyebab Kode	Yang harus dilakukan
Pakaian tetap kotor setelah program mencuci.	Deterjen tidak cukup atau tidak ada deterjen.	Periksa penggunaan deterjen dan cuci kembali pakaian.
	Terlalu banyak pakaian dalam beban.	Keluarkan beberapa pakaian dan cuci kembali.
	Program pencucian yang dipilih salah.	Pilih kembali program dan cuci lagi.
Suara berisik saat pemu-taran.	Kawat bra atau benda kecil lain tersangkut di antara bagian dalam dan luar bak cuci.	Jika terlihat ada sesuatu, keluarkan dengan penjepit. Untuk selanjutnya, gunakan kantong.
Berdengung, bunyi “klik” dan suara	Putaran bak di awal pencucian.	Derau normal.
	Rem diaktifkan ketika berhenti setelah berputar.	Derau normal.

8.2 Layar Kegagalan Pemecahan Masalah

Ketika mesin cuci mendeteksi masalah yang membutuhkan perhatian Anda, Anda akan diberi peringatan. Mesin akan memperingatkan Anda tentang masalah ini dengan menampilkan kode kegagalan di layar digital, disertai dengan “Suara Bip”.

Informasi kegagalan dan tindakan yang harus diambil dijelaskan di tabel berikut ini.

Layar Kode	Keterangan	Kemungkinan kesalahan
E10	Kesulitan dalam mengisi air untuk mencuci	<ul style="list-style-type: none"> - Ketuk tutup - Aliran air terlalu rendah - Katup saluran masuk air rusak - Sistem mesin bocor - Pemasangan selang pembuangan salah - Sensor tekanan rusak - Kabel atau papan utama rusak
	Kebocoran air	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem mesin bocor - Pemasangan selang pembuangan salah - Sensor tekanan rusak
E20	Kesulitan dalam menguras untuk mencuci	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem pembuangan tersumbat - Pompa pembuangan / Katup pembuangan rusak - Sensor tekanan rusak - Kabel atau papan utama rusak
	Kegagalan triac pompa pembuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pompa pembuangan rusak - Kabel, konektor, atau papan utama rusak
E30	Sensor tekanan rusak	<ul style="list-style-type: none"> - Sensor tekanan rusak - Kabel atau papan utama rusak
	Masalah kalibrasi sensor tekanan	<ul style="list-style-type: none"> - Katup saluran masuk air rusak - Sensor tekanan rusak - Sistem pembuangan tersumbat - Pompa pembuangan / Katup pembuangan rusak - Kabel atau papan utama rusak
	Kelebihan Air	<ul style="list-style-type: none"> - Katup saluran masuk air rusak - Sensor tekanan rusak - Kabel atau papan utama rusak

Layar Kode	Keterangan	Kemungkinan kesalahan
E50	Masalah sistem motorik	<ul style="list-style-type: none"> - Motor rusak - Kabel Motor atau papan Kontrol Motor rusak - Kondisi kelebihan beban
E60	Kegagalan relai pemanas	<ul style="list-style-type: none"> - Mainboard rusak - Kebocoran arus antara elemen pemanas dan bumi
	Kebocoran arus tanah	<ul style="list-style-type: none"> - Kebocoran arus antara elemen pemanas dan bumi
	Mencuci elemen pemanas terbuka Mencuci pemanas	<ul style="list-style-type: none"> - Cuci elemen pemanas rusak (sekering termo terbuka) - Kabel rusak - Main board defective
E70	Kegagalan mencuci NTC	<ul style="list-style-type: none"> - Mencuci NTC rusak - Kabel atau papan utama rusak
E91	Kesalahan komunikasi UI-MB	<ul style="list-style-type: none"> - Kabel rusak, atau UI, papan MB rusak
E90	Frekuensi catu daya di luar batas	<ul style="list-style-type: none"> - Saluran Power Supply yang salah atau terganggu. - Mainboard rusak
	Tegangan catu daya terlalu tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Saluran Power Supply yang salah atau terganggu. - Main board defective
	Tegangan catu daya terlalu rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Saluran Power Supply yang salah atau terganggu. - Mainboard rusak
E00	Kegagalan triac drivetrain (penggerak)	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat beban Triac TY5 rusak (perangkat drivetrain) - Kabel atau papan utama rusak
E90	Peringatan busa	<ul style="list-style-type: none"> - Dosis deterjen yang berlebihan - Filter saluran air kotor atau tersumbat - Pipa pembuangan tertekuk atau tersumbat
	Beban terlalu tidak seimbang	<ul style="list-style-type: none"> - Beban tidak seimbang

8.3 Pakaian Menjadi Kekuningan Atau Kusam

Masalah	Kemungkinan penyebab	Yang harus dilakukan
Kusam	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu pencucian tidak tepat dan deterjen yang digunakan tidak cukup yang dapat menyebabkan pengendapan deterjen pada pakaian. • Menggunakan jenis deterjen yang salah atau terlalu banyak dapat menyebabkan pembilasan yang buruk serta performa pemutaran yang buruk. • Mencampur pakaian putih dengan pakaian yang sangat kotor, misalnya pakaian kerja. • Menggunakan serpihan sabun dari pada deterjen cuci. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. HANYA gunakan deterjen rendah busa khusus mesin front load, seperti Cold Power untuk Pemuatan Depan dan Pemuatan Efisiensi Tinggi atau deterjen berlabel "Matic" 2. Ratakan cucian, kemudian cuci ulang menggunakan pemilihan program pencucian yang sesuai untuk kain menggunakan air. 3. Jika air sangat kotor atau sangat berbusa, ulangi langkah 2 di atas dengan mengurangi jumlah deterjen yang digunakan.
Kekuningan	<ul style="list-style-type: none"> • Menempelnya minyak di pakaian yang berasal dari sentuhan dengan kulit, misalnya pakaian dalam, kaos. • Usangnya pakaian. Pengendapan besi di air pencucian. • Gunakan pemutih klorin pada kain dengan lapisan resin. • Pengeringan tidak tepat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ratakan cucian, kemudian cuci ulang menggunakan pemilihan program pencucian yang sesuai untuk kain menggunakan air. 2. Jika air sangat kotor atau sangat berbusa, ulangi langkah 1 di atas dengan mengurangi jumlah deterjen yang digunakan.


9. DATA TEKNIS

Dimensi (Tinggi / Lebar / Panjang)	1092 x 670 x 720 mm
Catu daya (Tegangan / Frekuensi)	220 - 240 V~ / 50 Hz
Total daya yang diserap	1900 W
Perlindungan sekering minimal	10 A
Tekanan pasokan air (Maksimum / Minimum)	0.8 MPa / 0.08 MPa
Beban maksimum (Pakaian kering)	EverydayCare
	120 menit 14 kg
	90 menit 14 kg
	60 menit 14 kg
	45 menit 4 kg
	20 menit 2 kg
	Lembut 4 kg
	Seprai 4 kg
	Penghematan Energi 14 kg
	Noda 3 kg
Membersihkan Tabung No Load	
Bilas Putar 14 kg	
Putar 14 kg	
Kecepatan Peras (Maksimum / Minimum)	700 rpm / 550 rpm



10. PEMASANGAN

10.1 Membongkar Kemasan

1. Gunakan sarung tangan. Memotong dan menghapus empat memotong tali seperti yang ditunjukkan.

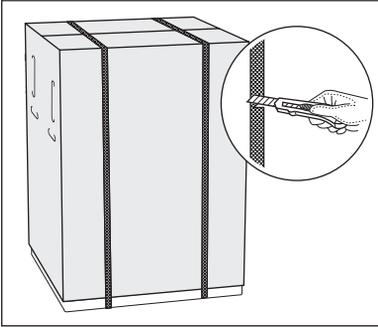


2. Lepaskan kotak karton dan plastik yang meliputi machines seperti yang ditunjukkan pada gambar.

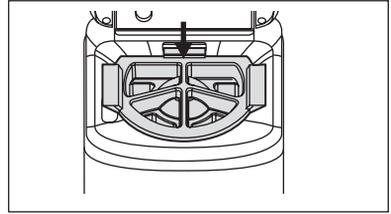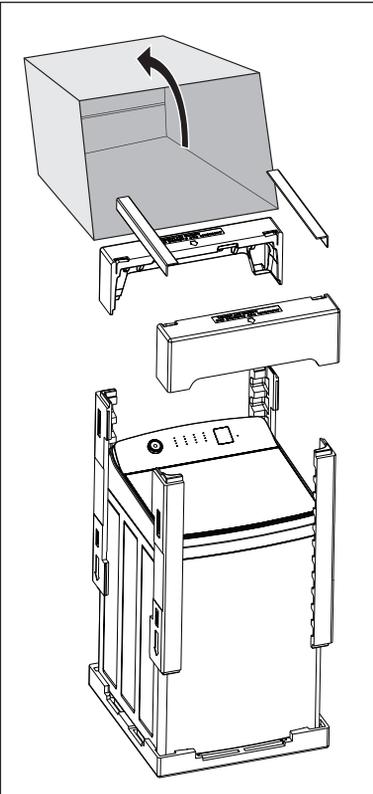


! Karet sintesis paling atas harus dibuang **PALING TERAKHIR**, supaya kabinet tidak terbentur drum saat mesin dimiringkan.


3. Letakkan salah satu elemen bungkus polisterin di atas lantai di belakang perakas. Dengan berhati-hati letakkan perakas dengan bahagian belakang di atasnya. Pastikan tidak merosakkan hos.

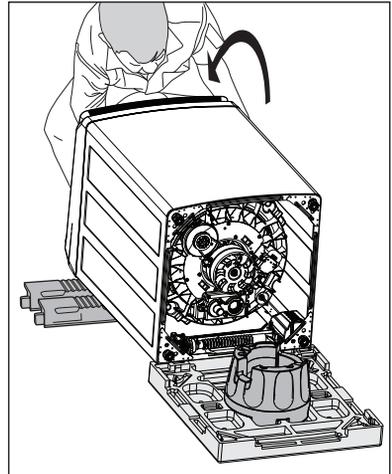


! **PERHATIAN:** Perhatikan penutup mesin karena dapat menghantam badan Anda.

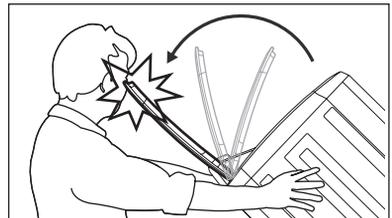


4. Lepaskan alas polistirena.

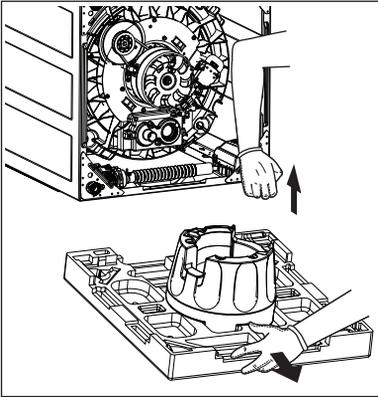

5. Masukkan Penutup Bawah ke dalam slot di bagian bawah mesin (seperti yang ditunjukkan pada gambar).

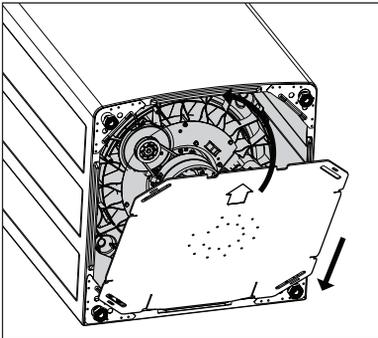

6. Gunakan Kunci Gerigi Plastik yang disediakan di dalam tas panduan pengguna untuk mengamankan Penutup Bawah ke bagian bawah kabinet.

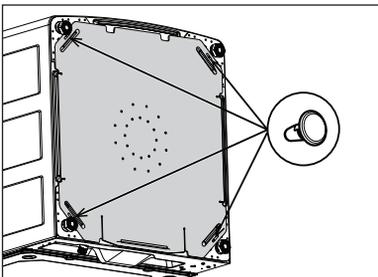

7. Pull up the appliance in vertical position.


8. Buka penutup mesin cuci. Lepas karet sintesis paling atas dan semua item dari tabung.




10.2 Penempatan

Mesin cuci Anda harus berdiri tegak dan rata di atas lantai untuk memastikan operasi yang benar.

Gunakan waterpas di panel depan dan samping mesin cuci untuk memeriksa kerataan. Waterpas harus digunakan dekat dengan pojok mesin cuci supaya akurat. Dengan menggunakan tangan, atau tang jika perlu, kaki depan sebelah kanan dapat diatur sedangkan kaki-kaki yang lain telah ditetapkan posisinya oleh pabrik (kaki yang tidak dapat diatur memiliki dasar yang bundar).

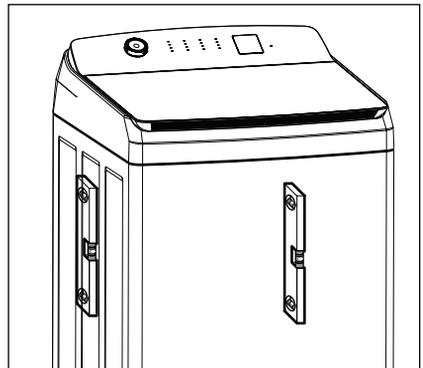

Miringkan pembersih untuk mengatur kaki kiri depan.

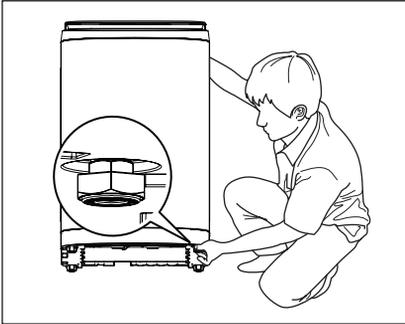

Jangan pernah meletakkan karton, kayu atau bahan serupa di bawah mesin untuk menyeimbangkan mesin di lantai yang tidak rata.

Pasang mesin di atas lantai yang datar dan keras. Pastikan bahwa sirkulasi udara di sekitar mesin tidak dihalangi oleh karpet, permadani, dll. Pastikan mesin tidak menyentuh dinding atau lemari.

Saat mesin cuci sudah rata, cobalah untuk menggoncang dari pojok ke pojok. Jika mesin berguncang, atur kembali kakinya hingga rata dan tidak berguncang.



10.3 Masukan Air

Hubungkan selang masukan air ke keran air dengan ulir BSP berukuran 3/4".

Gunakan selang yang disertakan bersama mesin cuci. **JANGAN GUNAKAN SELANG LAMA.**

Sambungkan selang masuk ke keran air. Pastikan sambungannya sudah rapat.

Nyalakan keran dan pastikan tidak ada kebocoran pada sambungan.



Matikan keran air dan memindahkan mesin cuci ke posisi akhir. Pastikan bahwa inlet dan tiriskan selang tidak teregang.



10.4 Pembuangan Air

1. Mengencangkan Selongsong Selang.

Ambil bekas selang dari dalam bak cuci dan pasang ke selang pembuangan.

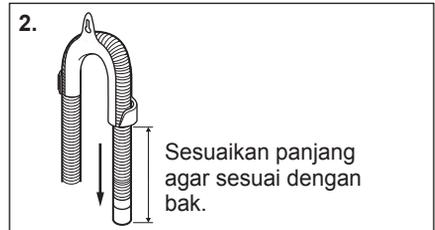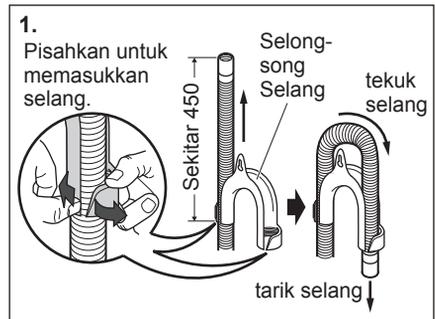

2. Posisi selang pembuangan.

Sesuaikan panjang bebas selang agar sesuai dengan pemasangan Anda.

- i** Penting bahwa bagian atas selang pembuangan berada di atas sambungan antara kabinet mesin cuci dan panel atas (lihat gambar).



- i** Silakan merujuk ke lembar instruksi instalasi, untuk informasi lebih lanjut.

10.5 Sambungan Listrik

Mesin ini dirancang untuk digunakan pada daya listrik 220-240 V, fase-tunggal, 50 Hz.

“Catu daya yang tidak tepat dapat membatalkan garansi Anda.”

Periksa apakah daya listrik di rumah Anda cukup untuk menjalankan mesin dengan beban maksimum (1.9 kW), jangan lupa perhitungkan pula peralatan listrik lain.

- ⚠ AWAS!**
Hubungkan mesin ke stop kontak yang dibumikan.
- ⚠** Jika kabel listrik mesin harus diganti, penggantian ini harus dilakukan oleh Pusat Layanan kami.
- ⚠** Produsen mesin ini tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau cedera yang diakibatkan kelalaian untuk mematuhi aturan keselamatan di atas.

Kabel listrik harus mudah dijangkau setelah mesin dipasang.

11. KEPEDULIAN LINGKUNGAN

11.1 Bahan Kemasan



Bahan yang ditandai dengan simbol dapat didaur ulang.

- >PE<=polyethylene
- >PS<=polystyrene
- >PP<=polypropylene

Ini berarti, bahan tersebut dapat didaur ulang dengan cara dibuang ke tempat pengumpulan limbah daur-ulang yang sesuai.

11.2 Mesin Lama

Gunakan lokasi pembuangan yang diizinkan untuk mesin lama Anda. Bantulah menjaga kebersihan negara Anda!

Simbol  pada produk ini atau kemasannya menandakan bahwa produk ini tidak boleh diperlakukan sebagai limbah rumah tangga.

Melainkan, produk ini harus diserahkan ke tempat pengumpulan limbah daur ulang untuk perangkat listrik dan elektronik.

Dengan memastikan, bahwa produk ini dibuang dengan cara yang benar.

Anda akan membantu mencegah timbulnya konsekuensi negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, yang dapat terjadi jika limbah produk ini tidak ditangani secara benar.

Untuk rincian informasi mengenai daur ulang produk ini, hubungi kantor pemda setempat, layanan pembuangan limbah rumah tangga atau toko tempat Anda membeli produk ini.

11.3 Petunjuk Ekologis

Untuk menghemat air, energi dan untuk melindungi lingkungan, ikutilah saran-saran berikut ini:

- Cucian yang kotorannya normal dapat dicuci tanpa pra-cuci untuk menghemat deterjen, air dan waktu (juga untuk melindungi lingkungan!).
- Mesin akan bekerja dengan lebih ekonomis jika diberi beban penuh.
- Dengan perlakuan sebelum mencuci yang memadai, noda dan sebagian kotoran dapat dihilangkan; baru kemudian pakaian dapat dicuci pada suhu yang lebih rendah.
- Takar jumlah deterjen sesuai dengan tingkat kesadahan air, tingkat kekotoran cucian serta jumlah cucian.

NOTE / CATATAN

www.electrolux.co.id



Indonesia

PT Electrolux Indonesia
Jl. Abdul Muis No.34, Petojo Selatan,Gambir,
Jakarta Pusat 10160, Indonesia
Hotline Service: 0804 111 9999
SMS: 0812 8088 8863
WA: 0811 8339 777
Email: customercare@electrolux.co.id
Website: www.electrolux.co.id
Diimport oleh PT Electrolux Indonesia.

G0034746-001-A12246428

