



EN WASHING MACHINE
IN MESIN CUCI

USER MANUAL 2
PANDUAN BAGI PENGGUNA 34


Nomor MKG : IMKG.1775.07.2022

Enjoy peace of mind. Register your appliance today.

Stay updated on better living services,
safety notices and shop for accessories.

- 1. Open the camera app on your smartphone and point at the QR code to scan.**

Product Registration QR code is located on the front of your appliance or inside the door rim.

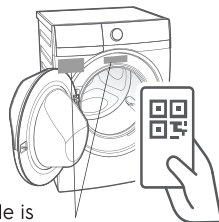

- 2. Tap the notification or link to open the registration form.**
- 3. Complete your details and enjoy peace of mind.**



Electrolux

CONTENTS

1	SAFETY INFORMATION	3
2	PRODUCT DESCRIPTION	5
3	CONTROL PANEL	6
4	BEFORE FIRST USE	12
5	DAILY USE	12
6	WASHING HINTS	18
7	INTERNATIONAL WASH CODE SYMBOLS	21
8	CARE AND CLEANING	22
9	TROUBLESHOOTING	25
10	TECHNICAL DATA	28
11	INSTALLATION	29
12	ENVIRONMENT CONCERNS	33

WE'RE THINKING OF YOU

Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You've chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you'll get great results every time. Welcome to Electrolux.

Visit our website to:



Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
[**www.electrolux.com**](http://www.electrolux.com)

CUSTOMER CARE AND SERVICE

We recommend the use of original spare parts.

When contacting Service, ensure that you have the following data available.

The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.

 Warning / Caution-Safety information.

 General information and tips.

 Environmental information.

Subject to change without notice.

1. SAFETY INFORMATION

Conditions of use

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environment;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels, and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.

 **WARNING!** The appliance must not be supplied through an external switching device, such as timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by utility.

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings.

To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features.

Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

- Wash small items such as socks, laces, washable belts etc in a washing bag or pillow case as it is possible for such items to slip down between the tub and the inner drum.
- Only use the advised quantities of fabric softener and detergent. Damage to the fabric or appliance can occur if you overfill. Refer to the manufacturer's recommendations of quantities.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Do not use your washing machine to wash articles with whalebones, material without hems or torn material.
- Always unplug the appliance and turn off the water supply after use, clean and maintenance.
- Under no circumstances should you attempt to repair the machine yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact your local Service Centre. Always insist on genuine spare parts.

1.1 GENERAL SAFETY

- It is dangerous to alter the specifications or attempt to modify this product in anyway.
- Make sure that small pets do not climb into the drum. To avoid this, please check into the drum before using the appliance.
- Any objects such as coins, safety pins, nails, screws, stones or any other hard, sharp material can cause extensive damage and must not be placed into the machine.


1.2 INSTALLATION

- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- When unpacking the appliance, check that it is not damaged. If in doubt, do not use it and contact the Service Centre.
- All packing and transit bolts must be removed before use. Serious damage can occur to the product and to property if this is not adhered to. See relevant section in the user manual.

- After having installed the appliance, check that it is not standing on the inlet and drain hose and the worktop is not pressing the electrical supply cable.
- If the machine is situated on a carpeted floor, please adjust the feet in order to allow air to circulate freely.
- Always be sure, that there is no water leakage from hoses and their connections after the installation.
- Any plumbing work required to install this appliance should be carried out by a qualified plumber.
- Any electrical work required to install this appliance should be carried out by a qualified electrician.

 May cause electric shock! if the machine is not connected to an earthed/ground system. DO NOT touch the wet clothes and metal parts.

 For safety reasons do not use double adapters, extension cords and multi-plug adapters.

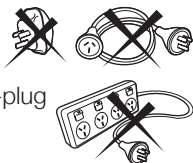

1.3 USE

- This appliance is designed for domestic use. It must not be used for purposes other than those for which it was designed.
- Only wash fabrics which are designed to be machine washed. Follow the instructions on each garment label.
- Do not overload the appliance. See the relevant section in the user manual.
- Before washing, ensure that all pockets are empty and buttons and zips are fastened. Avoid washing frayed or torn articles and treat stains such as paint, ink, rust, and grass before washing. Underwired bras must NOT be machine washed.
- Garments which have been in contact with volatile petroleum products should not be machine washed. If volatile cleaning fluids are used, care should be taken to ensure that the fluid is removed from the garment before placing in the machine.

- Never pull the power supply cable to remove the plug from the socket; always take hold of the plug itself.
- Never use the washing machine if the power supply cable, the control panel, the working surface or the base are damaged so that the inside of the washing machine is accessible.


1.4 CHILD SAFETY

- This washing machine is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The packaging components (e.g. plastic film, polystyrene) can be dangerous to children - danger of suffocation! Keep them out of children's reach.
- Keep all detergents in a safe place out of children's reach.
- Make sure that children or pets do not climb into the drum.

1.5 CHILD SAFETY DEVICE


When you activate this device, you cannot close the door. This prevents children or pets to be locked in the drum.

- To activate this device, rotate the button (WITHOUT pressing it) inside the door clockwise until the groove is horizontal. If necessary use a coin.

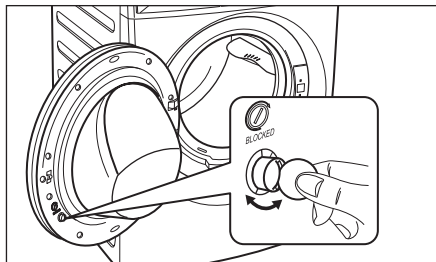


- To disable this device and restore the possibility of closing the door, rotate the button anti-clockwise until the groove is vertical.


2. PRODUCT DESCRIPTION

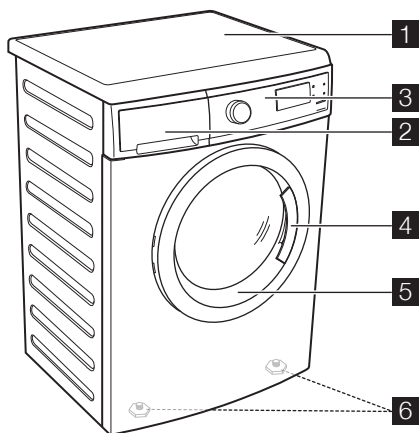

- 1** Worktop
- 2** Detergent/Softener Dispenser
- 3** Control Panel
- 4** Door Handle
- 5** Door
- 6** Level Adjustment Feet (Front)

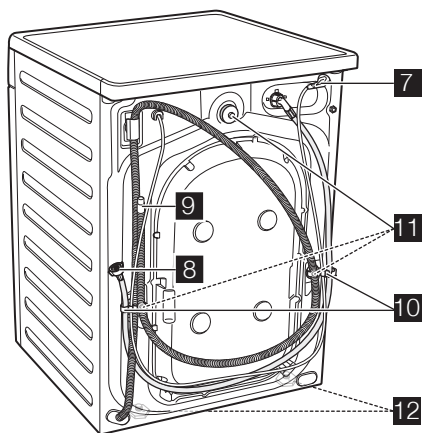

- 7** Mains Cable
- 8** Water Inlet Hose
- 9** Water Drain Hose
- 10** Hose Support
- 11** Transit Bolts
- 12** Back Feet

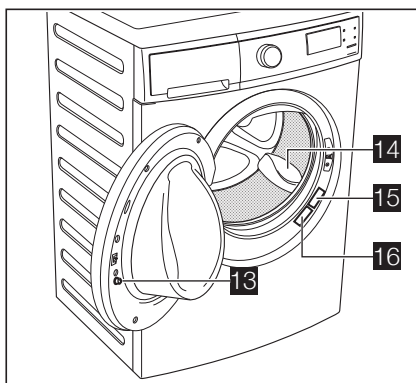

- 13** Door Blocking Button
- 14** Drum Lifter
- 15** Photo Register Label
- 16** Rating Label

ACCESSORIES

• Plastic caps




To close the holes on the rear side of the cabinet after the removal of the transit bolts.

• Plastic hose guide



To connect the drain hose on the edge of a sink.

3. CONTROL PANEL

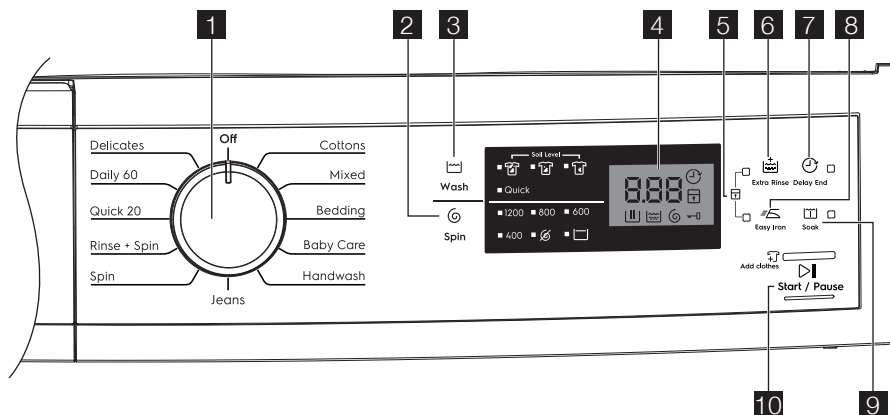

- | | |
|---------------------------|---|
| 1 Program Selector Knob | 6 Extra Rinse Touchpad |
| 2 Spin Selection Touchpad | 7 Delay End Touchpad |
| 3 Wash Touchpad | 8 Easy Iron Touchpad |
| 4 Display | 9 Soak Touchpad |
| 5 Child Lock Option | 10 Start/Pause and Add Clothes Touchpad |

1 Program Selector Knob

Turn this knob to set a program. The washing machine will propose a soil level and automatically select the spin value provided for the program you have chosen.

The selector knob can be turned either clockwise or anticlockwise.

Position "Off" to reset program/ switching OFF the machine.

At the end of the program the selector dial must be turned to position "Off", to switch the machine off.

2 Spin Selection Touchpad

Press this touchpad repeatedly to increase or decrease the spin speed, if you want your laundry to be spun at a speed different from the one proposed by the washing machine.

No Spin

No spin option eliminates all the spin phases and increase the number of rinse.

Rinse Hold

By selecting this option the water of the last rinse is not emptied out and the drum turns regularly to prevent the laundry creases.

The door still locked to indicate that the water must be emptied out.

(To empty out the water see "When The Washing Program Is Completed, But There Is Water In The Drum" on page 17)

3 Wash Touchpad ()

Press this touchpad repeatedly to select “Soil Level” or “Quick” wash program to be used for your clothes.

- **Soil Level:** There are 3 soil levels to choose from,
 -  High; for heavily soiled clothes eg. very dirty work clothes and overalls.
 -  Regular; for everyday soiled items eg. family clothes, sheets etc.
 -  Light; for lightly soiled clothes, just to freshen them up.




The “Soil Level” chosen will have an influence on the wash time of the selected wash program.

For the same wash program, High () will have a longer wash time than “Regular”, and Regular () a longer wash time than “Light ()”.

- **Quick:** with this program you can decrease the program duration. Use this program for items with light soil or items to refresh.

4 Display

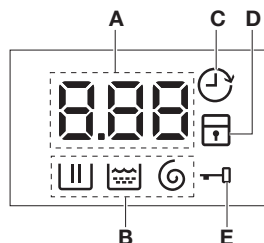

- A)** Digital Number; will tell you:
 - Washing cycle time.
 - Delay End time.
 - The alarm codes. Refer to the chapter “Troubleshooting” for their description.
- B)** Washing Phase icon
- C)** Delay End icon
- D)** Child Lock icon
- E)** Door Lock icon
 - It is on, you cannot open the door.
 - It is off, you can open the door.

5 Child Lock Option

Your appliance is provided with CHILD SAFETY LOCK which permits you to leave the appliance unsupervised with the door closed without having to worry that children might be injured by or cause damage to the appliance.

Set this option after pressing the Start/Pause and after having selected the required wash program.

This function remains enabled even after the appliance is switched off.

Setting Child Lock option:

- To activate the function, press “Extra Rinse” and “Easy Iron” touchpads at the same time until indicator  of this option comes on.
- To deactivate the function, press “Extra Rinse” and “Easy Iron” touchpads at the same time until indicator  of this option goes off.

6 Extra Rinse Touchpad

This option is recommended for people who are allergic to detergents, and in areas where the water is very soft.

Press it to add rinsing phases to a program.

The indicator of this option comes on.

7 Delay End Touchpad


Before you start the program, this option makes it possible to define the end of the washing program from minimum of 1 hour to maximum of 19 hours.

 If program duration is longer than 3 hours, minimum Delay End option starts from 4 hours.

Press the Delay End touchpad to choose the end time as you wish. The display shows the number of hours and the indicator beside the touchpad is on.

 This option must be selected after choosing the wash program, and before pressing the “Start/Pause” touchpad.

For example, if the program duration of your selected program is 3.20 hours and you define the “Delay End” time to 6 hours. This means your wash program will finish in 6 hours. (See diagram)

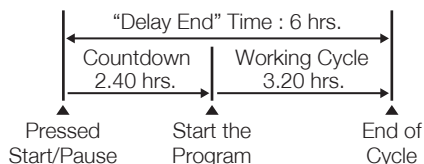

After selecting Delay End time, press Start/Pause touchpad to start the program. Machine will then countdown and update time on the display every hours until it reaches the starting point of the wash cycle.

If you wish to modify or cancel Delay End option after starting the program, follow the steps below:

- set the washing machine to PAUSE by pressing “Start/Pause” touchpad;
- deselect this option by pressing “Delay End” touchpad, the display shows delay time “”; or press this touchpad again to select your desired time.
- press the “Start/Pause” to start the program.

8 Easy Iron Touchpad


When selecting this option, the laundry is gently washed and spun to avoid creasing. In this way, ironing is easier. The indicator of this option will be on.

9 Soak

This option allows you to soak heavily soiled clothes and stained items at the beginning of the wash before main washing phase.


This option will increase the duration of the program selected for about 50 minutes. And uses more water from normal wash. The process is as follows.

1. fill water and turn the washing drum (this takes about 20 minutes)

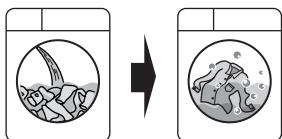

After press Start/Pause touchpad, the machine will start add water to the washing drum, which will start to rotate slowly to dissolve detergent and evenly distribute cloths.

2. soak (this takes about 30 minutes.)



The machine will enter the process of soaking, The washing drum will stop and rotate once in a while in order to redistribute cloths.

3. Once the soak process complete, the machine will check the water level again and will start the selected program and continue by using the same soak water.

NOTE

If you Do not wish to use the soak water to wash cloth, please follow the steps below:

1. Press Start/Pause to pause the washing machine. Then press On/Off to turn off the machine.
2. Press On/Off again to start the machine, add detergent, and select the program of your choice. Press Start/Pause again to start the selected program. The machine will detect and drain the water in the washing drum out automatically and fill in water once again to be used for washing.

NOTE

Use the amount of detergent recommended for a normal wash cycle. If desired, use a bleach or a soaking agent safe for the fabric, by pouring it into the detergent compartment.

10 Start/Pause and Add Clothes Touchpad

This touchpad has 2 functions:

- Start/Pause ():

After you have selected the desired program and options, press this touchpad to start the machine. The Start/Pause pilot light will stop flashing and remain lit until the water level is above the bottom edge of the door then pilot light goes OFF.

If you have selected a "Delay End" option, the countdown will begin and will be shown in the display.

To interrupt a program which is running, press this touchpad to pause the machine, the Start/Pause pilot light flashes.

To restart the program from the point at which it was interrupted, press this touchpad again, the Start/Pause pilot light will stop flashing.

- Add Clothes ():

 You can only add clothes if “Start/Pause” pilot light is lit.

While running a program, you may add clothes by:

- Pressing the “Start/Pause” touchpad to pause the program.
- Wait for the machine to come to a complete stop before opening the door.
- Add clothing and close the door.
- Resume the program by pressing “Start/Pause” touchpad again.

11 Buzzer Sounds

The buzzer sounds operate when:

- The program is completed.
- The appliance has a malfunction.

If you want to disable the buzzer sound (except for event of appliance has a malfunction), press “Easy Iron” and “Soak” touchpads at the same time about 6 seconds, and listen for “BEEP, BEEP”.

To return to default configuration press these 2 touchpads at the same time for 6 seconds, and listen for “BEEPS”.


Programs + Options

Program	Type of load; Max. weight of load	Max. Spin	Options can be combined
Off	This position to reset program/switching off the machine.	-	-
Cottons	White and coloured cotton with heavy level of soil; 8 kg.	1200 rpm	 /  /   /  / 
Mixed	Synthetic or mixed fabric items; 3.5 kg.	1200 rpm	 /  /   /  / 
Bedding	Special program for one synthetic blanket, duvet, bedspread and so on; 3.5 kg.	800 rpm	 /  /   /  / 


Program	Type of load; Max. weight of load	Max. Spin	Options can be combined
Baby Care	Baby cotton clothes and delicate knitting items with normal soil; 3.5 kg.	1200 rpm	 /  /  /  / 
Handwash	Special program for hand washing delicates cloths, handkerchief; 1.5 kg.	1200 rpm	 /  / 
Jeans	Jeans & dark coloured to prevent detergent residue; 5 kg.	1200 rpm	 /  /  /  / 
Spin	To spin the laundry and drain the water in the drum; 8 kg.	1200 rpm	 / 
Rinse + Spin	To rinse and spin the laundry; 8 kg.	1200 rpm	 /  / 
Quick 20	Synthetic and mixed fabric items. Light soil and items to freshen up; 1.5 kg.	800 rpm	 /  / 
Daily 60	Coloured cotton e.g. shirts, blouses, towels and undergarments with normal level of soil; 4 kg.	1200 rpm	 /  /  / 
Delicates	Delicate fabrics such as acrylics, viscose, polyester items; 3.5 kg.	1200 rpm	 /  /  /  / 

4. BEFORE FIRST USE

1. Ensure that the electrical and water connections comply with the installation instructions.
2. Put 2 litres of water in the detergent compartment for washing phase. This activates the drain system.

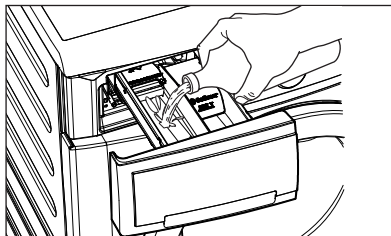

3. Select a Cottons cycle, without any laundry in the machine, to remove any manufacturing residue from the drum and tub.

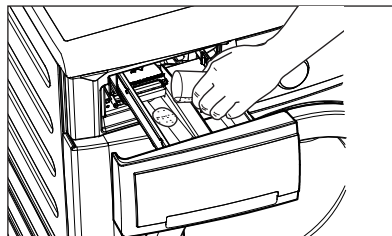


5. DAILY USE

- Connect the mains plug to the mains socket.
- Turn the water tap on.

5.1 Four Steps Start Up Guide

Step 1 - Setting A Program For Washing

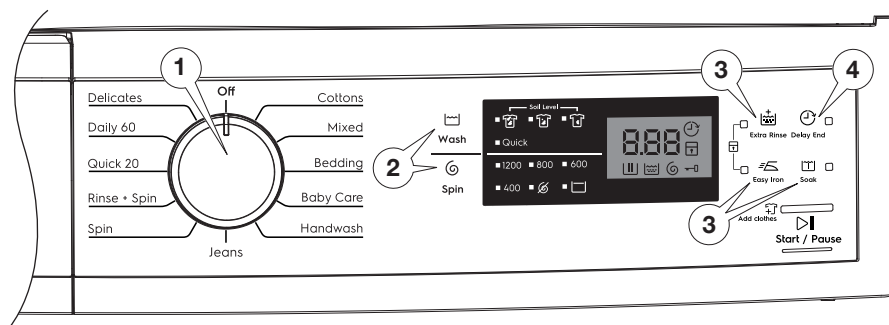

1. Turn the program selector dial to the required program.
 - The selector dial can be turned either clockwise or anticlockwise.
 - Once you select a wash program, the program selected will stay at that position for the whole of the wash.
2. Press "Wash" touchpad to save your washing time by selecting "Soil level" or "Quick" according to your clothes. If you want your laundry to be spun different from the one proposed by the washing machine, press "Spin" touchpad repeatedly to change the spin speed.

i Different functions can be combined which is dependent on the program selected.

3. Press the option touchpads, if you want your laundry to be washed with special functions.

When these touchpads are pressed, the corresponding pilot lights come on. When they are pressed again, the pilot lights go out.


- i** Different functions can be combined which is dependent on the program selected.

4. If you want to define the end of the washing program, press the "Delay End (⌚)" touchpad repeatedly to choose your washing machine working time.

Step 2 - Loading The Laundry

1. **i** Before loading the laundry, please make sure:

- Empty pockets.

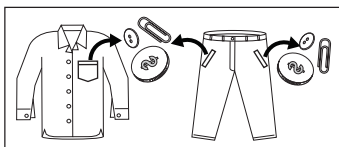


- Tie the cords.




- Fasten buttons.




- Close zippers.

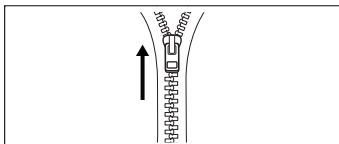

- Underwired bras must NOT be machine washed.




2. Open the door by carefully pulling the door handle outwards.

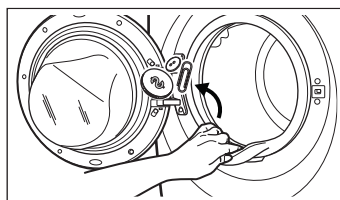


Check and remove objects (if there are any) that could be trapped in the fold.

3. Place the laundry in the drum, one item at a time, shaking them out as much as possible.

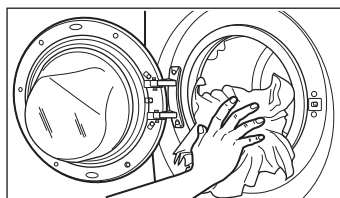


4. Make sure that no laundry remains between the seal and the door.

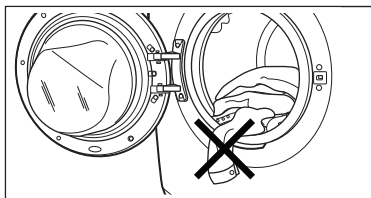

5. Close the door.

Step 3 - Using Detergent And Additives

1. Detergent Dispenser Drawer

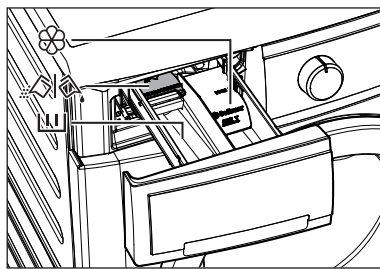

The detergent dispenser is divided into two compartments.

- 
Compartment "MAIN WASH"
 This compartment is used for detergent on all programs.




Detergent flap


Flap for powder or liquid detergent.

- 
Compartment "SOFTENER"
 This compartment is used for fabric conditioner and starching agent.


Powder or liquid detergent.

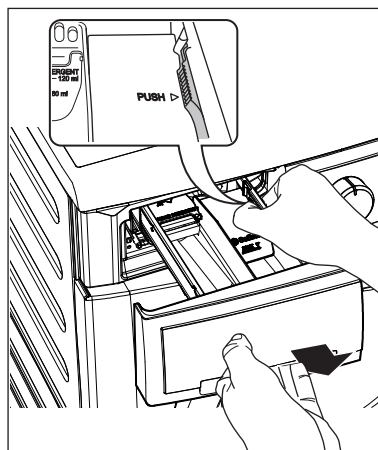

Position up
for powder
detergent
(factory
setting).

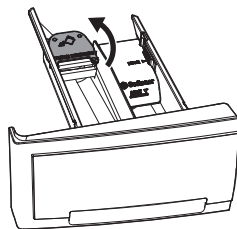


Position down
for
liquid
detergent.

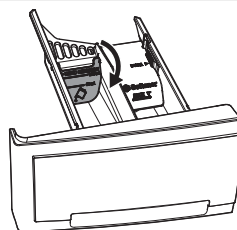




When you use the liquid detergent:

- Do not use gelatinous or thick liquid detergents.
 - Do not put more liquid than the maximum level.
 - Do not set the "Delay End".
2. Measure out the detergent and the fabric softener;
- Pull out the dispenser drawer until it stops.
 - Measure out the amount of detergent required, pour it into the main wash compartment (III).

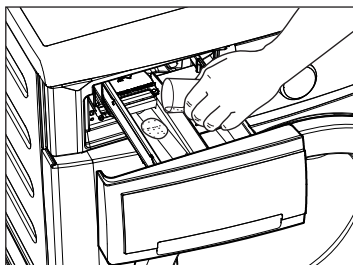

- If required, pour fabric softener into the compartment marked  (the amount used must not exceed the "MAX" mark in the drawer).

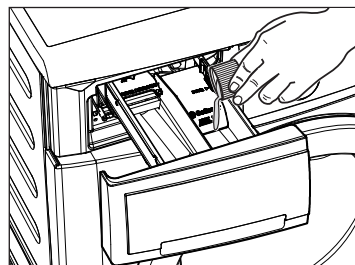

- Close the drawer gently.

Step 4 - Starting a program

To start a program, press the Start/Pause (▶||) touchpad, the corresponding pilot light will stop flashing and a default program duration will be displayed on the screen (only for display models).



After approx. 15 minutes from the start of a program:

- The appliance will automatically adjust the selected program duration according to the type and size of the load.



NOTE

If you turn the program selector dial to another program when the machine is working, the symbol " - - - " will flash on display along with buzzer sound to indicate a wrong selection. The machine will not perform the new selected program.

If an option is not compatible with the wash program selected, the symbol " - - - " will flash on display along with buzzer sound.

5.2 Interruption Of A Program

- To pause press Start/ Pause. The indicator will start flashing.
- Press the Start/Pause again. The program will continue.

5.3 Changing A Program

Changing a running program is possible only by resetting it.

1. Turn the program selector knob to the position "Off" to cancel the program and to turn off the appliance.
2. Turn the program selector knob to the new program position and set the new option, then press "Start/Pause" touchpad again.



The appliance will not drain the water.

5.4 Changing The Options

It is possible to change only some option after the program has started.

1. Press the touchpad Start/Pause. The indicator will start flashing.
2. Change the options.
3. Press Start/Pause again. The program will continue.

5.5 Opening The Door

While a program or the Delay End is operating, the appliance door is locked and the door lock indicator "  " is on. First set the machine to PAUSE by pressing the "Start/Pause" touchpad. Wait until the door lock indicator "  " goes off, then the door can be opened.

If the door lock indicator "  " does not disappear, this means that the machine is already heating and the water level is above the bottom edge of the door or the drum is turning. In this case the door CAN NOT be opened. If you need to open it, **you must drain the water to open the door.**

To drain the water, you have to switch the machine off by turn the program selector knob to the position "Off" to deactivate the appliance. Turn On the machine and select "Spin" program, you can select "No Spin  ", if you want the machine to only drain the water then press Start/Pause touchpad to start the program.

5.6 At The End Of The Program

- The appliance stops automatically.
- The acoustic signal will operate.
- The display will show "  ".
- The indicator of the Start/Pause touchpad goes off.
- The door lock indicator "  " goes off.
- Remove the laundry from the appliance. Make sure that the drum is empty.
- Keep the door ajar, to prevent the mildew and odours.
- Turn off the water tap.



At the end of the program, the time remaining can suddenly decrease from 7 minutes or less to 0 due to the overestimated total program time during the load sensing phase. In some cases (with perfectly balanced load) the program time can be shorter than the time estimated after the load sensing phase is completed. This is a normal behavior of the machine and not a cause for concern as it does not compromise its performance.

5.7 When The Washing Program Is Completed, But There Is Water In The Drum

(Option “Rinse & Hold  ” is used)

- The drum turns regularly to prevent the creases in the laundry.
- The indicator “Start/Pause ()” flashes to remind you to drain the water.
- The door lock indicator “  ” is on. The door stays locked.

You must drain the water to open the door.

To drain the water:

1. Press the “Start/Pause ()” touchpad. The appliance drains the water and spins with the maximum spin speed for selected program.

Alternatively, before pressing the “Start/Pause” touchpad, you can press the “Spin” touchpad to change the spin speed. You can select “No Spin  ”, if you want the machine to only drain the water.

2. When the program is completed and the door lock indicator “  ” goes off, you can open the door.
3. Turn the program selector knob to the position “Off” to turn off the appliance.



NOTE:

After approximately 18 hours, if you do not press Start/Pause touchpad, the appliance will drain and spin automatically.

5.8 Stand By Mode

5 minutes after the washing program ends, if you do not deactivate the appliance, the energy saving function activates.

The energy saving function decreases the energy consumption when the appliance is in the stand by mode.

- All indicators and the display will switch off.
- The indicator of the touchpad Start/Pause will flash slowly.
- Press one of the touchpads to deactivate the energy saving status.

6. WASHING HINTS

6.1 Sorting The Laundry

Follow the wash code symbols on each garment label and the manufacturer's washing instructions. Sort the laundry as follows: whites, coloureds, synthetics, delicates, woollens.

6.2 Before Loading The Laundry

Never wash whites and coloureds together. Whites may lose their "whiteness" in the wash.

New coloured items may run in the first wash; they should therefore be washed separately the first time.

Make sure that no metal objects are left in the laundry (e.g. hair clips, safety pins, pins).

Button up pillowcases, close zip fasteners, hooks and poppers. Tie any belts or long tapes.

Remove persistent stains before washing.

Rub particularly soiled areas with a special detergent or detergent paste. Treat curtains with special care. Remove hooks or tie them up in a bag or a net.

6.3 Maximum Loads

Recommended loads are indicated in the program charts. General rules:

Cotton, linen:	drum full but not too tightly packed;
Synthetics:	drum no more than half full;
Delicate fabrics and woollens:	drum no more than one third full.

Washing a maximum load makes the most efficient use of water and energy. For heavily soiled laundry, reduce the load size.

6.4 Removing Stains

Stubborn stains may not be removed by just water and detergent. It is therefore advisable to treat them prior to washing.

Blood: treat fresh stains with cold water. For dried stains, soak overnight in water with a special detergent then rub in the soap and water.

Oil based paint: moisten with benzine stain remover, lay the garment on a soft cloth and dab the stain; treat several times.

Dried grease stains: moisten with turpentine, lay the garment on a soft surface and dab the stain with the fingertips and a cotton cloth.

Rust: oxalic acid dissolved in hot water or a rust removing product used in cold water. Be careful with rust stains which are not recent since the cellulose structure will already have been damaged and the fabric tends to hole.

Mould stains: treat with bleach, rinse well (whites and fast coloureds only).

Grass: soap lightly and treat with bleach (whites and fast coloureds only).

Ball point pen and glue: moisten with acetone (*), lay the garment on a soft cloth and dab the stain.

Lipstick: moisten with acetone (*) as above, then treat stains with methylated spirits. Remove any residual marks from white fabrics with bleach.

Red wine: soak in water and detergent, rinse and treat with acetic or citric acid, then rinse. Treat any residual marks with bleach.

Ink: depending on the type of ink, moisten the fabric first with acetone (*), then with acetic acid; treat any residual marks on white fabrics with bleach and then rinse thoroughly.

Tar stains: first treat with stain remover, methylated spirits or benzene, then rub with detergent paste.

(*) do not use acetone on artificial silk.

6.5 Detergents Type And Quantity Of Detergent

Low sudsing detergent is required for this washing machine to prevent oversudsing problems, unsatisfactory washing result and harm to the machine.

Low sudsing detergents designed for front load washing machines are labelled "Front Loading", "high efficiency", "HE", such as Cold Power for Front Loaders or "Matic".

Do not use wrong types of detergent, such as Top Loading, Handwash detergent or Soap-Based products in your frontload washing machine. This can result in excessive suds, longer cycle time, low spin speeds, poor rinsing and overloading of the motor.

6.6 Quantity of detergent to be used

The choice of detergent and use of correct quantities not only affects your wash performance, but also helps to avoid waste and protect the environment. Although biodegradable, detergents contain substances which in large quantities can upset the delicate balance of nature.

The choice and quantity of detergent will depend on;

- type of fabric (delicates, woollens, cottons, etc.);
- the colour of clothes;
- size of the load;
- degree of soil; and
- hardness of the water used.

Water hardness is classified by so-called “degrees” of hardness.

Information on hardness of the water in your area can be obtained from the relevant water supply company, or from your local authority.

You may have to try using the detergent quantity as per manufacturers’ instructions then compare the wash result to the list below and adjust the amount of detergent for your future washes accordingly.

Not enough washing powder causes:

- the washload to turn grey,
- greasy clothes.

Too much washing powder causes:

- sudsing,
- reduced washing effect,
- inadequate rinsing.

Use less detergent if:

- you are washing a small load,
 - the laundry is lightly soiled,
 - large amounts of foam during washing.
-

7. INTERNATIONAL WASH CODE SYMBOLS

 These symbols appear on fabric labels, in order to help you choose the best way to treat your laundry.

Energetic wash   Delicate wash	 Max. wash temperature 95 °C	 Max. wash temperature 60 °C 	 Max. wash temperature 40 °C  	 Max. wash temperature 30 °C 	 Hand wash	 DO NOT wash at all
 Bleaching	 Bleach in cold water			 DO NOT bleach		
 Ironing	 Hot iron max. 200 °C	 Warm iron max. 150 °C	 Lukewarm iron max. 110 °C	 DO NOT iron		
 Dry cleaning	 Dry cleaning in all solvents	 Dry cleaning in perchlorethylene, petrol, pure alcohol, R 111 & R 113		 Dry cleaning in petrol, pure alcohol and R 113	 DO NOT dry clean	
 Drying	 Flat	 On the line	 On clothes hanger	 High temperature  Low temperature Tumble dry	 DO NOT tumble dry	

8. CARE AND CLEANING



WARNING!

You must DISCONNECT the appliance from the electricity supply, before you can carry out any cleaning or maintenance work.

8.1 External Cleaning

Clean the appliance only with soap and warm water. Fully dry all the surfaces.



CAUTION!

Do not use alcohol, solvents or chemical products.

8.2 Descaling

The water we use normally contains lime. It is a good idea to periodically use a water softening powder in the machine.

Do this separately from any laundry washing, and according to the softening powder manufacturer's instructions.

This will help to prevent the formation of lime deposits.

8.3 After Each Wash

Leave the door open for a while. This helps to prevent mould and stagnant smells forming inside the appliance. Keeping the door open after a wash will also help to preserve the door seal.

8.4 Maintenance Wash

With the use of low temperature washes it is possible to get a build up of residues inside the drum.

We recommend that a maintenance wash be performed on a regular basis.


To run a maintenance wash:

- The drum should be empty of laundry.
- Select "Cottons" wash program.
- Press Start/Pause to start the program.


8.5 Cleaning The Dispenser Drawer

The washing powder and additive dispenser drawer should be cleaned regularly.

Remove the drawer by pressing the catch downwards and by pulling it out. Flush it out under a tap, to remove any traces of accumulated powder.

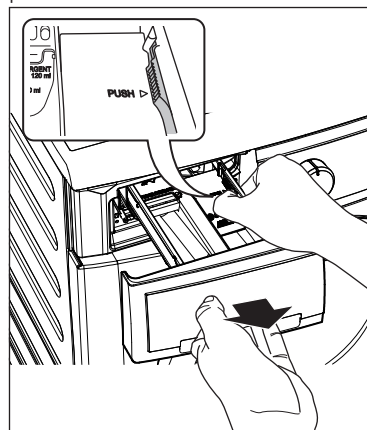

To aid cleaning, the top part of the additive compartment should be removed.

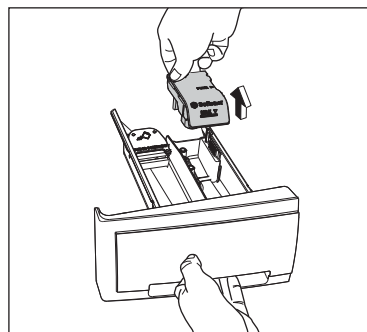


8.6 Cleaning The Drawer Bottom


After washing cycle finish, residues of softener and water may remain in the softener dispenser. It is recommended to clean the bottom of softener dispenser regularly to remove any residue.

To clean the bottom of softener dispenser:


1. After pulling out the drawer from its recess, turn the bottom side up.

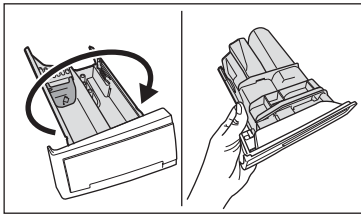

2. Push the catch and pull up the softener bottom cover.

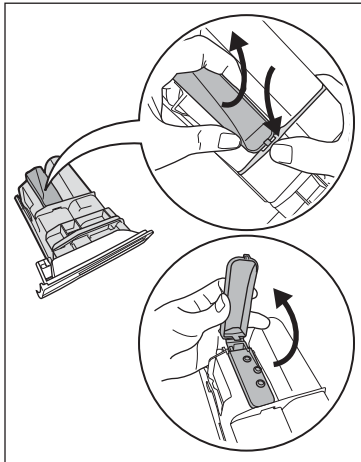


3. Clean the dispenser with an old toothbrush under the water tap.

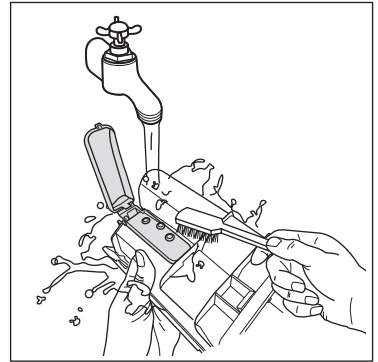

4. Close the softener bottom cover.

8.7 Cleaning The Drawer Recess

Having removed the drawer, use a small brush to clean the recess, ensuring that all washing powder residue is removed from the upper and lower part of the recess. Replace the drawer and run the rinse program without any clothes in the drum.

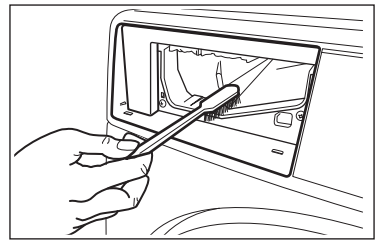

8.8 Cleaning The Water Inlet Filter


If your water is very hard or contains traces of lime deposit, the water inlet filter may become clogged.

It is therefore a good idea to clean it from time to time.


To clean the water inlet filters:

1. Close the water tap.
2. Remove the water inlet hose from the water tap.


3. Clean the filter in the inlet hose with a stiff brush.

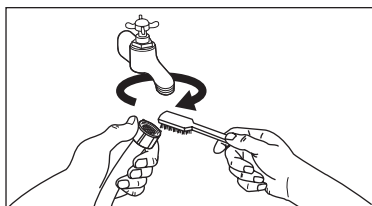

4. Remove the inlet hose behind the appliance.
5. Clean the filter in the valve with a stiff brush or a towel.

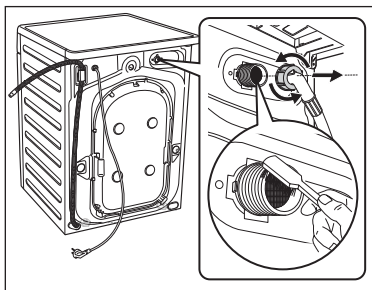


6. Install again the inlet hose. Make sure that the couplings are tight to prevent leakages.

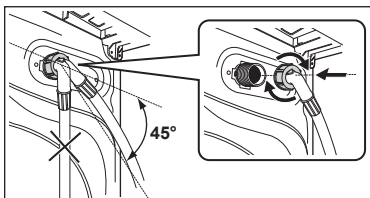

7. Open the water tap.

! Disconnect the mains plug from the mains socket.

1. Turn off the water tap.
2. Unscrew the inlet hose.
3. Remove the drain hose from the rear support and unhook it from sink or spigot.

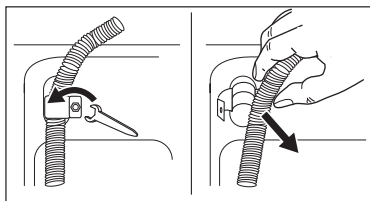

4. Put the ends of the drain and inlet hose in a container. Let the water flow out of the hoses.
5. When no more water flows, install the inlet hose and the drain hose again.

! Make sure that the temperature is more than 0 °C before you use the appliance again.

The manufacturer is not responsible for damages caused by low temperatures.

8.9 The Dangers Of Freezing

If the machine is exposed to temperatures below 0°C, certain precautions should be taken.

i Do this procedure also when you want to do the emergency drain.

9. TROUBLESHOOTING

Certain problems are due to lack of simple maintenance or oversights, which can be solved easily without calling out an engineer. Before contacting your local Service Centre, please check possible cause of malfunction and solution listed below.

Once the problem has been eliminated, press the Start/Pause button to restart the program. If after all checks, the problem persists, contact your local Service Centre.



WARNING! Deactivate the appliance before you do the checks.

Alarm Code:

E10	The appliance does not fill with water properly.
E20	The appliance does not drain the water.
E40	The appliance door is open or not closed correctly. Please check the door!
E40	The main supply is unstable. Wait until the main supply is stable.
E91	No communication between electronic elements of the appliance. Switch off and switch on again.
EFO	Water leaks inside the machine. Please call Service Centre.

Malfunction	Possible cause	Solution
The washing machine does not start:	The door has not been closed. Error code: E40 .	Close the door firmly.
	The plug is not properly inserted in the power socket.	Insert the plug into the power socket.
	There is no power at the socket.	Please check your domestic electrical installation.
	The Start/Pause button has not been pressed.	Press the Start/Pause button.
	The Delay End has been selected.	If the laundry are to be washed immediately, cancel the Delay End.
	The Main supply is unstable. Error code: E40	Wait until the main supply is stable. Appliance will start automatically.
The machine does not fill the water:	The water tap is closed. Error code: E10 .	Open the water tap.
	The inlet hose is squashed or kinked. Error code: E10 .	Check the inlet hose connection.
	The filter in the inlet hose is blocked. Error code: E10 .	Clean the water inlet hose filter.
	The door is not properly closed. Error code: E40 .	Close the door firmly.


Malfunction	Possible cause	Solution
The machine fills then empties immediately:	The end of the drain hose is too low. Error code: E 10 .	Refer to relevant paragraph in “water drainage” section.
The machine does not empty and/or does not spin:	The drain hose is squashed or kinked. Error code: E20 .	Check the drain hose connection.
	The option “Rinse Hold  ” or “No Spin  ” has been selected.	Press Start/Pause touchpad to drain the water or select spin program.
	The laundry is not evenly distributed in the drum.	Pause the machine and redistribute laundry manually.
There is water on the floor:	Too much detergent or unsuitable detergent (creates too much foam) has been used.	Reduce the detergent quantity or use another one.
	Check whether there are any leaks from one of the inlet hose fittings. It is not always easy to see this as the water runs down the hose; check to see if it is damp.	Check the water inlet hose connection.
	The drain hose is damaged.	Change it with a new one.
	Water leaks inside the machine. (code: EFD)	Disconnect the main plug from the main socket. Turn off the water tap. Contact your local Service Centre.
Unsatisfactory washing results:	Too little detergent or unsuitable detergent has been used.	Increase the detergent quantity or use another one.
	Stubborn stains have not been treated prior to washing.	Use commercial products to treat the stubborn stains.
	Excessive laundry load.	Reduce load.
The door will not open:	The program is still running.	Wait until the end of washing cycle.
	There is water in the drum.	You must drain the water to open the door (refer “Opening The Door” on page 16).
	This problem may be caused by a failure of the appliance.	Contact Service.

Malfunction	Possible cause	Solution
The machine vibrates or is noisy:	The transit bolts and packing have not been removed.	Check the correct installation of the appliance.
	The support feet have not been adjusted.	Check the correct levelling of the appliance.
	The laundry is not evenly distributed in the drum.	Pause the machine and redistribute laundry manually.
	There is very little laundry in the drum.	Load more laundry.
	Unstable floors eg. wooden floors.	Refer to relevant paragraph in "Positioning" section.
Cycle time longer than displayed:	Detergent over dose.	Reduce the detergent quantity or use another one.
	Machine unbalance.	Redistribute laundry manually in the drum and start the spin phase again. Refer to relevant paragraph in "Positioning" section.
Spinning starts late or the machine does not spin:	The electronic unbalance detection device has cut in because the laundry is not evenly distributed in the drum. The laundry is redistributed by reverse rotation of the drum. This may happen several times before the unbalance disappears and normal spinning can resume. If, after 10 minutes, the laundry is still not evenly distributed in the drum, the machine will not spin. In this case, redistribute the load manually and select the spin program.	Pause the machine and redistribute laundry manually.
The machine makes an unusual noise:	Machine not installed properly.	Make sure the levelling of the appliance is correct. Refer to 'Installation'.
	Transit bolts or packaging not removed.	Make sure that the packaging and/or the transit bolts are removed. Refer to "Installation".
	The load may be too small.	Add more laundry in the drum.

Malfunction	Possible cause	Solution
No water is visible in the drum:	Machines based on modern technology operate very economically using very little water without affecting performance.	

 If you are unable to identify or solve the problem, contact our service centre.

Before telephoning, make a note of the model, serial number and purchase date of your machine: the Service Centre will require this information.

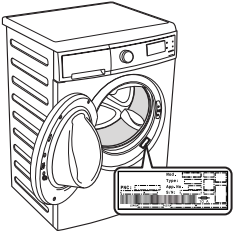

10. TECHNICAL DATA

Dimensions	Width	57 cm
	Height	85 cm
	Depth	60 cm
Power supply (voltage/frequency)		220-240 V/50 Hz
Total power absorbed		350 W
Water supply pressure	Maximum	0.8 MPa
	Minimum	0.05 MPa
Maximum capacity (dry clothes)	Cottons	8 kg
	Mixed	3.5 kg
	Bedding	3.5 kg
	Baby Care	3.5 kg
	Hand Wash	1.5 kg
	Jeans	5 kg
	Spin	8 kg
	Rinse + Spin	8 kg
	Quick 20	1.5 kg
	Daily 60	4 kg
	Delicates	3.5 kg
Spin speed (Maximum / Minimum)		1200 rpm / 400 rpm

11. INSTALLATION


11.1 Unpacking




CAUTION! All transit bolts and packing must be removed before using the appliance.

You are advised to keep all transit devices so that they can be refitted if the machine ever has to be transported again.


1. Use gloves. Cut and remove four cut out straps as shown.

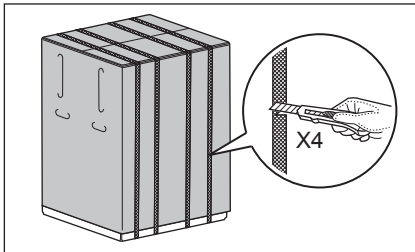


2. Remove the carton box. Remove the polystyrene packaging materials. Remove the plastic bag which cover the machine.

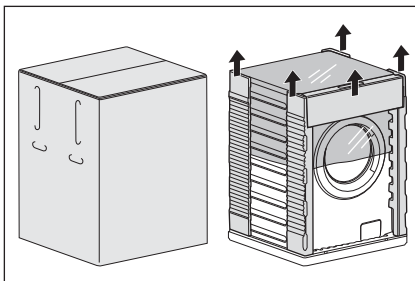


3. Open the door. Remove the polystyrene piece from the door seal and all the items from the drum.

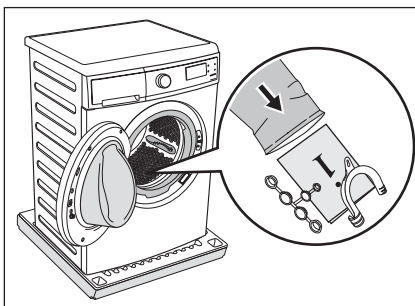


4. Put one of the polystyrene «A» packaging elements on the floor behind the appliance. Carefully put down the appliance with the rear side on it. Make sure not to damage the hoses.

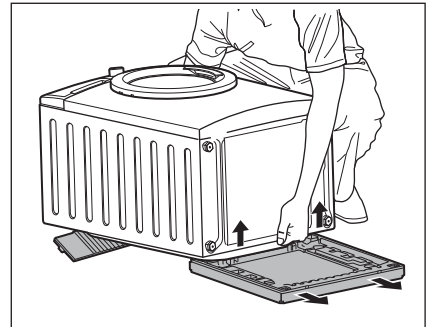


5. Remove the polystyrene base.
6. Pull up the appliance in vertical position.
7. Remove the power supply cable and the drain and inlet hoses from the hose holders «B» on the rear of the appliance.

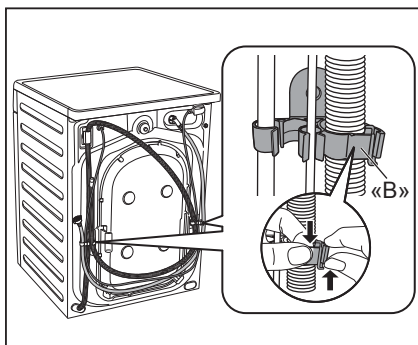

8. Remove the three transit bolts.
9. Pull out the plastic spacers.

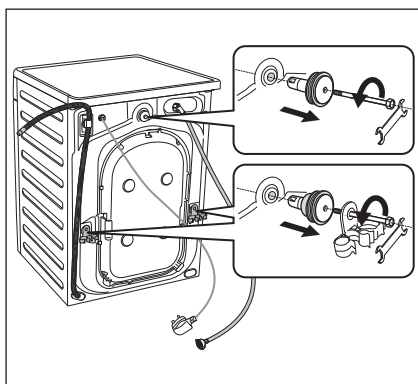


10. Put the plastic caps in the holes.
You can find these caps in the user manual bag.

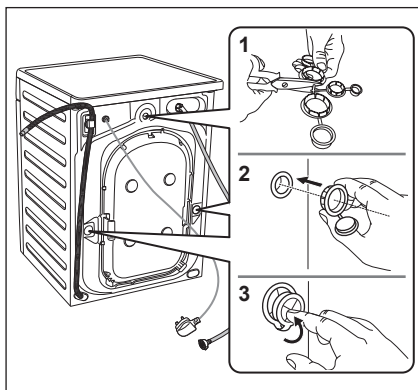

11.2 Positioning


It is important that your washing machine stands firm and leveled on the floor to ensure correct operation. The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to avoid restricting the washing machine door.

Use a spirit level on the top and side of the washing machine to check the levels.

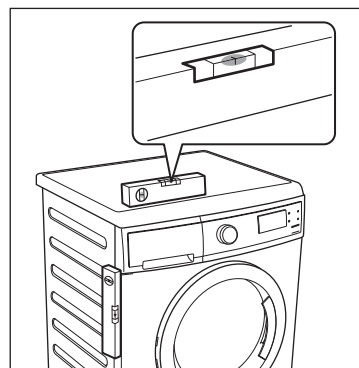


If you do not have a spirit level, as a guide use the edge of a door frame, cupboard or bench to check that the washing machine is leveled.

Loosen or tighten the feet to adjust the level. A correct adjustment of the appliance level prevents vibration, noise and the movement of the appliance when in operation.

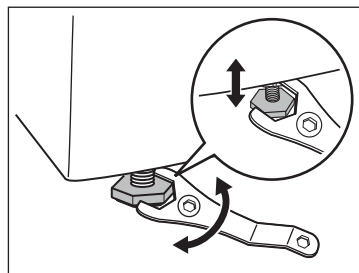

When the washing machine is levelled, try to rock it from corner to corner. If it does rock, adjust the legs again until it is levelled and does not rock.

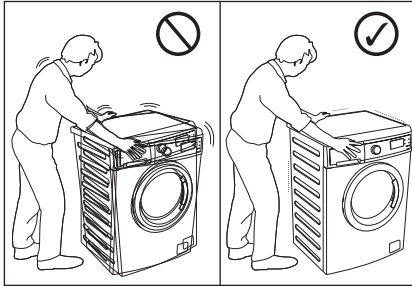


Never place cardboard, wood or similar materials under the machine to compensate for any unevenness in the floor. Install the machine on a flat hard floor. Make sure that air circulation around the machine is not impeded by carpets, rugs etc.

Check that the machine does not touch the wall or cupboard units.

11.3 Water Inlet


Connect the water inlet hose to a tap with 3/4" BSP thread.

Use the hose supplied with the washing machine. **DO NOT USE OLD HOSES.**

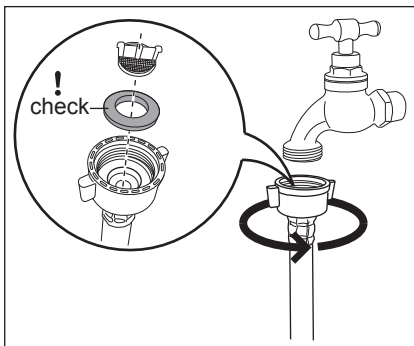

The inlet hose must not be lengthened. If it is too short and you do not wish to move the tap, you will have to purchase a new, longer hose specially designed for this type of use.

Loosen the ring nut to angle the hose to the left or right depending on the position of your water tap. Do not place the inlet hose downwards. After positioning the inlet hose, be sure to tighten the ring nut again to prevent leaks.

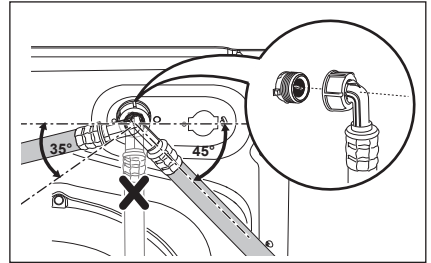



11.4 Water Drainage

The end of the drain hose can be positioned in three ways:

- Hooked over the edge of a sink, using the plastic hose guide supplied with the machine.

Fitting Hose Guide

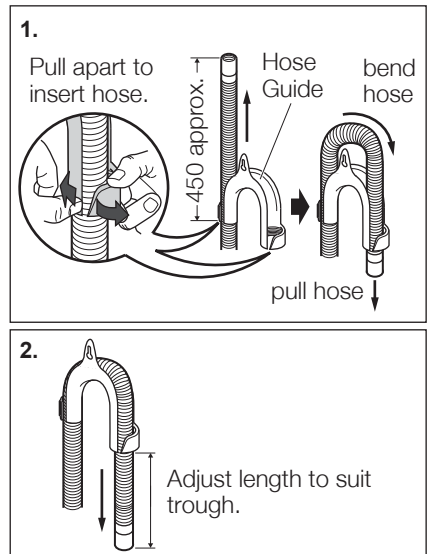


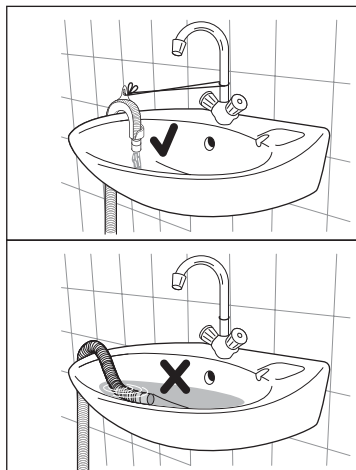

In this case, make sure the end cannot come unhooked when the machine will be emptied. This could be done by tying it to the tap with a piece of string or attaching it to the wall.

- In a sink, drain pipe branch.


This branch must be above the trap so that the bend is at least 60 cm above the ground.

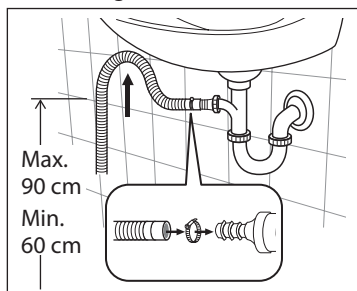

Push the drain hose onto the spigot and secure with a clip, ensure a loop is formed in the drain hose to prevent waste from the sink entering the appliance.

If the outlet spigot has not been used before, remove any blanking plug that may be in place.

- Directly into a drain pipe, at a height of not less than 60 cm and not more than 90 cm.

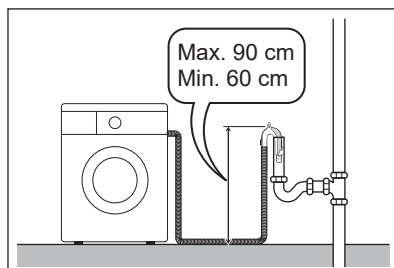

The end of the drain hose must always be ventilated, i.e. the inside diameter of the drain pipe must be larger than the outside diameter of the drain hose.

The drain hose must not be twisted or curled. Run it along the floor; only the part near the drainage point must be raised.

For the correct functioning of the machine, the drain hose must remain hooked on the proper support piece situated on the top part of back side of the appliance.

11.5 Electrical Connection

This machine is designed to operate on a 220-240 V, single-phase, 50 Hz supply.

"An incorrect power supply may void your warranty."

Check that your domestic electrical installation can take the maximum load required (350 W), also taking into account any other appliances in use.



CAUTION!

Connect the machine to an earthed socket outlet.



The manufacturer declines any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precaution.



Should the appliance power supply cable need to be replaced, this shall be carried out by our Service Centre.

When the appliance is installed, the power supply cable must be easily accessible.

12. ENVIRONMENT CONCERNS

12.1 Packaging Materials



The materials marked with the symbol  are recyclable.

>PE<=polyethylene

>PS<=polystyrene

>PP<=polypropylene

This means that they can be recycled by disposing them properly in appropriate collection containers.

12.2 Old Machine

Use authorized disposal sites for your old appliance. Help to keep your country tidy!

The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

12.3 Ecological Hints

To save water, energy and to help protect the environment, we recommend that you follow these tips:

- Normally soiled laundry may be washed without prewashing in order to save detergent, water and time (the environment is protected too!).
- The machine works more economically if it is fully loaded.
- With adequate pre-treatment, stains and limited soil can be removed; the laundry can then be washed at a lower temperature.
- Measure out detergent according to the water hardness, the degree of soil and the quantity of laundry being washed.

DAFTAR ISI

1	INFORMASI KESELAMATAN	35
2	DESKRIPSI PRODUK	38
3	PANEL KONTROL	39
4	SEBELUM MENGGUNAKAN PERTAMA KALI	45
5	PENGUNAAN SEHARI-HARI.....	45
6	PETUNJUK MENCUCI	51
7	SIMBOL KODE CUCI INTERNASIONAL	54
8	MERAWAT DAN MEMBERSIHKAN	55
9	PEMECAHAN MASALAH	58
10	DATA TEKNIS	62
11	PEMASANGAN	63
12	KEPEDULIAN LINGKUNGAN	67

WE'RE THINKING OF YOU

Terima kasih telah membeli peralatan Electrolux. Anda telah memilih produk yang menghadirkan pengalaman profesional dan inovasi selama beberapa dekade. Cerdas dan bergaya, didesain dengan memperhatikan Anda. Jadi, kapan pun Anda menggunakannya, Anda dapat merasa tenang bahwa Anda akan mendapatkan hasil yang hebat setiap saat. Selamat datang di Electrolux.

Kunjungi situs web kami untuk:



Mendapatkan saran yang bermanfaat, brosur, pemecahan masalah, informasi layanan:
www.electrolux.com

KEPEDULIAN DAN LAYANAN PELANGGAN

Kami menyarankan penggunaan suku cadang asli. Ketika menghubungi Servis, pastikan Anda telah menyediakan data berikut ini. Informasi ini bisa ditemukan di rating plate. Model, PNC, Nomor Seri.



Informasi Keselamatan Peringatan / Perhatian.



Informasi Umum dan kiat-kiat.



Informasi lingkungan.

Dapat berubah tanpa pemberitahuan.

1. INFORMASI KESELAMATAN

Syarat penggunaan

Peralatan ini dimaksudkan untuk digunakan di rumah tangga dan penggunaan serupa seperti:

- wilayah dapur staf di pertokoan, perkantoran dan lingkungan kerja lainnya;
- rumah-rumah pertanian;
- oleh klien di hotel, motel, dan lingkungan tempat tinggal lainnya;
- lingkungan tipe bed and breakfast;
- tempat penggunaan umum di apartemen atau flat atau di toko cuci baju.

PERINGATAN!

Peralatan ini tidak boleh disuplai dengan perangkat switch eksternal, seperti penghitung waktu, atau dihubungkan dengan sirkuit yang secara berkala dinyalakan/dimatikan oleh perangkat.

Demi keselamatan Anda dan untuk menjamin penggunaan yang benar, sebelum memasang dan menggunakan alat untuk pertama kalinya, bacalah buku petunjuk ini dengan seksama, termasuk semua petunjuk dan peringatannya.

Untuk menghindari kesalahan dan kecelakaan yang tidak perlu, sangatlah penting untuk memastikan bahwa semua orang yang menggunakan alat ini betul-betul memahami semua fitur pengoperasian dan keselamatan.

Simpanlah petunjuk ini dan pastikan selalu disertakan dengan alat jika alat ini dipindahkan atau dijual, agar siapa pun yang menggunakannya akan mengetahui informasi mengenai cara menggunakan alat dengan benar dan informasi tentang keselamatan.

- Jangan sampai ada binatang peliharaan kecil masuk ke dalam tabung. Untuk menghindari hal ini, periksa tabung sebelum Anda menggunakan alat.
- Jangan memasukkan benda apa pun seperti koin, peniti, paku, sekrup, batu atau benda keras dan benda tajam lainnya ke dalam mesin karena dapat menyebabkan kerusakan parah.
- Cucilah barang-barang kecil, seperti kaos kaki, renda, sabuk yang bisa dicuci, dsb. di dalam kantung atau sarung bantal, karena benda-benda tersebut kemungkinan bisa menyusup ke dalam bak dan ke tabung bagian dalam.
- Gunakan pelembut cucian dan deterjen sebanyak yang disarankan saja. Dapat terjadi kerusakan pada kain atau alat apabila Anda menggunakannya secara berlebihan. Baca rekomendasi jumlah cucian yang dianjurkan oleh produsen.
- Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) yang memiliki keterbatasan kemampuan secara fisik, inderawi atau keterbelakangan mental, atau orang yang kurang berpengalaman dan kurang berpengetahuan, kecuali mereka telah mendapatkan pengarahan atau petunjuk mengenai cara penggunaan oleh orang yang bertanggung jawab terhadap keselamatannya.
- Jangan menggunakan mesin cuci ini untuk mencuci benda-benda dengan kawat, bahan tanpa jahitan atau bahan yang sobek.
- Selalu cabut steker dan tutup keran air setelah Anda menggunakan, membersihkan dan merawat mesin.

1.1 KEAMANAN UMUM

- Mengubah spesifikasi atau berusaha untuk memodifikasi produk ini dengan cara apa pun adalah hal yang berbahaya.

- Dalam keadaan apapun, jangan berusaha memperbaiki mesin sendiri. Perbaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak berpengalaman dapat menyebabkan cedera atau kerusakan parah. Hubungi Pusat Layanan setempat. Selalu gunakan suku cadang asli.

1.2 PEMASANGAN


- Mesin ini berat. Berhati-hatilah apabila memindahkan mesin.
- Setelah membuka kemasan, periksalah apakah mesin tidak rusak. Jika ragu-ragu, jangan menggunakan mesin, namun hubungi Pusat Layanan setempat.
- Semua baut kemasan dan baut transit harus dikeluarkan sebelum mesin ini digunakan. Jika hal ini tidak dipatuhi, bisa terjadi kerusakan parah pada produk dan komponennya. Lihat bagian terkait di buku petunjuk.
- Setelah memasang mesin, periksa apakah mesin berdiri di atas selang masukan air dan selang pembuangan air. Periksa juga apakah bagian tutup atas tidak menekan kabel listrik.
- Jika mesin ditempatkan di lantai berkarpet, sesuaikan kaki-kaki mesin agar sirkulasi udara lancar.
- Selalu pastikan tidak ada selang air dan sambungannya yang bocor setelah mesin dipasang.
- Setiap pekerjaan yang berkaitan dengan pipa air yang diperlukan untuk memasang mesin ini harus dilakukan oleh tukang ledeng yang berpengalaman.
- Setiap pekerjaan yang berkaitan dengan listrik yang diperlukan untuk memasang mesin ini harus dilakukan oleh tukang listrik yang berpengalaman.



Sengatan listrik dapat terjadi! Jika mesin tidak dihubungkan ke stopkontak ber-arde. Jangan sentuh pakaian yang basah.



Untuk alasan keamanan jangan gunakan adaptor ganda, kabel ekstensi dan adaptor multi steker.

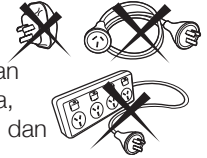

1.3 PENGGUNAAN

- Mesin ini dirancang hanya untuk penggunaan rumah tangga. Mesin ini tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.
- Cucilah bahan kain yang memang dirancang untuk dicuci oleh mesin. Patuhi selalu petunjuk pada label pakaian.
- Jangan membebani mesin secara berlebihan. Lihat bagian terkait di buku petunjuk.
- Sebelum mencuci, pastikan semua kantung baju dikosongkan dan kancing serta ritsleting ditutup. Jangan mencuci barang-barang dari kain yang sudah usang atau robek dan bersihkan noda seperti cat, tinta, karat dan rumput sebelum mencuci. Baju dalam (BH) yang berkawat TIDAK BOLEH dicuci dalam mesin.
- Pakaian yang sudah terkena produk bahan bakar yang mudah menguap tidak boleh dicuci dalam mesin. Jika menggunakan cairan pembersih yang mudah menguap, harap Anda pastikan bahwa cairan sudah dihilangkan dari pakaian sebelum dimasukkan ke dalam mesin.
- Jangan sekali-kali menarik kabel listrik untuk melepaskan steker dari stopkontak; selalu pegang dan cabut stekernya.

- Jangan sekali-kali menggunakan mesin cuci jika kabel listrik, panel kontrol, permukaan atau alas kerja mesin rusak sehingga Anda dapat menjangkau bagian dalam mesin cuci.


1.4 KESELAMATAN ANAK

- Mesin cuci ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh anak-anak atau orang yang memiliki keterbatasan fisik tanpa pengawasan.
- Anak-anak harus diawasi agar mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
- Komponen pengemas (misalnya lapisan plastik, polistiren) dapat berbahaya bagi anak-anak - bahaya tercekik karena kurang oksigen! Jauhkan benda-benda tersebut dari jangkauan anak-anak.
- Simpanlah deterjen di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak.
- Jangan sampai ada anak kecil atau binatang peliharaan masuk ke dalam tabung.

1.5 PERANGKAT KEAMANAN ANAK


Ketika Anda mengaktifkan perangkat ini, Anda tidak bisa menutup pintu. Ini mencegah anak-anak atau piaraan terkunci di dalam.

- Untuk mengaktifkan alat ini, putar (TANPA ditekan) tombol yang berada dalam pintu searah dengan jarum jam sampai alur tombol berada pada posisi mendatar. Jika perlu, gunakan koin.

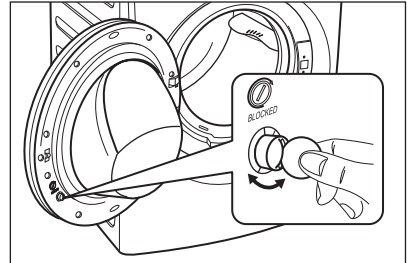


- Untuk menonaktifkan alat ini supaya pintu bisa ditutup kembali, putar tombol berlawanan arah dengan jarum jam sampai alur tombol berada pada posisi vertikal.


2. DESKRIPSI PRODUK

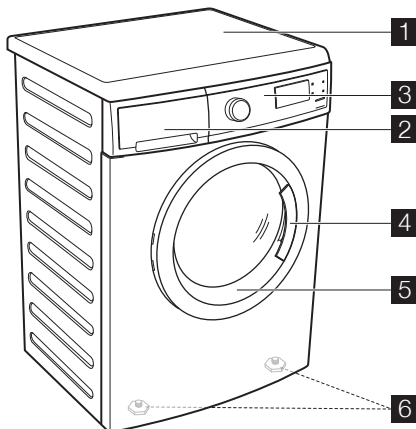

- 1** Alas Atas
- 2** Deterjen/Pelembut Dispenser
- 3** Panel Kontrol
- 4** Pegangan pintu
- 5** Pintu
- 6** Kaki Penyesuaian el Kedataran (Depan)

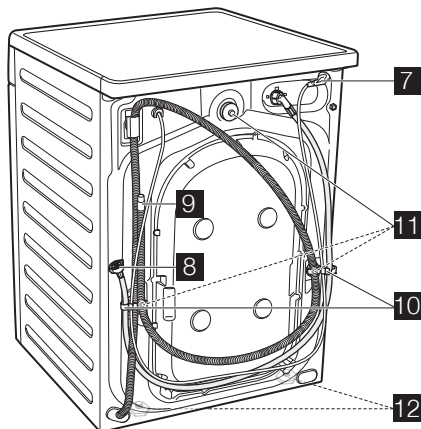

- 7** Kabel Listrik
- 8** Selang asupan air (Water Inlet Hose)
- 9** Selang pembuangan Air (Water Drain Hose)
- 10** Penyangga Selang
- 11** Baut Transit
- 12** Kaki Belakang

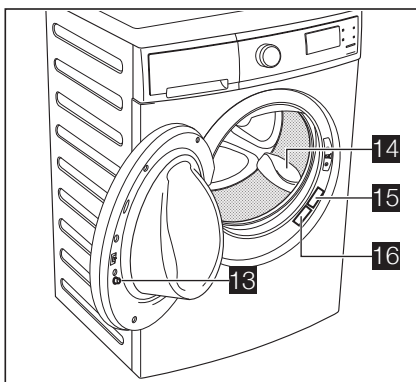

- 13** Tombol Penahan Pintu
- 14** Filter Pompa pembuangan Air
- 15** Label Foto Mendaftarkan
- 16** Label Peringkat

AKSESORI

• Tutup plastik




Untuk menutup lubang sisi belakang kabinet setelah mencabut baut sementara.

• Panduan selang plastik



Untuk menghubungkan selang pembuangan air ke pinggir bak cuci.

3. PANEL KONTROL

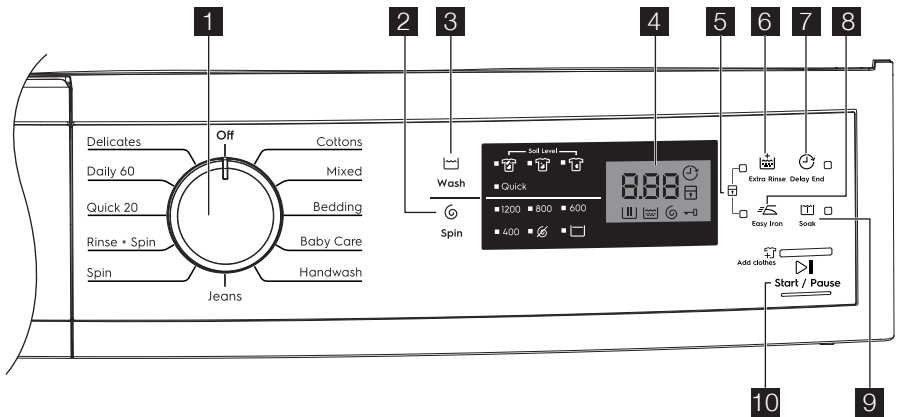

- | | |
|---|---|
| 1 Knop Pemilih Program | 6 Tombol Sentuh Bilas Plus |
| 2 Tombol Sentuh Pilihan Perasan | 7 Tombol Sentuh Tunda Akhir |
| 3 Tombol Sentuh Wash (mencuci) | 8 Tombol Sentuh Setrika Mudah |
| 4 Layar | 9 Tombol Sentuh Perendaman |
| 5 Opsi Kunci Pengaman untuk Anak | 10 Tombol Sentuh Mulai/Jeda, Tombol Sentuh Tambahkan Pakaian |

1 Knop Pemilih Program

Putar Knop ini untuk mengatur program. Mesin cuci akan memberi usulan Tingkat Kotor dan secara otomatis memilih angka perasan maksimum yang tersedia untuk program yang dipilih.

Knob pemilih dapat diputar searah atau berlawanan arah jarum jam.

Posisikan "off" untuk mereset program/ mematikan mesin.

Pada akhir program, tombol pemilih harus disetel ke posisi "Off", untuk mematikan mesin.

2 Touchpad Pilihan Perasan

Tekan Touchpad ini berulang kali untuk menaikkan atau menurunkan kecepatan, jika Anda ingin memeras cucian pada kecepatan yang lain dari yang diusulkan oleh mesin cuci.

Tanpa Perasan

Tidak ada opsi perasan menghapus semua fase perasan dan meningkatkan jumlah bilasna.

Tahan Bilasan

Dengan memilih opsi ini air bilasan terakhir tidak dikosongkan dan tabung berputar reguler untuk mencegah kerutan cucian.

Pintu masih terkunci untuk menunjukkan bahwa air harus dikosongkan.

(Untuk mengosongkan air lihat "Ketika Program Pencucian Selesai, Tapi masih tersisa air di Tabung" di halaman 50)

3 Touchpad Wash ()

Tekan touchpad ini berulang kali untuk memilih “Soil Level” atau “Quick” yang akan digunakan untuk pakaian Anda.

- **Soil Level (Tingkat Kotor):** Ada 3 tingkat kotoran yang dapat dipilih,

-  Tinggi; untuk cucian yang sangat kotor, misalnya pakaian kerja dan overall.
-  Reguler; untuk pakaian sehari-hari misalnya pakaian keluarga, seprai dsb.
-  Sedikit; untuk pakaian yang tidak terlalu kotor, hanya perlu dibersihkan.




Opsi “Soil Level” yang dipilih akan mempengaruhi waktu pencucian untuk program yang dipilih.

Untuk program pencucian yang sama, durasi pencucian Tinggi () lebih lama daripada Reguler, dan durasi pencucian Reguler () lebih lama daripada Sedikit (). 

- **Quick (Cepat):** Dengan opsi ini, Anda dapat menurunkan durasi program. Gunakan opsi ini untuk item yang terkena sedikit kotoran atau item yang perlu disegarkan.

4 Layar

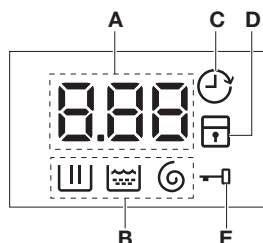

- A)** Nomor Digital; akan memberi tahu Anda:
- Waktu siklus pencucian.
 - Waktu mulai tertunda.
 - Kode alarm. Baca bab “Pemecahan masalah” untuk deskripsinya.
- B)** Ikon Fase Pencucian
- C)** Ikon Tunda Pelaksanaan
- D)** Ikon Pengaman untuk Anak
- E)** Ikon Kunci Pintu
- Sudah hidup, Anda tidak bisa membuka pintu.
 - Jika mati, Anda bisa membuka pintu.

5 Fitur Pengaman untuk Anak ()

Alat Anda disertai dengan KUNCI PENGAMAN UNTUK ANAK yang memun Anda meninggalkan alat tanpa pengawasan dengan pintu terbuka tanpa harus khawatir bahwa anak-anak akan cedera atau menyebabkan kerusakan alat.

Atur opsi ini dengan menekan Start/Pause [Mulai/Jeda] dan setelah memilih program pencucian yang diperlukan.

Fungsi ini akan tetap aktif bahkan setelah alat dimatikan.

Mengatur opsi Pengaman untuk Anak:

- Untuk mengaktifkan fungsi ini, tekan Touchpad “Extra Rinse” dan “Easy Iron” sekaligus hingga layar menampilkan simbol “”.
- Untuk menonaktifkan fungsi ini, tekan Touchpad “Extra Rinse” dan “Easy Iron” sekaligus hingga simbol “” mati.

6 Touchpad Bilas Plus ()

Opsi ini disarankan bagi orang-orang yang alergi terhadap deterjen dan untuk daerah-daerah yang airnya sangat lunak. Pilih opsi ini untuk menambahkan 2 kali pembilasan ke program. Indikator opsi ini muncul.


7 Tombol Sentuh Tunda Akhir ()

Sebelum Anda memulai program, opsi ini memungkinkan Anda menentukan akhir dari program pencucian dari minimum 1 jam ke maksimum 19 jam.

-  Jika durasi program lebih dari 3 jam, maka opsi “Delay End” minimum akan dimulai dari 4 jam.

Tekan touchpad “Delay End” untuk memilih waktu berakhir sesuai keinginan. Layar akan menampilkan jumlah jam dan indikator di atas touchpad akan menyala.

Sebagai contoh, jika durasi program dari program pilihan Anda adalah 3.20 jam dan Anda menentukan waktu “Delay End” ke 6 jam. Ini artinya program pencucian Anda akan selesai dalam 6 jam. (Lihat diagram di bawah ini)

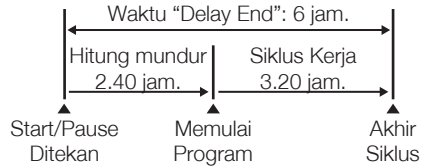

Setelah memilih waktu Delay End, tekan touchpad Start/Pause untuk memulai program. Mesin akan menghitung mundur dan memperbarui catatan waktu di layar setiap jamnya hingga mencapai titik awal dari siklus pencucian. Jika Anda ingin mengubah atau membatalkan opsi Delay End setelah memulai program, ikuti langkah - langkah berikut ini:

- atur mesin cuci ke PAUSE dengan menekan touchpad “Start/Pause”;
- batalkan memilih opsi ini dengan menekan tombol sentuh “Tunda Akhir” berulang-ulang hingga layar menampilkan waktu tunda “”;
- tekan “Start/Pause” untuk memulai program.

8 Touchpad Setrika Mudah ()


Ketika memilih opsi ini, cucian dicuci dengan lembut dan diperas untuk menghindari kekusutan. Dengan cara ini, penyetrikaan akan lebih mudah. Indikator opsi ini muncul.

9 Soak (Perendaman) ()

Opsi ini memungkinkan Anda merendam pakaian sangat kotor barang yang terkena noda pada awal tahap pencucian sebelum fase pencucian utama.


Fungsi perendaman akan menambah durasi pada program yang dipilih selama sekitar 50 menit. Dan menggunakan lebih banyak air dibandingkan dengan pencucian normal. Prosesnya adalah sebagai berikut.

1. Isilah dengan air dan Nyalakan tabung mesin cuci (Membutuhkan waktu sekitar 20 menit)

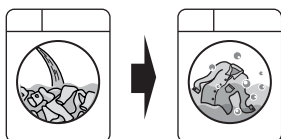

Setelah menekan tombol Start/Pause, mesin akan menambahkan air ke tabung pencucian, yang mulai berputar secara perlahan untuk melarutkan deterjen dan mendistribusikannya secara merata ke pakaian.

2. Perendaman (Membutuhkan waktu sekitar 30 menit)



Mesin tersebut akan memasuki proses perendaman. Tabung pencucian akan berhenti dan berputar sesekali untuk meratakan kembali ke pakaian.

3. Setelah menyelesaikan proses perendaman, mesin akan memeriksa kembali ketinggian air dan akan menjalankan program yang dipilih dengan menggunakan air rendaman yang sama.

i CATATAN

Jika Anda Tidak ingin menggunakan air rendaman untuk membersihkan kain, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Tekan Start/Pause untuk menghentikan sementara mesin cuci. Kemudian tekan On/Off untuk mematikan mesin.

2. Tekan kembali On/Off untuk menyalakan mesin, tambahkan deterjen, dan pilih program pilihan Anda. Tekan kembali Start/Pause untuk memulai program yang dipilih.

Alat ini akan mendeteksi dan menguras air secara otomatis dari dalam tangki dan mengisiskan air kembali yang akan digunakan untuk mencuci.

i CATATAN

Gunakan deterjen dalam jumlah sesuai rekomendasi untuk siklus pencucian normal. Jika diinginkan, gunakan pengelantang atau pemutih atau agen rendaman yang aman buat kain, dengan menuangkannya ke wadah deterjen.

10 Tombol Sentuh Mulai/Jeda ▷|| dan Tambahkan Pakaian ⇄

Tombol sentuh ini memiliki 2 fungsi:

- Mulai/Jeda (▷||)

Setelah memilih program dan opsi yang dikehendaki, tekan tombol sentuh ini untuk mulai menjalankan mesin cuci.

Lampu pilot Mulai/Jeda akan berhenti berkedip dan tetap menyala sampai tingkat air berada di atas tepi bawah pintu, kemudian lampu pilot akan MATI. Jika Anda sudah memilih opsi "Tunda Akhir", penghitungan waktu mundur akan dimulai dan diperlihatkan pada layar.

Untuk menyela program yang sedang berjalan, tekan tombol sentuh ini untuk menjeda mesin cuci, lampu pilot Mulai/Jeda akan berkedip.

Untuk memulai kembali program dari titik program disela, tekan kembali tombol sentuh ini, lampu pilot Mulai/Jeda akan berhenti berkedip.

• Tambahkan Pakaian ()

 Anda hanya dapat menambahkan pakaian jika lampu “Mulai/Jeda” menyala.

Saat menjalankan program, Anda dapat menambahkan pakaian dengan:

- Menekan tombol sentuh “Mulai/Jeda” untuk menjeda program.
- Tunggu mesin berhenti sepenuhnya sebelum membuka pintu.
- Tambahkan pakaian dan tutup pintu.
- Lanjutkan program dengan menekan tombol sentuh “Mulai/Jeda” kembali.

11 Suara Buzzer

Suara buzzer beroperasi jika:

- Program selesai.
- Mesin mengalami malafungsi.

Jika Anda ingin menonaktifkan suara buzzer (kecuali dalam kejadian malafungsi peralatan), tekan “Easy Iron” dan “Soak” secara bersamaan selama 6 detik, dan dengarkan “BIP, BIP”.

Untuk kembali ke konfigurasi default tekan 2 Touchpad bersamaan selama 6 detik, dan dengarkan “BIP”.



Programs + Options

Program	Jenis Beban; Bobot Maks. Beban	Maks. Putaran	Opsi Bisa Dikombinasikan
Off (Mati)	Posisi ini untuk mereset program/mematikan mesin.	-	-
Cottons (Katun)	Katun putih dan berwarna dengan tingkat kotoran tanah yang tinggi; beban maksimal 8 kg.	1200 rpm	 /  /  /  /  / 
Mixed (Campuran)	Item kain sintetis atau campuran dengan tingkat kotoran tanah normal; beban maks. 3.5 kg.	1200 rpm	 /  /  /  /  / 
Bedding (Seprai)	Program khusus untuk selimut sintetis, selimut, seprai, dan seterusnya; beban maks. 3.5 kg.	800 rpm	 /  /  /  / 
Baby Care (Perawatan Bayi)	Pakaian katun bayi dan item rajut halus dengan kotoran normal; beban maks. 3.5 kg.	1200 rpm	 /  /  /  / 

Program	Jenis Beban; Bobot Maks. Beban	Maks. Putaran	Opsi Bisa Dikombinasikan
Hand Wash	Program khusus untuk mencuci halus (hand wash) bahan halus, saputangan; beban maksimal 1.5 kg.	1200 rpm	 /  / 
Jeans	Jeans & warna gelap untuk mencegah residu deterjen; beban maksimal 5 kg.	1200 rpm	 /  /  / 
Spin (Peras)	Untuk memeras cucian dan mengeringkan air dalam tabung; beban maksimal 8 kg.	1200 rpm	 / 
Rinse + Spin (Peras + Bilas)	Untuk membilas dan memeras cucian; beban maksimal 8 kg.	1200 rpm	 /  / 
Quick 20 (Cepat)	Bahan kain sintetis dan campuran. Sedikit kotor dan item untuk penyegaran; beban maks. 1.5 kg	800 rpm	 /  / 
Daily 60 (Harian 60)	Katun berwarna, seperti kemeja, blus, handuk, dan pakaian dalam dengan tingkat kekotoran normal; beban maks. 4 kg	1200 rpm	 /  /  / 
Delicates (Lembut)	Kain lembut seperti akrilik, viscose, bahan poliester dengan kotoran tanah normal; beban maksimal 3.5 kg	1200 rpm	 /  /  /  / 

4. SEBELUM MENGGUNAKAN PERTAMA KALI

1. Pastikan bahwa sambungan listrik dan air mematuhi petunjuk pemasangan.
2. Masukkan 2 liter air ke wadah deterjen untuk fase pencucian. Ini akan mengaktifkan sistem pembuangan air.
3. Pilih siklus Cottons, tanpa ada cucian dalam mesin, untuk menghilangkan residu produksi apa pun dari tabung dan bak.

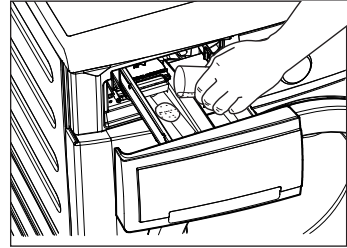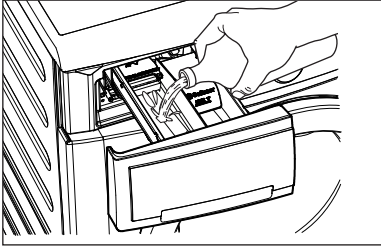


5. PENGGUNAAN SEHARI-HARI

- Hubungkan steker listrik ke stop kontak listrik.
- Nyalakan keran air.

5.1 Panduan Lima Langkah untuk Memulai

Langkah 1 - Mengatur Program untuk Pencucian

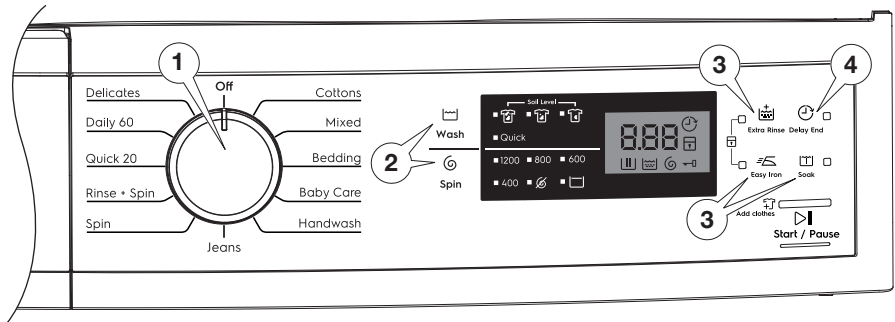

1. Putar tombol pemilih program ke program yang dikehendaki.
 - Tombol pemilih dapat diputar searah atau berlawanan arah jarum jam.
 - Setelah memilih program mencuci, program yang dipilih akan tetap berada di posisi tersebut selama siklus pencucian.
2. Tekan touchpad ini untuk menghemat waktu cuci Anda dengan memilih "Soil level" atau "Quick" menurut pakaian Anda.

Jika ingin cucian diperas yang berbeda dari yang diusulkan oleh mesin cuci, tekan Spin (Peras) "⌀" berulang-ulang untuk mengubah kecepatan.

i Fungsi berbeda dapat dikombinasikan yang tergantung pada program yang dipilih.

3. Tekan Touchpad opsi, jika Anda ingin cucian dicuci dengan beberapa fungsi.

i Fungsi berbeda dapat dikombinasikan yang tergantung pada program yang dipilih.


Apabila touchpad ini ditekan, lampu pilot yang bersangkutan akan menyala. Apabila ditekan lagi, lampu pilot yang bersangkutan akan padam.

4. Jika Anda ingin untuk menunda mulainya program mencuci, tekan touchpad opsi Start [Mulai]  ' berulang-ulang untuk memilih waktu tunda mesin cuci Anda

Langkah 2 - Memuat Cucian

1. **i** Sebelum memuat cucian, pastikan:

- Kosongkan isi saku.

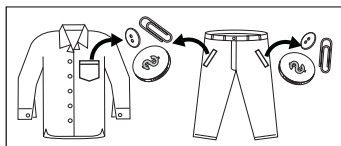


- Ikat tali-temali.




- Kencangkan kancing.




- Tutup risleting.

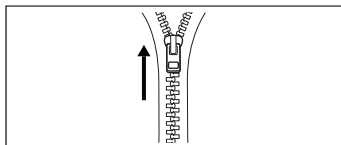

- Baju dalam (BH) yang berkawat TIDAK BOLEH dicuci dalam mesin.

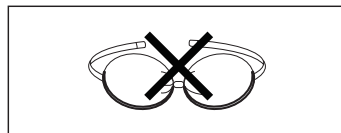


2. Buka pintu dengan hati-hati, tarik pegangannya ke arah luar.

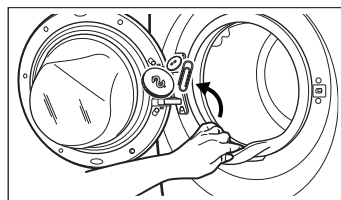


Periksa dan bersihkan benda-benda (jika ada) yang bisa terperangkap di dalam lipatan.

3. Taruh cucian di dalam tabung, satu-per-satu, dan pastikan cucian terpisah satu sama lain.

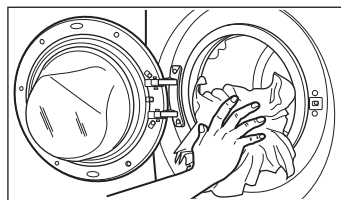


4. Pastikan tidak ada cucian tersisa antara seal dan pintu.

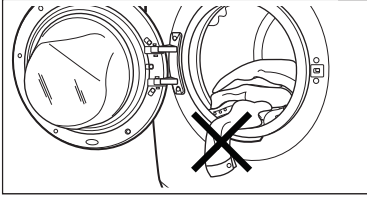

5. Tutup pintu.

Langkah 3 - Menggunakan Deterjen dan Aditif

1. Laci Dispenser Deterjen

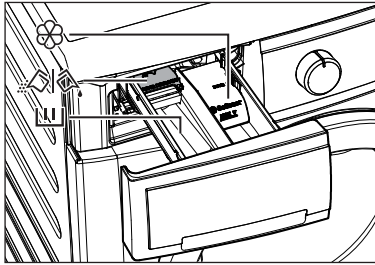

Dispenser deterjen dibagi ke dalam tiga wadah.

-  Wadah 'MAIN WASH' (CUCIAN UTAMA)


Wadah ini digunakan untuk deterjen pada semua program.

-   Sekat deterjen
Sekat untuk deterjen bubuk atau cair.


-  Wadah 'SOFTENER' (PELEMBUT)

Wadah ini digunakan untuk kondisioner kain dan agen kanji.


Deterjen bubuk atau cair.

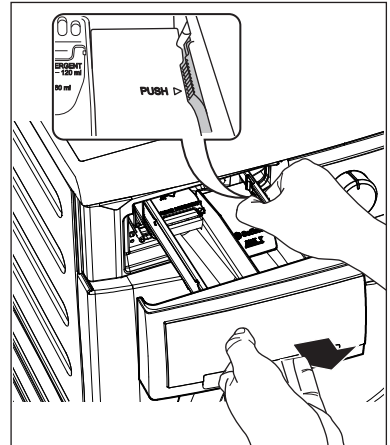

Posisi ke atas:
untuk deterjen bubuk
(pengaturan pabrik).

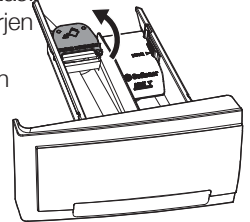

Posisi ke bawah:
untuk deterjen cair.

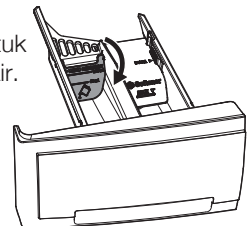


i **Jika Anda menggunakan deterjen cair:**


- Jangan gunakan deterjen gelatin atau cairan kental.
- Jangan taruh lebih banyak cairan dibandingkan level maksimal.
- Jangan atur fase PREWASH [PRACUCI].
- Jangan atur fase DELAY START [TUNDA PELAKSANAAN].

2. Ukur deterjen dan pelembut kain;

- Tarik keluar laci deterjen sampai berhenti.
- Ukur jumlah deterjen yang diperlukan, tuangkan ke wadah cucian utama ().

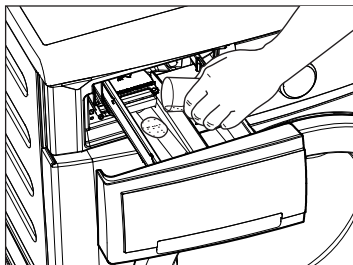

- Jika Anda ingin menjalankan fase "Prewash [Pracuci]", tuangkan deterjen ke dalam wadah bertanda .
- Jika diperlukan, tuangkan pelembut cucian ke dalam wadah bertanda  (takaran yang digunakan tidak boleh melebihi tanda "MAX" di laci).

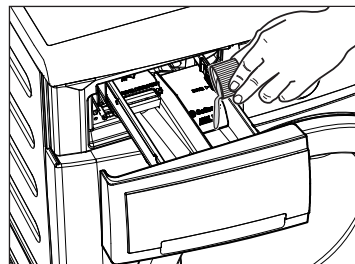

- Tutup laci dengan hati-hati.

Langkah 4 - Memulai program

Untuk memulai program, tekan Touchpad Start/Pause [Mulai/Jeda] (), lampu pilot yang terkait akan berhenti berkedip dan durasi program default akan ditampilkan di layar (hanya untuk model layar).



- i** Setelah kira-kira 15 menit dari awal program:

Mesin otomatis akan menyesuaikan durasi program yang dipilih menurut jenis dan ukuran beban.

i **CATATAN**

Jika Anda memutar pemilih program menuju program lainnya ketika mesin bekerja (kecuali "Off" untuk mematikan mesin), pesan " - - - " muncul di layar untuk menunjukkan pilihan yang salah. Mesin tidak akan melakukan program baru yang dipilih.

Jika Anda memilih suatu opsi yang tidak kompatibel dengan program pencucian yang telah disetel, pesan " - - - " akan berkedip dan suara bip akan terdengar.

5.2 Menyela Program

- Untuk menjeda, tekan Mulai/Jeda. Indikator akan mulai berkedip.
- Tekan tombol Mulai/Jeda lagi. Program akan dilanjutkan.

5.3 Mengubah Program

Mengubah program yang sedang berjalan, hanya mungkin dilakukan dengan menyetel ulang programnya.

1. Putar Knop pilih program ke posisi “Off” untuk membatalkan program dan menonaktifkan alat.
2. Putar Knop pilih program ke posisi baru dan atur opsi baru, lalu tekan lagi Touchpad Start/Pause (Mulai/Jeda).



Alat tidak akan menguras air.

5.4 Mengubah Opsi

Dimungkinkan hanya mengubah opsi tertentu setelah program itu dimulai.

1. Tekan Touchpad Start/Pause (Mulai/Jeda). Indikator akan mulai berkedip.
2. Ubah opsi.
3. Tekan lagi Start/Pause (Mulai/Jeda). Program akan dilanjutkan.

5.5 Membuka Pintu

Ketika program atau Delay Start [Tunda Pelaksanaan] beroperasi, pintu mesin terkunci dan layar menampilkan indikator “”.

Mula-mula, setel mesin ke PAUSE (JEDA) dengan menekan touchpad “Start/Pause (Mulai/Jeda)”. Tunggu hingga indikator kunci pintu “” mati, lalu pintu bisa dibuka.

Jika indikator kunci pintu “” tidak lenyap, artinya mesin sudah panas dan level air ada di atas sisi bawah pintu atau tabung berputar. Jika demikian, pintu TIDAK BISA dibuka.

Jika Anda tidak bisa membuka pintu tapi Anda harus membukanya Anda harus mematikan mesin dengan memutar Knop pilih program ke posisi “Off” untuk menonaktifkan alat. Hidupkan mesin dan pilih program “Spin”, Anda dapat memilih “No Spin ”, jika Anda ingin mesin hanya mengalirkan air kemudian tekan Start / Pause touchpad untuk memulai program.

5.6 Di Akhir Program

- Alat berhenti secara otomatis.
- Sinyal akustik akan aktif.
- Layar akan menampilkan “”.
- Indikator di Touchpad Start/Pause (Mulai/Jeda) mati.
- Indikator kunci pintu “” mati.
- Keluarkan cucian dari alat. Pastikan tabung kosong.
- Biarkan pintu terbuka, untuk mencegah jamur dan bau.
- Tutup keran air.



Pada akhir program, waktu yang tersisa dapat secara tiba-tiba berkurang dari 7 menit atau kurang menjadi 0 karena adanya kelebihan perkiraan total waktu program dalam tahap deteksi muatan. Dalam beberapa kasus (dengan muatan yang benar-benar seimbang) waktu program dapat lebih singkat daripada waktu yang diperkirakan setelah tahap deteksi muatan selesai. Ini adalah perilaku normal mesin dan tidak perlu dikhawatirkan karena hal ini tidak mengurangi kinerjanya.

5.7 Ketika Program Pencucian Selesai, Tapi masih tersisa air di Tabung

(Gunakan Opsi “Rinse Hold”)

- Tabung berputar secara reguler untuk untuk mencegah kerutan cucian.
- Indikator “Start/Pause” berkedip untuk mengingatkan Anda untuk mengalirkan air.
- Indikator kunci pintu “ ” menyala. Pintu tetap terkunci.

Anda harus mengalirkan air untuk membuka pintu.

Untuk menguras air:

1. Tekan touchpad “Start/Pause  ”.
Mesin akan membuang air dan berputar pada kecepatan maksimum untuk program yang dipilih.
Atau, sebelum menekan touchpad “Start/Pause”, Anda dapat menekan touchpad “Spin” untuk mengubah kecepatan putarnya. Anda dapat memilih “No Spin  ”, jika Anda ingin mesin hanya akan membuang air, kemudian tekan touchpad Start/Pause. Mesin cuci akan membuang air dan memutar.
2. Ketika program selesai dan indikator kunci pintu “ ” berbunyi, Anda dapat membuka pintu.
3. Tekan tombol “On/Off” tombol untuk menonaktifkan alat.

CATATAN

Setelah sekitar 18 jam, hingga Anda menekan touchpad Start/Pause, mesin akan secara otomatis membuang air dan memutar (kecuali untuk program Wool).

5.8 Mode Siaga

Lima menit setelah program pencucian berakhir, jika Anda tidak menonaktifkan alat, fungsi penghematan energi aktif.

Fungsi penghematan energi menurunkan konsumsi energi ketika alat dalam mode siaga.

- Semua indikator dan layar akan mati.
- Indikator Touchpad Start/Pause [Mulai/Jeda] akan berkedip pelan.
- Tekan salah satu Touchpad untuk menonaktifkan status penghematan energi.

6. PETUNJUK MENCUCI

6.1 Memilah Cucian

Ikuti simbol kode mencuci pada setiap label pakaian dan petunjuk pencucian dari produsen. Pilah cucian sebagai berikut: putih, berwarna, sintetis, lembut, wol.

6.2 Sebelum Memasukkan Cucian

Jangan sekali-kali menyatukan cucian putih dan berwarna. Cucian putih dapat menjadi kusam dalam pencucian.

Pakaian berwarna yang baru mungkin luntur saat pencucian pertama; oleh karena itu, harus dicuci secara terpisah.

Pastikan tidak ada benda logam yang tertinggal dalam cucian (misalnya jepit rambut, peniti, bros).

Kancingkan sarung bantal, tutup risleting, kancing kait dan kancing tekan. Kaitkan ikat pinggang atau ikat pita yang panjang.

Hilangkan noda membandel sebelum dicuci.

Gosok bagian yang sangat kotor dengan deterjen khusus atau pasta deterjen. Perlakukan gordien dengan hati-hati. Lepaskan pengait atau masukkan ke dalam kantung atau jaring.

6.3 Beban Maksimal

Beban yang disarankan tercantum dalam bagan program. Aturan umum:

Katun, linen:	penuhi tabung tapi jangan terlalu padat;
Sintetis:	jangan penuh tabung lebih dari setengahnya;
Bahan halus dan wol:	drum no more than one third full.

Mencuci dengan beban maksimum adalah yang paling efisien dalam penggunaan air dan energi. Untuk cucian yang sangat kotor, kurangi jumlah beban.

6.4 Membersihkan Noda

Noda membandel mungkin tidak dapat dihilangkan hanya dengan air dan deterjen. Karena itu, disarankan untuk memberikan perlakuan awal sebelum mencuci.

Darah: hilangkan noda yang masih baru dengan air dingin. Untuk noda yang sudah mengering, rendam semalam dalam air dengan deterjen khusus, kemudian gosok dengan air dan sabun.

Cat berbasis minyak: lembapkan dengan penghilang noda bensin, letakkan pakaian di atas kain yang lembut, kemudian tekan-tekan nodanya; lakukan beberapa kali.

Noda gemuk kering: lembapkan dengan terpentin, letakkan pakaian pada permukaan yang lembut dan tekan-tekan noda dengan ujung jari yang dibungkus lap katun.

Karat: asam oksalat yang dilarutkan dalam air panas atau produk penghilang karat digunakan dalam keadaan dingin.

Berhati-hatilah dengan noda karat yang sudah lama karena struktur selulosa bahan sudah rusak dan bahan cenderung sobek.

Noda jamur: bersihkan dengan pemutih, bilas dengan baik (hanya cucian putih dan cucian berwarna yang tidak luntur).

Rumput: beri sedikit sabun mandi dan hilangkan dengan pemutih (hanya cucian putih dan cucian berwarna yang tidak luntur).

Bolpoin dan lem: basahi dengan aseton (*), taruh garmen di atas kain lunak dan gosok-colek noda itu.

Lipstik: lembapkan dengan aseton (*) seperti di atas, kemudian hilangkan noda dengan spiritus alkohol. Hilangkan sisa noda dari bahan putih dengan pemutih.

Anggur merah: rendam dalam air dan deterjen, bilas dan hilangkan dengan asam asetat atau asam sitrat, kemudian bilas. Hilangkan sisa noda dengan pemutih.

Tinta: Tergantung pada jenis tintanya, lembapkan terlebih dulu dengan aseton (*), kemudian gunakan asam asetat; hilangkan sisa noda pada kain putih dengan pemutih, kemudian bilas hingga bersih.

Noda tar: gunakan penghilang noda terlebih dulu, spiritus alkohol atau bensin, kemudian gosok dengan pasta deterjen.

(*) jangan menggunakan aseton pada sutra sintetis.

6.5 Jenis Deterjen dan Jumlah Deterjen

Deterjen rendah busa diperlukan bagi mesin cuci ini untuk mencegah masalah busa yang berlebihan, hasil pencucian yang tidak memuaskan dan dapat merusak mesin. Deterjen rendah busa yang dirancang untuk mesin cuci bukaan depan diberi label “Bukaan Depan”, “efisiensi tinggi”, “HE”, misalnya deterjen Cold Power untuk mesin cuci bukaan depan (Front Loader) atau “Matic”.

Jangan gunakan jenis deterjen yang salah, seperti deterjen untuk mesin cuci bukaan atas (Top Loading), deterjen cuci tangan atau produk Berbasis sabun di mesin cuci bukaan depan (frontload) Anda. Jenis deterjen seperti ini dapat menghasilkan busa yang berlebihan, siklus waktu yang lebih lama, kecepatan putaran rendah, pembilasan buruk dan kelebihan beban motor.

6.6 Jumlah Deterjen yang Digunakan

Pemilihan deterjen dan penggunaan jumlah deterjen yang benar tidak hanya mempengaruhi performa mesin cuci Anda, tetapi membantu menghindari pemborosan dan menjaga lingkungan hidup.

Meskipun terurai secara hayati, deterjen dengan kandungan zat yang besar, dapat mengganggu keseimbangan alam.

Pilihan dan jumlah deterjen akan tergantung pada;

- jenis bahan (halus, wol, katun, dll);
- warna pakaian;
- ukuran muatan;
- tingkat kekotoran;
- kesadahan air yang digunakan.

Kesadahan air digolongkan oleh apa yang disebut “derajat” kesadahan.

Informasi tentang kesadahan air di wilayah Anda dapat diperoleh dari perusahaan air minum setempat, atau dari pihak yang berwenang.

Anda mungkin harus mencoba menggunakan jumlah deterjen sesuai petunjuk produsen dari produk tersebut kemudian membandingkan hasil pencucian ke dalam daftar di bawah ini dan menyesuaikan jumlah deterjen pada saat mencuci berikutnya.

Kurang deterjen menyebabkan:

- muatan cucian berubah menjadi abu-abu,
- pakaian berminyak.

Terlalu banyak deterjen menyebabkan:

- munculnya busa,
- mengurangi efek mencuci
- pembilasan yang kurang memadai.

Gunakan sedikit deterjen jika:

- Anda mencuci dengan sedikit muatan,
- cucian hanya kotor sedikit,
- menyebabkan busa yang banyak selama mencuci.

7. SIMBOL KODE CUCI INTERNASIONAL



Simbol ini muncul pada label kain, untuk membantu Anda memilih cara terbaik untuk memperlakukan cucian Anda.

Cuci energik 	 Suhu pencucian maksimal 95 °C	 Suhu pencucian maksimal 60 °C	 Suhu pencucian maksimal 40 °C	 Suhu pencucian maksimal 30 °C	 Cuci tangan	 JANGAN cuci sama sekali
Cuci lembut 						
Pemutihan 	 Beri pemutih di dalam air dingin			 JANGAN beri pemutih		
Menyetrika 	 Setrika panas maks. 200 °C	 Setrika hangat maks. 150 °C	 Setrika suam kuku maks. 110 °C	 JANGAN setrika		
Pencucian kering 	 Pencucian kering dalam semua larutan	 Pencucian kering dalam perkloroetilena, bensin, alkohol murni, R 111 & R 113	 Pencucian kering dalam bensin, alkohol murni dan R 113	 JANGAN cuci kering		
Mengeringkan 	 Datar	 Di jemuran	 Di hanger pakaian	 Suhu tinggi	 Suhu rendah	 Pengereng dengan pemanas JANGAN digiling kering

8. MERAWAT DAN MEMBERSIHKAN



PERINGATAN!

Anda harus **MENCABUT** steker listrik pada mesin dari stopkontak, sebelum melakukan pembersihan atau perawatan.

8.1 Pembersihan Luar

Bersihkan mesin dengan sabun dan air hangat. Keringkan sepenuhnya semua permukaan.



AWAS!

Jangan gunakan alkohol, pelarut, atau produk kimiawi.

8.2 Membersihkan kerak

Air yang kita gunakan, biasanya mengandung kerak. Sebaiknya, gunakan serbuk pelunak air di dalam mesin secara berkala.

Lakukan ini secara terpisah dari pencucian, dan sesuai dengan petunjuk pabrik pembuat serbuk pelunak air tersebut.

Cara ini akan membantu mencegah terbentuknya endapan kerak.

8.3 Setelah Setiap Kali Mencuci

Biarkan pintu terbuka selama beberapa saat. Ini membantu mencegah penggumpalan dan pembentukan bau stagnan di dalam mesin. Membuka pintu setelah selesai mencuci akan membantu mengawetkan sekat pintu.

8.4 Pencucian Perawatan

Dengan menggunakan pencucian suhu rendah, hal ini memungkinkan bertimbunnya residu di dalam tabung.

Kami anjurkan agar pencucian pemeliharaan dilakukan secara rutin.


Untuk menjalankan pencucian pemeliharaan:

- Tabung harus kosong.
- Pilih program “Cottons (Katun)”.
- Tekan Mulai/Jeda untuk memulai program.


8.5 Membersihkan Laci Dispenser

Laci dispenser serbuk cuci dan aditif harus dibersihkan secara rutin.

Lepaskan laci dengan menekan kaitannya ke bawah lalu tarik keluar. Bilas di bawah keran untuk menghilangkan sisa serbuk yang menimbun.

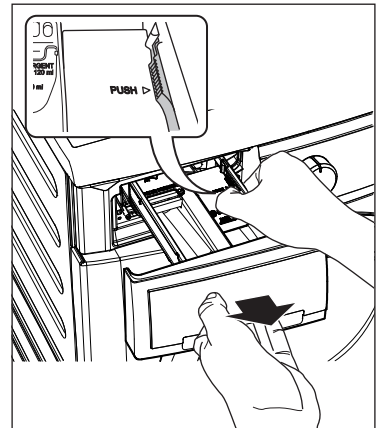

Agar lebih mudah dicuci, bagian atas wadah aditif dapat dilepaskan.

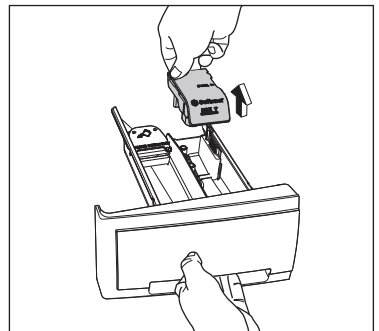


8.6 Pembersihan Laci Bawah


Setelah siklus pencucian selesai, mungkin akan ada residu atau sisa dari pelembut dan air di dispenser pelembut. Disarankan untuk membersihkan bagian bawah dari dispenser pelembut secara berkala untuk menghilangkan residu apa pun.

Cara membersihkan bagian bawah dari dispenser pelembut:


1. Setelah menarik keluar laci dari tempatnya, putarlah bagian bawah hingga menghadap ke atas.

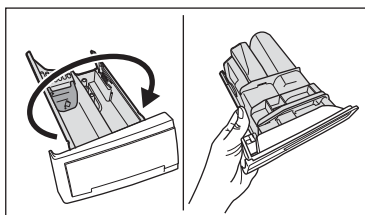

2. Dorong pengaitnya, kemudian tarik ke atas penutup bagian bawah dispenser pelembut.

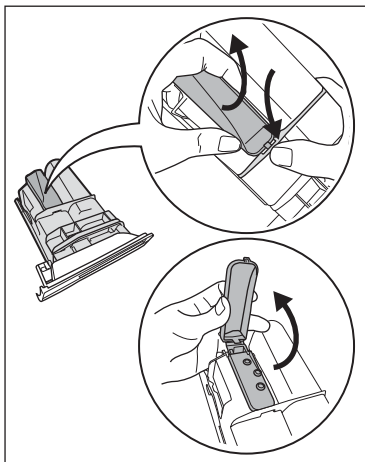


3. Bersihkan dispenser dengan sikat gigi lama di bawah air mengalir.

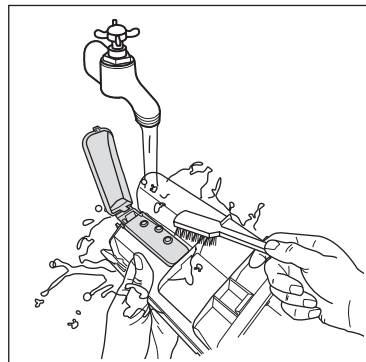

4. Tutuplah penutup bagian bawah dispenser pelembut.

8.7 Membersihkan Ceruk Laci

Telah melepaskan laci, gunakan sikat kecil untuk membersihkan ceruk, dengan memastikan bahwa semua sisa bubuk deterjendiangkat dari bagian atas dan bawah celah. Pasang kembali laci dan jalankan program bilas tanpa ada pakaian di dalam tabung.

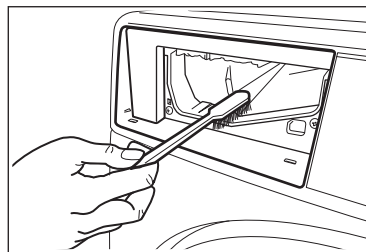


8.8 Membersihkan saringan Masukan Air

Jika air sangat sadah atau beris jejak endapan kapur, filter masukan air mungkin bisa tersumbat.


Karena itu ada baiknya membersihkannya dari waktu ke waktu.

Untuk membersihkan saringan masukan air:


1. Tutup keran air.
2. Lepaskan selang masukan air dari keran air.

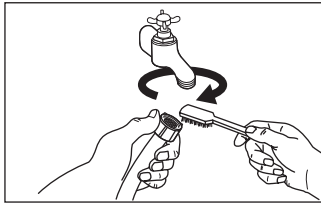

3. Bersihkan saringan dalam selang dengan sikat yang kaku.
4. Lepaskan selang masukan di belakang mesin.
5. Bersihkan filter di dalam katup dengan sikat kaku atau handuk.

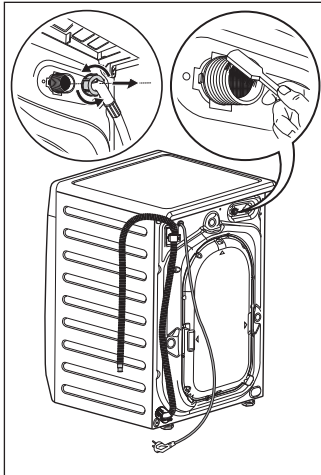

6. Pasang lagi selang masukan. Pastikan pasangannya kuat untuk mencegah kebocoran.

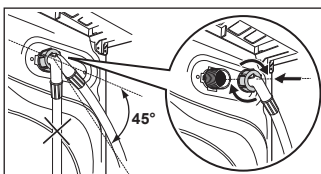

7. Buka keran air.


8.9 Bahaya Kebekuan

Jika mesin terpaparkan ke suhu di bawah 0°C, lakukan sejumlah langkah pencegahan.

i Lakukan juga prosedur ini ketika Anda ingin melakukan Pembuangan Air darurat.

! **Lepaskan steker listrik dari stop kontak.**

1. tutup keran air.
2. Buka sekrup selang air masuk.
3. Lepaskan selang Pembuangan Air dari penopang belakang dan cabut dari bak cuci atau keran.

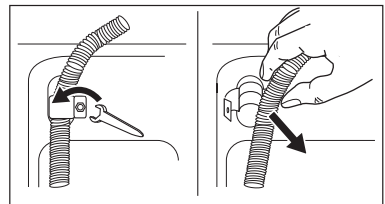

4. Letakkan ujung selang Pembuangan Air dan masukan di dalam wadah. Biarkan air mengalir keluar selang.
5. Jika tidak ada lagi air yang mengalir, pasang selang masukan dan selang Pembuangan Air kembali.

! **Pastikan suhu -lebih dari 0 °C sebelum Anda menggunakan alat kembali.**

Produsen tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh suhu rendah.

9. PEMECAHAN MASALAH

Sejumlah masalah terjadi akibat kurangnya pemeliharaan yang sederhana, atau tidak diperhatikan, yang sesungguhnya dapat dengan mudah diselesaikan tanpa memanggil teknisi. Sebelum menghubungi Service Centre [Pusat Layanan] di tempat Anda, lakukanlah dulu pengecekan seperti yang tercantum di bawah ini.

Selama pengoperasian mesin, mungkin saja lampu pilot Start/Pause [Mulai/Jeda] berkedip-kedip untuk menandakan bahwa mesin tidak bekerja.

Jika masalah sudah diatasi, tekan tombol Start/Pause [Mulai/Jeda] untuk kembali menjalankan program. Jika, setelah pemeriksaan di atas, masih ada masalah, hubungi Pusat Layanan setempat.

<i>E10</i>	Mesin tidak mengisi air.
<i>E20</i>	Mesin cuci tidak dapat dikosongkan.
<i>E40</i>	Pintu belum ditutup atau pintu tidak tertutup dengan baik. Silakan periksa pintu!
<i>E40</i>	Listrik tidak stabil. Tunggu hingga listrik stabil dan mesin akan berjalan normal secara otomatis.
<i>E91</i>	Tidak ada komunikasi antara elemen elektronik dari mesin cuci. Matikan dan nyalakan lagi.
<i>EFO</i>	Water leaks inside the machine. Please call Service Centre.

Malafungsi	Kemungkinan penyebabnya	Solusi
Mesin tidak mau berfungsi :	Pintu belum ditutup. Kode tidak bekerja: E 40	Tutup pintu masuk cucian sampai rapat.
	Steker belum dimasukkan dengan benar ke dalam stop kontak listrik.	Pasang steker ke dalam soket listrik.
	Tidak ada arus listrik pada stop kontak.	Periksa instalasi listrik di tempat Anda.
	Tombol Start/Pause [Mulai/Jeda] belum ditekan.	Tekan tombol Start/Pause [Mulai/Jeda].
	Program tunda pelaksanaan sudah dipilih.	Jika cucian harus segera dicuci, batalkan program tunda pelaksanaan.
Mesin tidak mengisi air :	Keran air tertutup. Kode tidak bekerja: E 10	Buka keran air.
	Selang air masuk terjepit atau tertekuk. Kode tidak bekerja: E 10	Periksa sambungan selang masukan air.
	Filter dalam selang air masuk tersumbat. Kode tidak bekerja: E 10	Bersihkan saringan selang masukan air.
	Pintu tidak tertutup dengan baik Kode tidak bekerja: E 40	Tutup pintu masuk cucian sampai rapat.

Malafungsi	Kemungkinan penyebabnya	Solusi
Mesin mengisi air kemudian langsung membuang-nya :	Ujung selang pembuangan air terlalu rendah. Kode tidak bekerja: E 10	Lihat paragraf yang sesuai di bagian pembuangan air.
Mesin cuci tidak dapat dikosongkan dan/atau tidak melakukan perasan :	Selang air masuk terjepit atau tertekuk. Kode tidak bekerja: E20	Periksa sambungan selang pembuangan air.
	Pompa pembuangan tersumbat. Kode tidak bekerja: E20	Bersihkan saringan pembuangan air.
	Opsi "Rinse Hold [Tahan Bilasan]" atau "No Spin [Tanpa Perasan]" telah dipilih.	Nonaktifkan opsi Rinse Hold [Tahan Bilasan] atau No Spin [Tanpa Perasan]". Pilih program perasan.
	Cucian tidak terbagi rata dalam tabung.	Jeda mesin dan bagi ratakan cucian secara manual.
Ada air di lantai :	Menggunakan deterjen yang terlalu banyak atau jenisnya tidak tepat (menimbulkan terlalu banyak busa).	Kurangi jumlah deterjen atau gunakan deterjen yang lain.
	Periksa apakah ada kebocoran pada sambungan selang air masuk. Tidak selalu mudah untuk melihat ini karena air mengalir ke bawah selang; periksa untuk melihat apakah lembab.	Periksa sambungan selang masukan air.
	Selang pembuangan rusak.	Ganti dengan yang baru.
Hasil cuci tidak memuaskan :	Menggunakan deterjen terlalu sedikit atau jenisnya tidak sesuai.	Tambah jumlah deterjen atau gunakan deterjen yang lain.
	Idak dilakukan tindakan apa pun pada noda membandel sebelum dicuci.	Gunakan produk yang dijual di toko untuk menghilangkan noda yang membandel.
	Beban terlalu berat.	Kurangi beban.


Malafungsi	Kemungkinan penyebabnya	Solusi
Pintu tak dapat dibuka :	Program masih berlangsung.	Tunggu sampai siklus pencucian selesai.
	Ada air di dalam tabung.	Pilih program "Drain" untuk mengeluarkan air.
	Masalah ini mungkin disebabkan oleh kegagalan alat.	Layanan Kontak.
Mesin bergetar atau bising :	Baut sementara dan kemasan belum dilepaskan.	Periksa apakah pemasangan mesin sudah benar.
	Periksa apakah pemasangan mesin sudah benar.	Periksa apakah kerataan mesin sudah benar.
	Cucian tidak terbagi rata dalam tabung.	Jeda mesin dan bagi ratakan cucian secara manual.
	Mungkin cucian dalam tabung terlalu sedikit.	Tambah muatan cucian.
	Kaki yang tidak stabil seperti lantai kayu.	Lihat paragraf yang sesuai di bagian "Pemosisian".
Waktu siklus lebih lama dibandingkan yang ditampilkan :	Deterjen melebihi dosis.	Kurangi jumlah deterjen atau gunakan deterjen yang lain.
	Mesin tidak seimbang.	Bagi ratakan cucian secara manual di tabung dan mulai lagi fase perasan. Lihat paragraf yang sesuai di bagian "Pemosisian".
Pemerasan lambat memulai atau mesin tidak memeras :	Perangkat elektronik pendeteksi ketidak-seimbangan diaktifkan karena cucian tidak terbagi rata dalam tabung. Cucian akan didistribusi- ulang dengan memutar tabung ke arah berlawanan. Ini dapat terjadi beberapa kali sebelum ketidak-seimbangan dapat dihilangkan dan pemerasan normal dapat dilanjutkan. Jika, setelah 10 menit, cucian tetap tidak terdistribusi secara rata di dalam tabung, mesin tidak akan memeras. Jika begitu, distribusikan ulang beban cucian secara manual dan pilih program peras.	Jeda mesin dan bagi ratakan cucian secara manual.

Malafungsi	Kemungkinan penyebabnya	Solusi
Bunyi mesin sangat bising dari biasanya :	Mesin tidak dipasang dengan benar.	Pastikan kedataran mesin sudah benar. Baca "Pemasangan".
	Baut transit atau kemasan tidak dilepaskan.	Pastikan baut sementara dan/atau kemasan sudah dilepaskan. Baca "Pemasangan".
	Beban cucian mungkin terlalu sedikit.	Masukkan lagi cucian ke dalam tabung.
Air tidak terlihat di dalam tabung :	Mesin-mesin yang menggunakan teknologi modern, bekerja sangat ekonomis, menggunakan sangat sedikit air tanpa mempengaruhi hasil cucian.	



Jika Anda tidak dapat menentukan atau mengatasi masalahnya, hubungi pusat layanan kami.

Sebelum menelepon, catatlah model, nomor seri dan tanggal pembelian mesin cuci Anda.

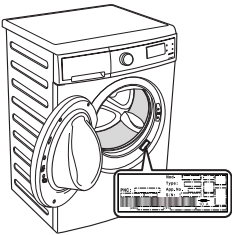

10. DATA TEKNIS

Dimensi	Panjang	57 cm
	Tinggi	85 cm
	Lebar	60 cm
Catu daya (Tegangan / Frekuensi)		220-240 V/50 Hz
Total daya yang diserap		350 W
Tekanan pasokan air	Maximum	0.8 MPa
	Minimum	0.05 MPa
Beban maksimum (Pakaian kering)	Cottons	8 kg
	Mixed	3.5 kg
	Bedding	3.5 kg
	Baby Care	3.5 kg
	Hand Wash	1.5 kg
	Jeans	5 kg
	Spin	8 kg
	Rinse + Spin	8 kg
	Quick 20	1.5 kg
	Daily 60	4 kg
	Delicates	3.5 kg
Kecepatan Peras (Maksimum / Minimum)		1200 rpm / 400 rpm

11. PEMASANGAN


11.1 Membongkar Kemasan




Semua baut transit dan kemasan harus dikeluarkan sebelum mesin ini digunakan.

Simpanlah semua perangkat pengiriman agar dapat digunakan lagi jika mesin akan dipindahkan.


1. Memotong dan menghapus empat memotong tali seperti yang ditunjukkan.

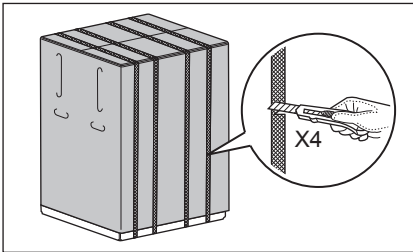



2. Buka penutup atas dan keluarkan sisipan busa internal ditunjukkan pada gambar. Lepaskan kotak karton dan plastik tas yang meliputi machines seperti yang ditunjukkan pada gambar.

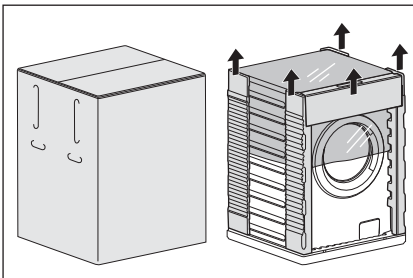


3. Buka pintu. Hapus semua item dari drum.

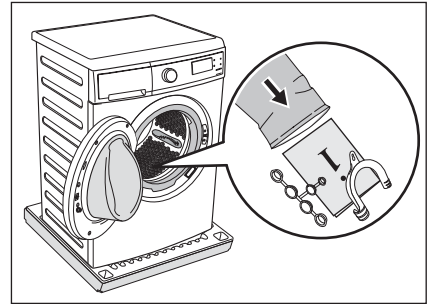


4. Letakkan salah satu elemen bungkus polisterin <<A>> di atas lantai di belakang perkakas. Dengan berhati-hati letakkan perkakas dengan bagian belakang di atasnya. Pastikan tidak merusakkan hos.

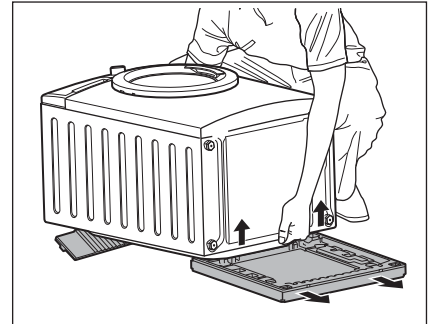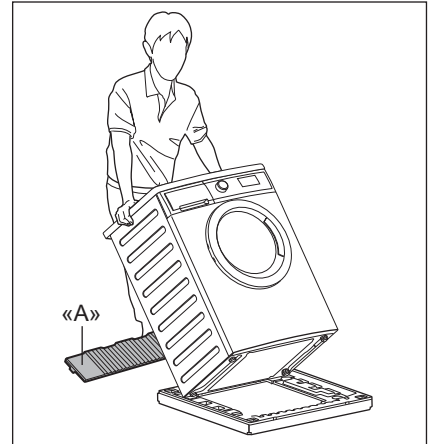


5. Lepaskan alas polistirena.
6. Tarik alat dalam posisi vertikal.
7. Keluarkan kabel listrik dan selang pembuangan air dan masukan air dari tempat selang <> di bagian belakang mesin.

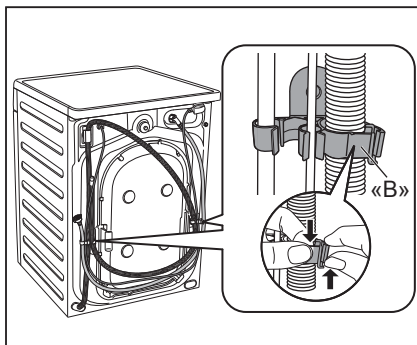

8. Buka ketiga bautnya.
9. Geser keluar penjarak plastik.

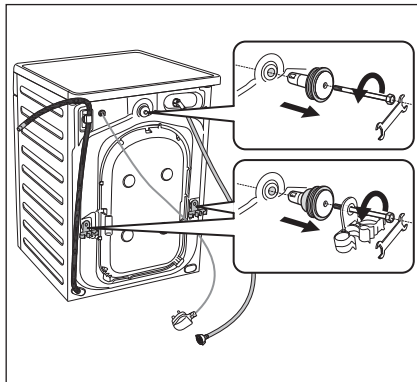


10. Letakkan sumbat plastik di lubang. Anda bisa menemukan sumbat di kantong buku petunjuk.

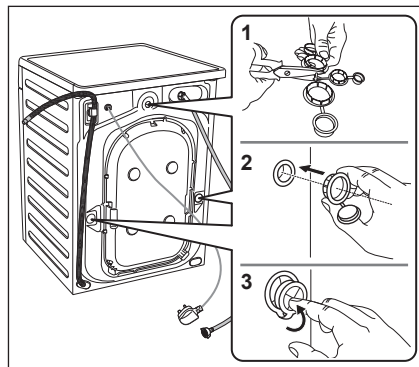


11.2 Pemosisian

Penting agar mesin cuci Anda berdiri kokoh dan rata dengan lantai untuk memastikan pengoperasian yang benar.


Mesin tidak boleh dipasang di balik pintu yang dapat dikunci, pintu geser, atau pintu yang ada engselnya di sisi yang berlawanan dari pintu mesin cuci. Gunakan waterpas di bagian atas dan samping mesin cuci untuk memeriksa kerataan.

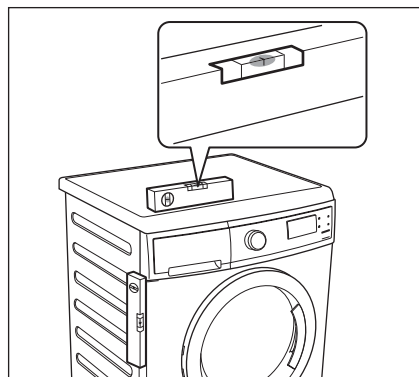

Jika Anda tidak punya waterpas, sebagai panduan gunakan tepi kusen pintu, lemari dapur, atau meja untuk memeriksa apakah mesin cuci sudah rata. Perlonggar atau pererat kaki untuk disesuaikan dengan kerataan. Penyesuaian kerataan mesin dengan tepat mencegah getaran, kebisingan, dan pergerakan alat ketika dioperasikan.

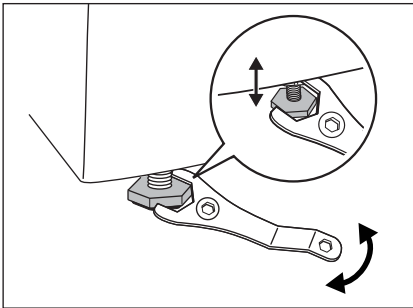

Ketika mesin cuci sudah rata, cobalah mengguncangnya dari sudut ke sudut. Jika guncang, sesuaikan lagi kaki-kakinya hingga rata dan tidak lagi berguncang.

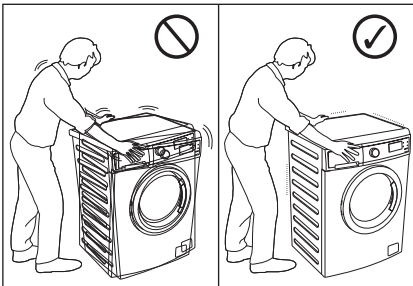


Jangan sekali-kali menempatkan kardus, kayu atau semacamnya di bawah mesin untuk mengkompensasi ketidakrataan di lantai. Pasang mesin pada lantai yang datar dan keras. Pastikan sirkulasi udara di sekitar mesin tidak terhalang oleh karpet, permadani, dll.

Periksa dan pastikan mesin tidak menyentuh dinding atau perangkat dapur lainnya.

11.3 Masukan Air


Hubungkan selang masukan air ke keran air dengan ulir BSP berukuran 3/4".

Gunakan selang yang disertakan bersama mesin cuci. **JANGAN GUNAKAN SELANG LAMA.**

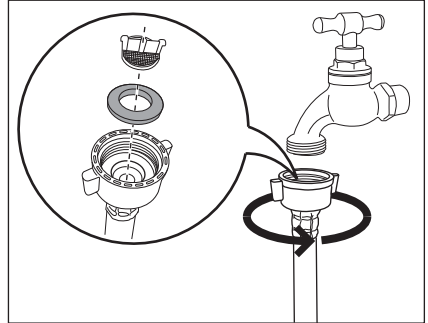

Ujung lain dari selang air masuk yang terhubung ke mesin dapat diputar ke segala arah. Longgarkan sambungannya, putar selang, kemudian kencangkan kembali sambungan sambil memastikan tidak ada kebocoran air.

Selang air masuk tidak boleh diperpanjang. Jika selang terlalu pendek dan Anda tidak ingin memindahkan keran air, Anda harus membeli selang baru yang lebih panjang dan yang khusus dirancang untuk penggunaan ini.



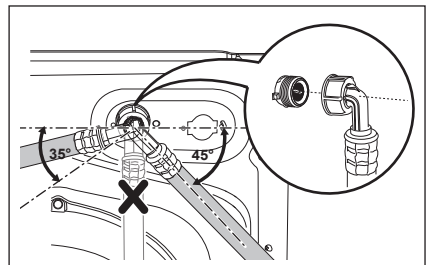


11.4 Pembuangan Air

Ujung selang pembuangan dapat diposisikan dalam tiga cara:


- Mengaitkan di tepi wastafel, menggunakan selongsong selang plastik yang disertakan dengan mesin.

Mengencangkan Selongsong Selang

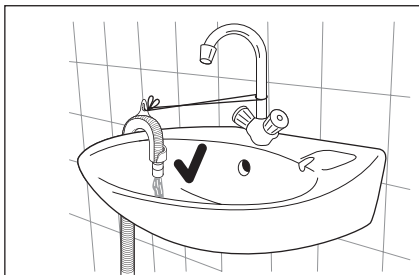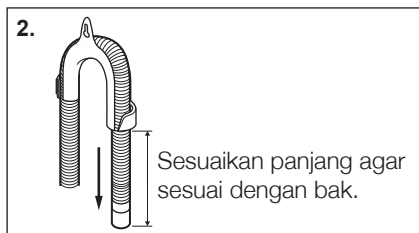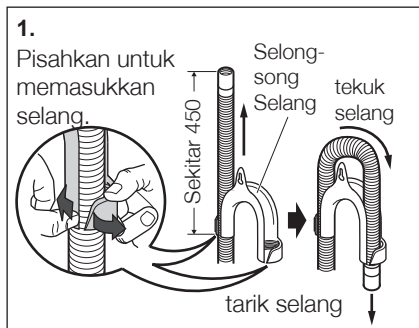


Dalam hal ini, pastikan ujungnya tidak bisa terlepas saat mesin akan dikosongkan. Hal ini bisa dilakukan dengan mengikatnya ke keran dengan seutas tali atau menempelkannya ke dinding.

- Di dalam wastafel, keringkan pipa. Cabang ini harus berada di atas lekukan sehingga jarak tekukan minimal 60 cm di atas lantai.

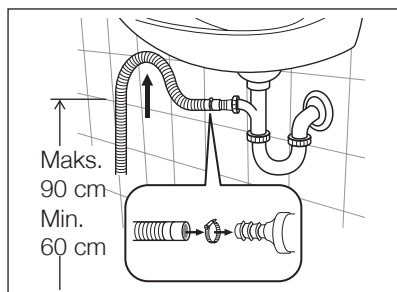

Dorong selang pembuangan ke keran dan kencangkan dengan penjepit, pastikan terbentuk simpul lingkaran di selang pembuangan agar limbah dari bak cuci tidak masuk ke dalam alat.

- Langsung ke pipa pembuangan, dengan tinggi minimal 60 cm dan maksimal 90 cm.

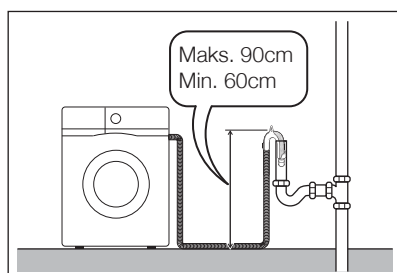

Ujung selang pembuangan harus selalu mendapat aliran udara, yaitu diameter bagian dalam pipa pembuangan harus lebih besar dari diameter luar selang pembuangan.

Selang pembuangan tidak boleh terbelit atau kusut. Alirkan di lantai; hanya bagian di dekat lubang pembuangan yang perlu dinaikkan.

Agar mesin berfungsi dengan benar, selang pembuangan harus tetap tersambung pada bagian penyangga yang terletak di bagian atas sisi belakang alat.

11.5 Sambungan Listrik

Mesin ini dirancang untuk digunakan pada daya listrik 220-240 V, fase-tunggal, 50 Hz.

“Catu daya yang tidak tepat dapat membatalkan garansi Anda.”

Periksa apakah daya listrik di rumah Anda cukup untuk menjalankan mesin dengan beban maksimum (350 W), jangan lupa perhitungkan pula peralatan listrik lain.



AWAS!

Hubungkan mesin ke stop kontak yang dibumikan.



AWAS!

Jika kabel listrik mesin harus diganti, penggantian ini harus dilakukan oleh Pusat Layanan kami.



AWAS!

Produsen mesin ini tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau cedera yang diakibatkan kelalaian untuk mematuhi aturan keselamatan di atas.

Kabel listrik harus mudah dijangkau setelah mesin dipasang.

12. KEPEDULIAN LINGKUNGAN

12.1 Bahan Kemasan



Bahan yang ditandai dengan simbol  dapat didaur ulang.

>PE<=polyethylene

>PS<=polystyrene

>PP<=polypropylene

Ini berarti, bahan tersebut dapat didaur ulang dengan cara dibuang ke tempat pengumpulan limbah daur-ulang yang sesuai.

12.2 Mesin Lama

Gunakan lokasi pembuangan yang diizinkan untuk mesin lama Anda. Bantulah menjaga kebersihan negara Anda!

Simbol  pada produk ini atauemasannya menandakan bahwa produk ini tidak boleh diperlakukan sebagai limbah rumah tangga.

Melainkan, produk ini harus diserahkan ke tempat pengumpulan limbah daur ulang untuk perangkat listrik dan elektronik. Dengan memastikan, bahwa produk ini dibuang dengan cara yang benar.

Anda akan membantu mencegah timbulnya konsekuensi negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, yang dapat terjadi jika limbah produk ini tidak ditangani secara benar.

Untuk rincian informasi mengenai daur ulang produk ini, hubungi kantor pemda setempat, layanan pembuangan limbah rumah tangga atau toko tempat Anda membeli produk ini.

12.3 Petunjuk Ekologis

Untuk menghemat air, energi dan untuk melindungi lingkungan, ikutilah saran-saran berikut ini:

- Cucian yang kotoranya normal dapat dicuci tanpa pra-cuci untuk menghemat deterjen, air dan waktu (juga untuk melindungi lingkungan!).
- Mesin akan bekerja dengan lebih ekonomis jika diberi beban penuh.
- Dengan perlakuan sebelum mencuci yang memadai, noda dan sebagian kotoran dapat dihilangkan; baru kemudian pakaian dapat dicuci pada suhu yang lebih rendah.
- Takar jumlah deterjen sesuai dengan tingkat kesadahan air, tingkat kekotoran cucian serta jumlah cucian.



INDONESIA

PT Electrolux Indonesia
Jl. Abdul Muis No.34, Petojo Selatan,
Gambir, Jakarta Pusat 10160, Indonesia
SMS : 0812 8088 8863
WA : 0811 8339 777
Hotline Service: 0804 111 9999
Email: customercare@electrolux.co.id
Website: www.electrolux.co.id
Diimpor oleh PT Electrolux Indonesia.

