



EW10*****

Nikmati ketenangan pikiran

Daftarkan peralatan Anda sekarang.

Dapatkan informasi terkini tentang layanan operasional, pemberitahuan keamanan, dan berbelanja aksesoris.

1. Buka aplikasi kamera pada smartphone dan arahkan ke kode QR untuk memindai.

Kode QR pendaftaran produk terletak di dalam bingkai pintu.



2. Ketuk pemberitahuan atau tautan untuk membuka formulir registrasi.
3. Lengkapi detail Anda dan nikmati ketenangan pikiran.



Versi lengkap Panduan Bagi Pengguna tersedia di www.electrolux.com. Atau, pindai kode QR, tekan logo Electrolux, dan cari untuk perangkat Anda.

Selamat datang di Electrolux! Terima kasih telah membeli peralatan kami.



Mendapatkan saran yang bermanfaat, brosur, pemecahan masalah, informasi layanan: **www.electrolux.com**

KEPEDULIAN DAN LAYANAN PELANGGAN

Kami menyarankan penggunaan suku cadang asli. Ketika menghubungi Servis, pastikan Anda telah menyediakan data berikut ini. Informasi ini bisa ditemukan di rating plate. Model, PNC, Nomor Seri.

-  Informasi Keselamatan Peringatan / Perhatian.
-  Informasi Umum dan kiat-kiat
-  Informasi lingkungan.

 **Informasi yang diberikan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya karena pembaruan yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Untuk informasi terbaru, silakan kunjungi www.electrolux.com.**

DAFTAR ISI

1. INFORMASI KESELAMATAN	3
2. DESKRIPSI PRODUK	7
3. DATA TEKNIS	9
4. PEMASANGAN	9
5. PANEL KONTROL	15
6. PROGRAM	18
7. OPSI DAN PENGATURAN	20
8. SEBELUM MENGGUNAKAN PERTAMA KALI	25
9. PENGGUNAAN SEHARI-HARI - MENCUCI (HANYA)	26
10. PENGGUNAAN SEHARI-HARI - PENGERINGAN (HANYA)	30
11. PENGGUNAAN SEHARI-HARI - PENCUCIAN & PENGERINGAN	31
12. PETUNJUK MENCUCI	32
13. PETUNJUK PENGERINGAN	35
14. SIMBOL KODE CUCI INTERNASIONAL	36
15. MERAWAT DAN MEMBERSIHKAN	37
16. PEMECAHAN MASALAH	42
17. KEPEDULIAN LINGKUNGAN	47

1. INFORMASI KESELAMATAN

1.1 Syarat Penggunaan

Peralatan ini dimaksudkan untuk digunakan di rumah tangga dan penggunaan serupa seperti:

- wilayah dapur staf di pertokoan, perkantoran dan lingkungan kerja lainnya;
- rumah-rumah pertanian;
- oleh klien di hotel, motel, dan lingkungan tempat tinggal lainnya;
- lingkungan tipe bed and breakfast;
- tempat penggunaan umum di apartemen atau flat atau di toko cuci baju.

PERINGATAN!

Peralatan ini tidak boleh disuplai dengan perangkat switch eksternal, seperti penghitung waktu, atau dihubungkan dengan sirkuit yang secara berkala dinyalakan/dimatikan oleh perangkat.

Demi keselamatan Anda dan untuk menjamin penggunaan yang benar, sebelum memasang dan menggunakan alat untuk pertama kalinya, bacalah buku petunjuk ini dengan seksama, termasuk semua petunjuk dan peringatannya.

Untuk menghindari kesalahan dan kecelakaan yang tidak perlu, sangatlah penting untuk memastikan bahwa semua orang yang menggunakan alat ini betul-betul memahami semua fitur pengoperasian dan keselamatan.

Simpanlah petunjuk ini dan pastikan selalu disertakan dengan alat jika alat ini dipindahkan atau dijual, agar siapa pun yang menggunakannya akan mengetahui informasi mengenai cara menggunakan alat dengan benar dan informasi tentang keselamatan.

1.2 Keselamatan Anak

- Mesin ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh anak-anak atau orang yang memiliki keterbatasan fisik tanpa pengawasan.
- Anak-anak harus diawasi agar mereka tidak bermain-main dengan peralatan ini.
- Komponen pengemas (misalnya lapisan plastik, polistiren) dapat berbahaya bagi anak-anak. Untuk menghindari bahaya tercekik, jauhkan benda-benda tersebut dari jangkauan anak-anak.
- Simpanlah deterjen di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak.
- Jangan sampai ada anak kecil atau binatang peliharaan masuk ke dalam tabung.
- Mesin ini menyediakan pilihan pengunci () tombol untuk mencegah anak-anak bermain panel pengatur.

1.3 Keamanan Umum

- Mengubah spesifikasi atau berusaha memodifikasi produk ini dengan cara apa pun adalah hal yang berbahaya.
- Selama program cuci dengan suhu tinggi, pintu kaca dapat menjadi panas. Jangan menyentuh pintu kaca!!
- Jangan sampai ada binatang peliharaan kecil masuk ke dalam tabung. Untuk menghindari hal ini, periksa tabung sebelum Anda menggunakan peralatan.
- Jangan memasukkan benda apa pun seperti koin, peniti, paku, sekrup, batu atau benda keras dan tajam lainnya ke dalam mesin karena dapat menyebabkan kerusakan parah.
- Cucilah barang-barang kecil seperti kaos kaki, tali sepatu, sabuk yang bisa dicuci, dll. di dalam kantong cuci atau sarung bantal karena benda-benda tersebut kemungkinan bisa terselip di antara bak dan tabung bagian dalam.
- Gunakan pelembut dan deterjen sebanyak yang disarankan saja. Dapat terjadi kerusakan pada kain atau peralatan jika menggunakannya terlalu banyak.
- Jangan menggunakan mesin cuci untuk mencuci pakaian dengan kawat, bahan tanpa jahitan, atau bahan yang sobek.
- Selalu cabut steker peralatan dan tutup keran air setelah Anda menggunakan, membersihkan, dan merawat mesin.
- Peralatan ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) yang memiliki keterbatasan fisik, indrawi, atau keterbelakangan mental, atau kurang berpengalaman dan kurang pengetahuan, kecuali mereka diawasi atau mendapat petunjuk mengenai penggunaan peralatan oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
- Dalam keadaan apa pun, jangan mencoba memperbaiki mesin sendiri. Perbaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak berpengalaman dapat menyebabkan cedera atau kerusakan parah. Hubungi Pusat Layanan setempat. Selalu gunakan suku cadang asli.
- Semprotan praperawatan dan penghilang noda dapat merusak komponen plastik pada mesin Anda. Jika Anda menggunakan semprotan praperawatan atau penghilang noda, gunakan pada pakaian jauh dari mesin cuci.

1.4 Pemasangan

- Peralatan ini berat. Berhati-hatilah saat memindahkannya.
- Setelah membuka kemasan peralatan, periksa apakah ada kerusakan. Jika ragu-ragu, jangan gunakan peralatan dan hubungi Pusat Layanan.
- Semua baut kemasan dan baut transit harus dilepas sebelum peralatan digunakan. Jika hal ini tidak dipatuhi, bisa terjadi kerusakan parah pada produk dan komponennya. Lihat bagian terkait “Membuka Kemasan”.
- Setelah memasang mesin, periksa apakah mesin berdiri di atas selang masukan air dan selang pembuangan air. Periksa juga apakah bagian tutup atas tidak menekan kabel listrik.
- Jika mesin ditempatkan di lantai berkarpet, sesuaikan kaki-kaki mesin agar sirkulasi udara lancar.
- Selalu pastikan tidak ada selang air dan sambungannya yang bocor setelah mesin dipasang.
- Setiap pekerjaan yang berkaitan dengan pipa air yang diperlukan untuk memasang mesin ini harus dilakukan oleh tukang ledeng yang berpengalaman.
- Setiap pekerjaan yang berkaitan dengan listrik yang diperlukan untuk memasang mesin ini harus dilakukan oleh tukang listrik yang berpengalaman.
- Selang hose set yang telah disediakan berbarengan dengan unit ini harus digunakan, dan selang hose set lama tidak boleh digunakan.

1.5 Penggunaan

- Cucilah bahan kain yang memang dirancang untuk dicuci oleh mesin. Patuhi selalu petunjuk pada label pakaian.
- Jangan membebani peralatan secara berlebihan. Lihat bagian terkait di panduan bagi pengguna.
- Sebelum mencuci, pastikan semua kantong baju dikosongkan dan kancing serta ritsleting ditutup. Jangan mencuci barang-barang dari kain yang sudah usang atau robek dan bersihkan noda seperti cat, tinta, karat, dan rumput sebelum mencuci.
- Pakaian yang sudah terkena produk bahan bakar yang mudah menguap tidak boleh dicuci dalam mesin. Jika menggunakan cairan pembersih yang mudah menguap, pastikan bahwa cairan

sudah dihilangkan dari pakaian sebelum dimasukkan ke dalam mesin.

- Jangan sekali-kali menarik kabel listrik untuk melepaskan steker dari stopkontak; selalu pegang steker saat mencabutnya.
- Jangan sekali-kali menggunakan mesin jika kabel listrik, panel kontrol, permukaan atau alas kerja mesin rusak; dan jika bagian dalam mesin dapat dijangkau.
- Jika kabel listrik rusak, kabel harus diganti oleh Produsen, Agen Layanan Resmi, atau orang dengan keahlian serupa untuk menghindari bahaya.
- Beberapa duvet (comforter) dan selimut bulu harus dicuci/dikeringkan dalam mesin cuci khusus di toko, karena ukurannya besar. Tanyakan kepada produsen mengenai item tersebut sebelum mencuci/mengeringkannya dalam mesin cuci di rumah.
- Pengguna harus selalu memeriksa dan memastikan bahwa tidak ada pematik gas api (sekali pakai atau lainnya) yang tertinggal dalam pakaian mereka.
- Jangan sekali-kali menggunakan pengering dengan pemanas pada bahan yang sudah terkena bahan kimia seperti cairan pembersih kering. Bahan ini mudah meletup dan dapat menyebabkan ledakan. Gunakan pengering dengan pemanas hanya pada bahan yang sudah dicuci dengan air atau yang perlu diangin-anginkan.
- Dispenser/kapsul detergen berbahan plastik tidak boleh ada dalam tabung selama siklus pengeringan, karena plastik yang digunakan tidak dirancang untuk tahan panas. Jika ingin mencuci sampai mengeringkan Anda harus menggunakan laci dispenser detergen konvensional.



AWAS!

Selama fase Pengeringan, menekan touchpad Pause (Jeda) akan menghentikan siklus untuk sementara. Pintu akan tetap terkunci karena suhu di dalam drum tinggi dan dapat menimbulkan risiko keselamatan. Pintu akan terbuka otomatis saat sensor mesin mendeteksi bahwa suhu mencapai tingkat aman.

Jangan sekali-kali menghentikan alat ini sebelum akhir siklus pengeringan, kecuali jika semua cucian segera dikeluarkan dan ditekankan agar panasnya hilang. Jangan keringkan pakaian di dalam mesin cuci-pengering dengan pelarut cuci kering. Juga jangan gunakan produk pelembut/pengharum cucian selama siklus pengeringan.

Untuk meminimalkan risiko kebakaran dalam mesin cuci-pengering, hal berikut ini harus dipatuhi:

- Bahan yang terkena noda atau percikan minyak sayur atau minyak goreng bisa menimbulkan bahaya kebakaran dan tidak boleh ditaruh di dalam mesin cuci-pengering. Bahan yang terkena minyak dapat terbakar secara spontan, khususnya jika terpapar sumber panas seperti dalam mesin cuci-pengering. Bahan akan menjadi hangat, menyebabkan oksidasi yang menghasilkan panas. Jika panas tidak dapat keluar, bahan bisa menjadi cukup panas untuk menimbulkan api. Penumpukan, penyusutan, atau penyimpanan bahan yang terkena minyak dapat mencegah keluarnya panas dan juga dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
- Jika kain yang terkena minyak sayur atau minyak goreng atau terkontaminasi produk perawatan rambut berada di dalam mesin cuci-pengering, kain tersebut harus dicuci dulu dalam air panas dengan deterjen tambahan.
- Siklus mesin cuci-pengering “cool down [pendinginan]” digunakan untuk mengurangi suhu kain. Kain tidak boleh dikeluarkan dari mesin cuci-pengering atau ditumpuk atau disusun saat panas.
- Kain yang sebelumnya telah dibersihkan, dicuci, direndam di dalam pelarut cuci kering, atau ternoda oleh bensin, atau zat mudah terbakar atau meledak tidak boleh ditempatkan di dalam mesin cuci-pengering.
- Zat yang sangat mudah terbakar yang umumnya digunakan dalam lingkungan rumah tangga meliputi aseton, alkohol denaturasi, bensin, minyak tanah, penghilang noda (beberapa merek), terpentin, lilin, dan penghilang lilin.
- Bahan yang berisi karet busa (juga dikenal sebagai busa lateks) atau bahan seperti karet bertekstur, atau bahan seperti topi mandi, kain tahan air, barang yang diperkuat karet, dan pakaian atau bantal yang berisi bantalan karet busa tidak boleh dikeringkan dalam mesin cuci-pengering pada pengaturan panas.
- Bahan karet busa dapat menghasilkan api karena pembakaran spontan jika dipanaskan.
- Pelembut kain atau produk serupa tidak boleh digunakan dalam mesin cuci-

pengering untuk menghilangkan efek listrik statis kecuali praktik ini secara spesifik dianjurkan oleh produsen produk atau pelembut kain.

- Pakaian dalam yang berisi penguat logam tidak boleh ditempatkan di dalam mesin cuci-pengering.
- Kerusakan pada mesin cuci-pengering dapat terjadi jika penguat logam longgar selama pengeringan. Jika tersedia, rak pengering bisa digunakan untuk itu.
- Bahan plastik seperti topi mandi atau penutup serbet tahan air bayi tidak boleh ditempatkan di dalam mesin cuci-pengering.

1.6 Sambungan Listrik

i “Catu daya yang tidak tepat dapat membatalkan garansi Anda.”


Periksa apakah instalasi listrik di rumah Anda mampu menjalankan beban maksimum yang disyaratkan dari data teknis, perhitungkan pula peralatan lain yang digunakan. Kabel listrik harus mudah dijangkau setelah mesin dipasang.

⚠ PERINGATAN!

Sengatan listrik dapat terjadi! Jika mesin tidak dihubungkan ke stopkontak ber-arde. Jangan sentuh pakaian yang basah. Untuk alasan keamanan jangan gunakan adaptor ganda, kabel ekstensi dan adaptor multi steker.



⚠ AWAS!

Hubungkan mesin ke stop kontak yang dibumikan. Jika kabel listrik mesin harus diganti, penggantian ini harus dilakukan oleh Pusat Layanan kami. Produsen mesin ini tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau cedera yang diakibatkan kelalaian untuk mematuhi aturan keselamatan di atas.

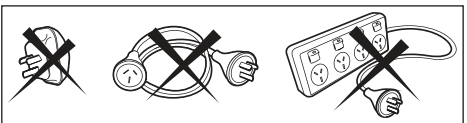

2. DESKRIPSI PRODUK


2.1 Gambaran umum

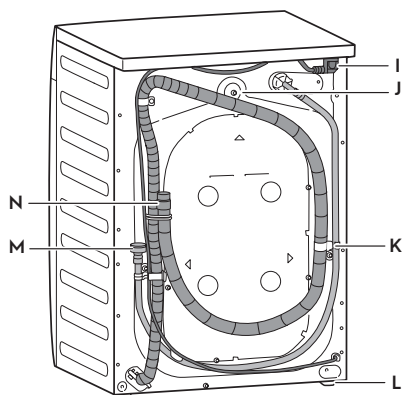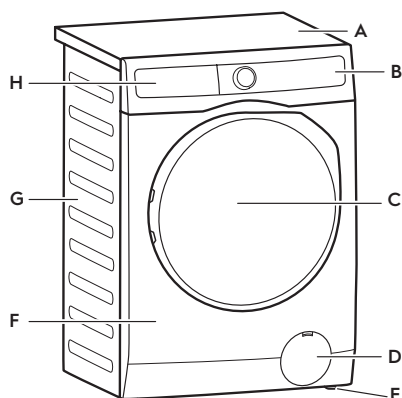


- A Alas Atas
- B Panel Kontrol
- C Pintu
- D Filter Pompa Pembuangan Air
- E Kaki Penyesuaian Kedataran
- F Panel Depan
- G Kabinet
- H Deterjen/Pelembut Dispenser
- I Kabel Listrik
- J Baut Transit
- K Baut Transit + Penyangga Selang
- L Kaki Penyesuaian Kedataran
- M Selang Asupan Air
- N Selang Pembuangan Air

2.1.1 Laci Dispenser Detergen/Pelembut


Informasi kompartemen laci dispenser deterjen. Untuk rincian tentang penggunaan deterjen dan bahan aditif.

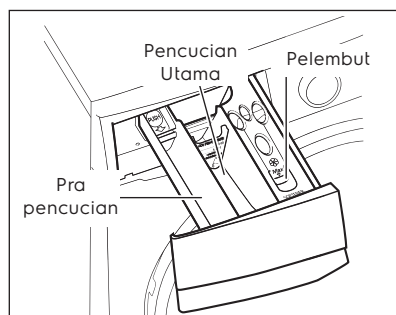


2.1.2 Pintu (ketika dibuka)

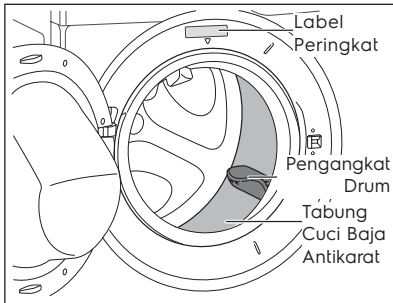



2.1.3 Filter Pompa Pembuangan Air (ketika dibuka)

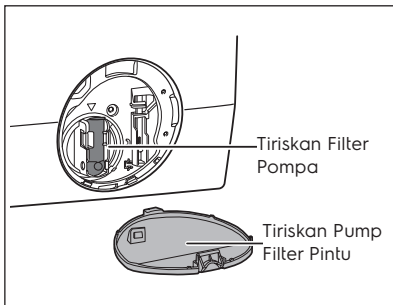

2.1.4 Kaki Penyesuaian Kedataran

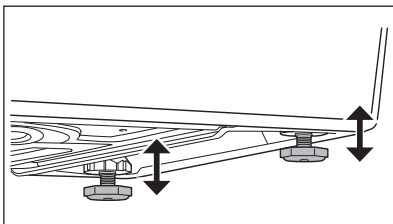

2.1.5 Baut Pengangkutan (bila dipindah)

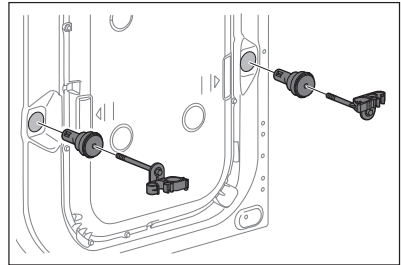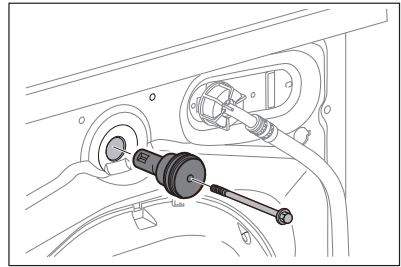

⚠ PERINGATAN!

Semua baut transit (3 potong) harus dikeluarkan sebelum mesin ini digunakan.

2.2 Aksesori

Tutup Plastik

Untuk menutup lubang sisi belakang kabinet setelah mencabut baut sementara.



3. DATA TEKNIS

Dimensi (Tinggi / Lebar / Tebal)	850 x 600 x 659 mm
Catu Daya (Tegangan / Frekuensi)	220 - 240 V~/ 50 Hz
Total daya yang diserap	Mencuci: 2000 W / Kering: 1500 W
Tekanan suplai air (Maksimum / Minimum)	0,8 MPa/0,05 MPa
Kecepatan Pemutaran Maksimum	1200 rpm

4. PEMASANGAN

4.1 Membongkar Kemasan




Simpanlah semua perangkat pengiriman agar dapat digunakan lagi jika mesin akan dipindahkan.




PERINGATAN!

Semua baut transit dan kemasan harus dikeluarkan sebelum mesin ini digunakan. Perlu menggunakan kunci pas atau kunci blok kepala segi enam ukuran 10 untuk melepas baut transit di ketiga titik.

AWAS!

Dengan berhati-hati letakkan perkakas dengan bahagian belakang di atasnya. Pastikan tidak merusakkan hos.

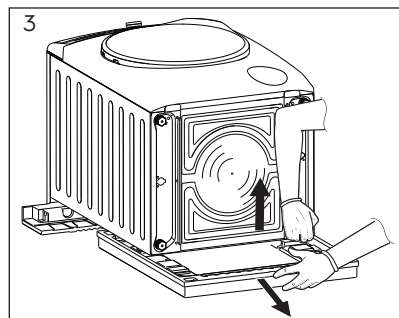
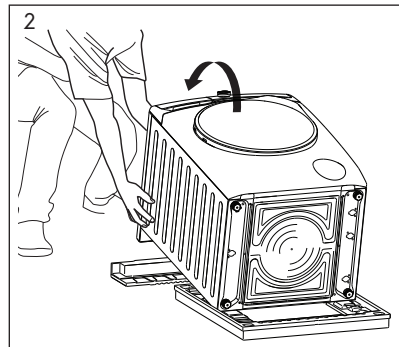
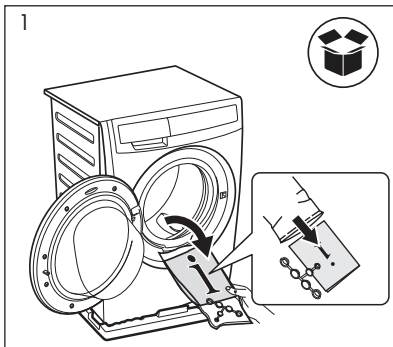




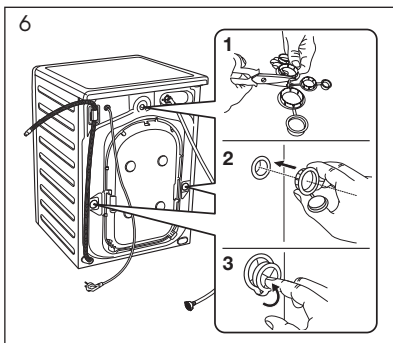
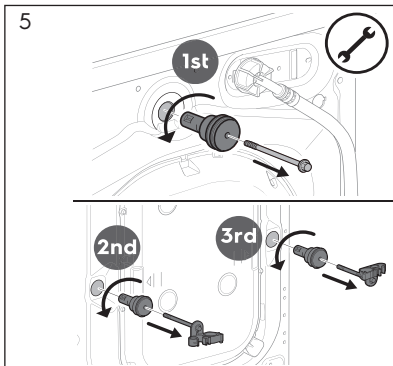
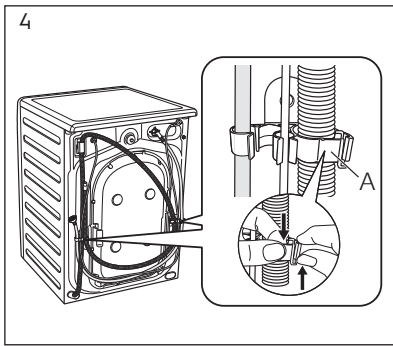


4.2 Pemosisian

⚠️ PERINGATAN!

Sebelum melanjutkan pemasangan, bacalah informasi keselamatan, dan dimensi yang diinginkan.

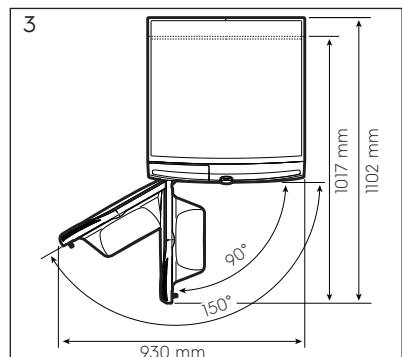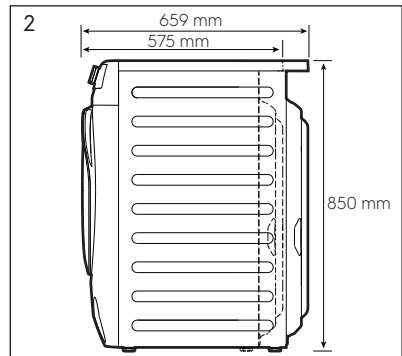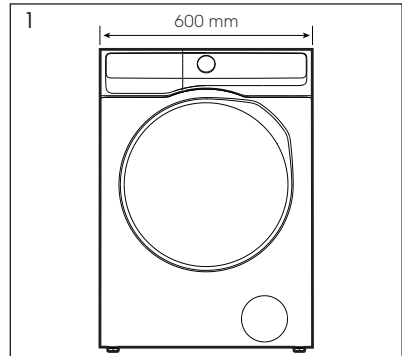

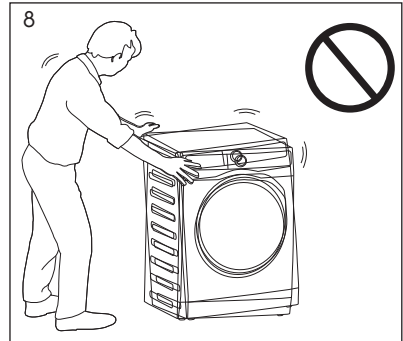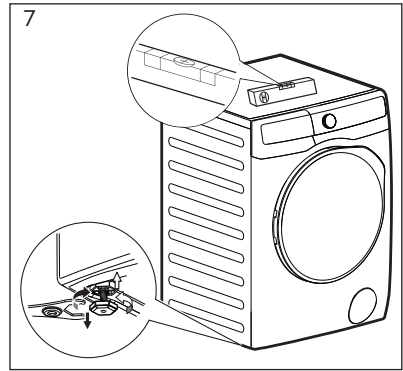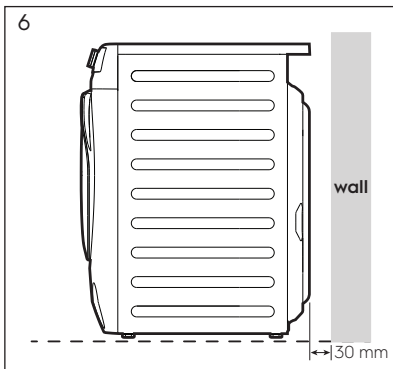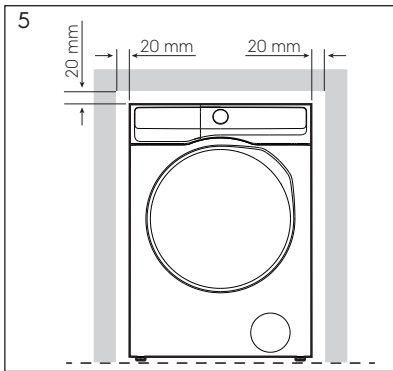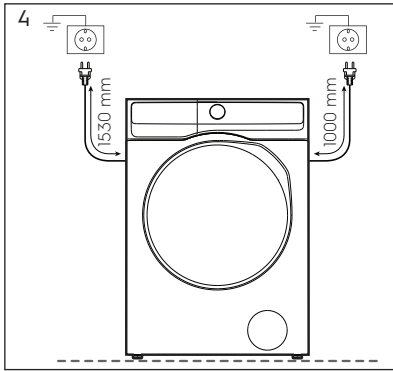

⚠ **PERHATIAN!**

Saat memasang produk, pastikan kaki kerataan tidak menindih kabel daya.


Ketika mesin sudah rata, cobalah untuk menggoyangkannya dari sudut ke sudut. Jika mesin bergoyang, atur kaki-kaki lagi sampai mesin rata dan tidak bergoyang.

Jangan sekali-kali menempatkan kardus, kayu, atau bahan serupa di bawah mesin untuk mengganjal ketidakrataan pada lantai. Pasang mesin di atas lantai keras yang datar. Pastikan bahwa sirkulasi udara di sekitar mesin tidak terhalang oleh karpet, permadani, dll.


Perkakas tidak boleh dipasang di balik pintu yang dapat dikunci, pintu geser, atau pintu yang engselnya berada di sisi yang berlawanan dengan mesin, sehingga pembukaan penuh pintu terbatas.

4.3 Masukan Air


1. Lepaskan konektor dari selang air masuk.

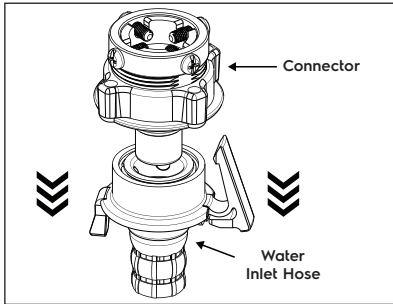


2. Kendurkan keempat sekrup pada konektor menggunakan obeng.

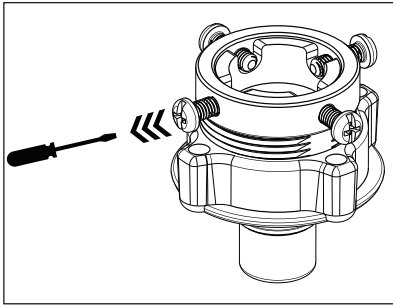


3. Dorong konektor dengan keran air dan kencangkan keempat sekrupnya. Putar bagian bawah konektor ke kanan.

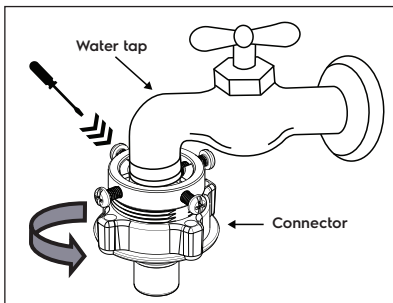


4. Dorong selang air masuk ke dalam konektor hingga terkunci dengan aman.

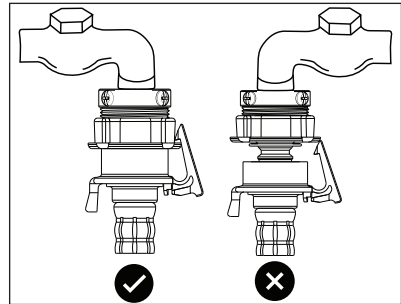

5. Longgarkan sekrup ring untuk memiringkan selang ke kiri atau kanan bergantung pada posisi keran air Anda. Jangan letakkan selang saluran masuk ke bawah. Setelah memasang selang saluran masuk, pastikan untuk mengencangkan kembali sekrup ring untuk mencegah kebocoran.

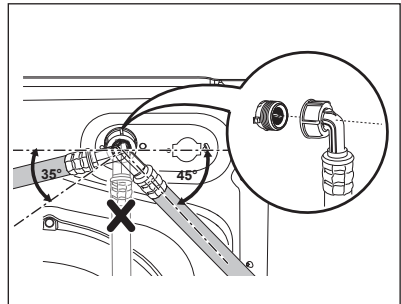

i Setelah menyambungkan selang, buka keran untuk memeriksa apakah ada kebocoran air. Jika terjadi kebocoran, tutup keran dan mulai kembali dari langkah pertama.

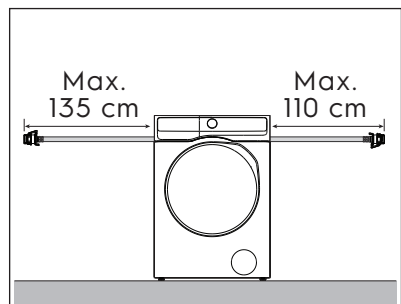


4.4 Pembuangan Air

i Jika Anda ingin membeli aksesoris tambahan - Silakan hubungi Hotline atau Pusat Layanan Resmi terdekat.

Gantungan selang pembuangan (tidak termasuk dalam paket)

1242916003-Panduan Selang Plastik





Ujung selang pembuangan dapat diposisikan dalam tiga cara:

- **Mengaitkan di tepi wastafel**, menggunakan selongsong selang plastik yang disertakan dengan mesin.

Panduan Menyesuaikan Selang


Dalam hal ini, pastikan bagian ujungnya tidak dapat terlepas saat mesin dikosongkan. Ini dapat dilakukan dengan mengikatnya ke keran menggunakan dengan tali atau menempelkannya ke dinding.

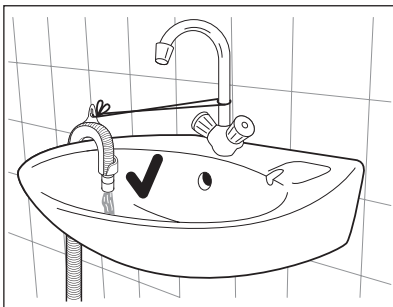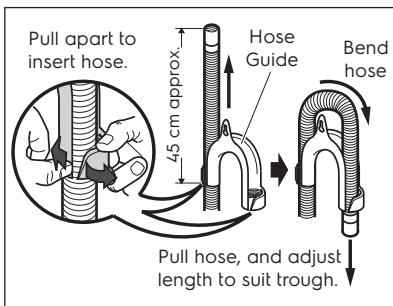

- **Di wastafel, percabangan pipa pembuangan air.**

Percabangan ini berada di atas lekukan sehingga jarak tekukan minimal 60 cm di atas lantai.

Dorong selang pembuangan ke keran dan kencangkan dengan penjepit, pastikan terbentuk simpul lingkaran di selang pembuangan agar limbah dari bak cuci tidak masuk ke dalam alat.


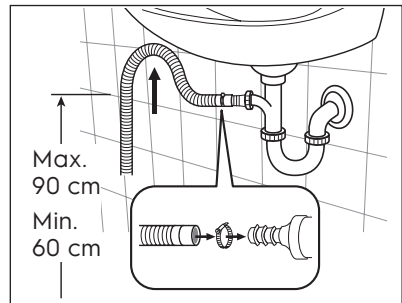


- **Langsung ke pipa pembuangan**, pada ketinggian setidaknya 60 cm dan tidak lebih dari 90 cm.

Ujung selang pembuangan harus selalu berventilasi, yaitu diameter dalam pipa pembuangan harus lebih besar dari diameter luar selang pembuangan.


Selang pembuangan tidak boleh terbelit atau kusut Alirkan di lantai; hanya bagian di dekat lubang pembuangan yang perlu dinaikkan.

Agar mesin berfungsi dengan benar, selang pembuangan harus tetap tersambung pada bagian penyangga yang terletak di bagian atas sisi belakang alat.

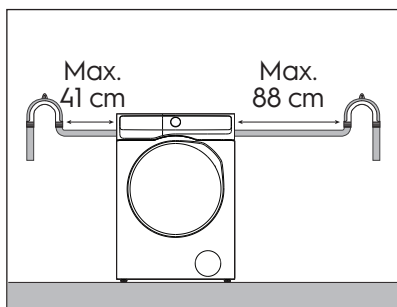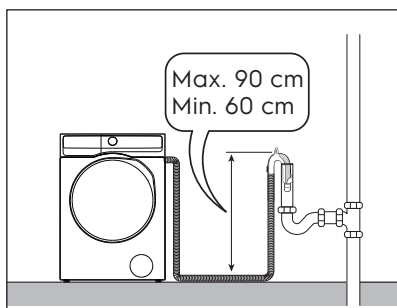

5. PANEL KONTROL

5.1 Deskripsi Panel Kontrol

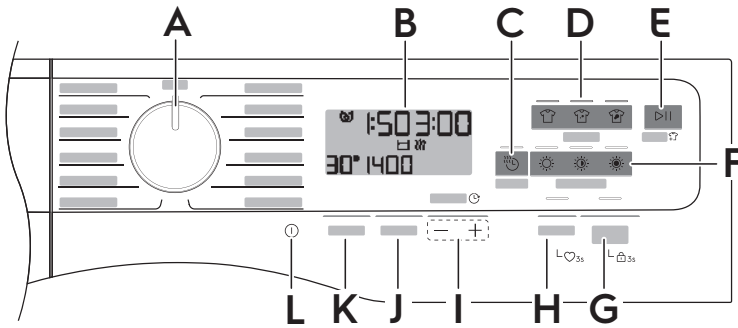

A Kenop pilih program

B Layar

C Tombol sentuh Waktu Pengeringan (Time Dry)

D Tombol sentuh SmartSelect

- Tombol sentuh Ringan 
- Tombol sentuh Normal 
- Tombol sentuh Intensif 

E Tombol sentuh Mulai/Tunda (Start/Pause)
(Tambahkan pakaian opsi)

F Tombol sentuh Tingkat Kekeringan (Dryness Level)

- Tombol sentuh Kering Untuk Setrika (Iron Dry) 
- Tombol sentuh Kering (Cupboard Dry) 
- Tombol sentuh Sangat Kering (Extra Dry) 

G Tombol sentuh Perawatan Higienis (Hygienic Care)
(Kunci opsi)

H Tombol sentuh Pra pencucian (Prewash)
(Opsi penyimpanan program favorit)

I Selesai Pada (Finish In) pengaturan
+ Tombol sentuh plus


— Tombol sentuh minus

J Tombol sentuh Peras (Spin)

K Tombol sentuh Temperatur (Temp)

L Tombol sentuh On/Off

5.2 Layar

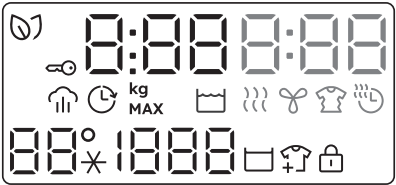

	Ikon umpan balik SmartLeaf
	Ikon pintu terkunci
	Ikon Aliran
	Ikon Selesai Pada
	Ikon Bilas & menahan
	Ikon Tambahkan pakaian
	Ikon Kunci
	Daerah Temperatur:  Ikon temperatur -- * air dingin
	Ikon beban maksimum
	Area putaran: Indikator Kecepatan Putaran (- - -) Tanpa peras indikator, Fase Peras mati.
	Ikon fase pencucian (termasuk fase Pra pencucian)
	Ikon digital dapat menunjukkan: • Durasi program, fase pencucian • Waktu tunda • Akhir Siklus () • Kode Peringatan dan Kesalahan
	Ikon fase pengeringan
	Ikon digital dapat menunjukkan: • Durasi program, fase pengeringan • Waktu tunda • Akhir Siklus () • Kode Peringatan dan Kesalahan

	Ikon Waktu Pengeringan
	Ikon Fase anti kusut (Anticrease)
	Ikon fase pendinginan

i Nama ikon, fungsi, atau fase yang muncul dalam manual ini mungkin berbeda dari produk Anda.

5.3 Umpan balik SmartLeaf

Simbol SmartLeaf memberikan umpan balik tentang konsumsi, memandu pengguna untuk menghemat energi, waktu, dan air.

Fitur ini akan menunjukkan tingkat penghematan energi dalam suatu program berdasarkan:

1. Durasi Program dengan kapasitas terukur
2. Konsumsi energi
3. Konsumsi air
4. Suhu pencucian

Umpan balik SmartLeaf tidak terpengaruh oleh:

1. Jumlah cucian yang dimuat
2. Pemilihan kecepatan putaran

Ada tiga tingkatan umpan balik SmartLeaf yang ditunjukkan:

1. Tidak ada SmartLeaf (tidak ada ikon di layar)
2. Ikon satu daun 
3. Ikon dua daun 

- i**
- Pra pencucian akan mengurangi simbol SmartLeaf sebanyak 1 lembar
 - Temperatur = 40°C akan mengurangi simbol SmartLeaf sebanyak 1 daun.
 - Temperatur > 40°C akan mengurangi simbol SmartLeaf sebanyak 2 lembar.

Pencucian dan Keringkan

Untuk mode Cuci+Keringkan, nilai pengaturan SmartLeaf dihitung sebagai berikut:

1. Untuk semua siklus dengan 2 lembar dalam mode kering, dalam mode cuci + kering nilainya sama seperti dalam mode cuci saja.
2. Untuk semua siklus lainnya, nilai cuci + kering ditetapkan ke 1 lembar.
3. Nilai cuci + kering dikurangi 1 lembar jika menggunakan program Sangat Kering atau Sport Jacket.

6. PROGRAM

6.1 Bagan Program

Program; Temperatur	Maks. Berputar Cepat	Maks. Beban (Pakaian kering)		Jenis cucian dan tingkat kekotoran
		cuci	kering	
Katun (Cottons); Dingin hingga 90°C	1200	Max ¹⁾	Max ¹⁾	Katun putih dan katun berwarna. Biasanya, barang yang sangat kotor dan sedikit kotor.
Eco Katun (Eco Cottons); 40°C dan 60°C	1200	Max ¹⁾	Max ¹⁾	Siklus energi rendah untuk katun. Menurunkan suhu dan memperpanjang waktu untuk mendapatkan hasil pencucian yang baik.
DelicatesPlus; Dingin hingga 40°C	1200	4 kg	-	Kain yang halus. Katun tipis, akrilik, viscose, dan poliester.
Bed Cover (Bedding); Dingin hingga 60°C	800	3 kg	-	Siklus pencucian untuk tiga set sprei.
DuvetCare 60	-	-	2 kg	Pembersihan dan pengeringan uap dalam waktu 60 menit.
Pembersihan Tub (Tub Clean); 60°C	-	-	-	Siklus perawatan dengan air panas untuk membersihkan dan menyegarkan tabung serta membuang residu yang dapat menimbulkan bau. Untuk hasil terbaik, gunakan siklus ini sebulan sekali. Sebelum menjalankan siklus ini, keluarkan semua barang dari tabung. Tuangkan secangkir pemutih klorin atau pembersih mesin cuci ke dalam kompartemen fase pencucian.
Peras (Spin)	1200	Max ¹⁾	Max ¹⁾	Untuk memeras cucian dan menguras air dalam tabung. Semua kain, kecuali wol dan kain halus.
Baju Olahraga (Sports); Dingin hingga 40°C	1200	4 kg	-	Pakaian olahraga, serat sintetis seperti poliester, campuran poliester/elastana, poliamida. Cocok untuk menghilangkan keringat dan kotoran tubuh dari pakaian olahraga teknis.
Sanitise; 60°C	1200	Max ¹⁾	-	Item katun putih. Program pencucian performa tinggi ini digabungkan dengan uap panas, menghilangkan lebih dari 99,99% bakteri dan virus ²⁾ dengan menjaga suhu di atas 60°C di sepanjang fase pencucian; dengan aksi tambahan pada serat kain berkat fase uap, fase pembilasan yang ditingkatkan memastikan pembersihan sempurna residu detergen dan mikroorganisme. Program ini juga memastikan pengurangan polen/bahan alergenik dengan baik.
Cepat 15 menit (Quick 15); Dingin hingga 30°C	1200	1,5 kg	-	Bahan sintetis atau kain campuran yang sedikit kotor.

Program; Temperatur	Maks. Berputar Cepat	Maks. Beban (Pakaian kering)		Jenis cucian dan tingkat kekotoran
		cuci	kering	
Pencucian penuh 45 menit (Full Wash 45); Dingin hingga 30°C	1200	Max ¹⁾	4 kg	Kenakan pakaian katun berwarna seperti kemeja, blus, handuk, dan pakaian dalam setiap hari. Ideal untuk tingkat kekotoran normal.
Cuci / Kering 60 (WashDry 60); 30°C hingga 40°C	1200	1 kg	1 kg	1 KG kain campuran. Cuci dan keringkan dalam waktu 60 menit
♥ Favorit (Favourite)	-	-	-	- Ingat kembali program favorit Anda.

- 1) Kapasitas maksimum tergantung pada model mesin.
Model: EWW1023P5SC 10/7 kg (Kapasitas Cuci/Keringan)
- 2) Diuji untuk Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, dan MS2 Bacteriophage dalam uji eksternal yang dilakukan oleh Swisstatest Testmaterialien AG pada tahun 2021 (Laporan Uji No. 202120117).

6.2 Opsi Bisa Dikombinasikan

Program	Opsi									
	SmartSelect			Tanpa peras	Bilas & mena- han	Perawatan Higienis ¹⁾	Pra pen- cucian	Selesai Pada	Waktu Penge- ringan ²⁾	Tingkat Keke- rin- gan ²⁾
										
Katun	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Eco Katun		■		■	■	■	■	■	■	■
Delicates Plus	■	■	■	■	■	■	■	■		
Bed Cover	■	■	■	■		■		■		
DuvetCare 60	■							■		
Pembersihan Tub										
Peras				■				■	■	■
Baju Olahraga	■	■	■	■	■		■	■		
Sanitise			■					■		
Cepat 15 menit	■			■	■			■		
Pencucian penuh 45 menit		■		■	■			■	■	■

Program	Opsi									
	SmartSelect								Waktu Penge- ringan ²⁾	Tingkat Keke- rin- gan ²⁾
										
Cuci / Kering 60										
 (Favorit)										

- 1) Opsi "Perawatan Higienis" bisa dikombinasikan dengan suhu 40 °C hingga 90 °C saja.
- 2) Jangan memilih kecepatan pemerasan yang LEBIH RENDAH dari yang diusulkan mesin. Ini berguna untuk menghindari jangka waktu pengeringan yang terlalu lama, sehingga menghemat energi. Dalam hal apapun, pengurangan kecepatan pemerasan hanya bisa dilakukan setelah memilih pengeringan.

7. OPSI DAN PENGATURAN

7.1 SmartSelect

Tingkat pencucian

Fitur baru ini dibuat untuk memandu pengguna menghemat energi, waktu, dan air, dengan tujuan meningkatkan keberlanjutan siklus, perawatan dan pemeliharaan kain, serta pengalaman konsumen.

Untuk setiap siklus pencucian, durasi dan konsumsi dapat berbeda-beda, berdasarkan tingkat kekotoran cucian.

Ada beberapa pilihan yang memungkinkan:

1. **Ringan** 

Pilihan ini direkomendasikan untuk pakaian yang sangat sedikit kotor, tanpa noda yang terlihat. Suhu yang disarankan adalah dingin.
2. **Normal** 

Pilihan ini ideal untuk pakaian sehari-hari yang sedikit kotor, dengan noda kecil seperti keringat. Suhu yang disarankan adalah 30°C.
3. **Intensif** 

Pilihan ini direkomendasikan untuk pakaian yang sangat kotor/normal, misalnya terkena tumpahan makanan atau lumpur.

Untuk mengaktifkan salah satu opsi ini, putar tombol untuk memilih program yang diinginkan. Lampu ikon level tanah default akan menyala.

Untuk mengubahnya, ketuk ikon terkait.

 Setiap level SmartSelect dapat mengubah suhu, kecepatan putaran, dan durasi program dari siklus yang dipilih.

 Jika tingkat tanah tertentu tidak tersedia, menekan tombol tersebut akan menghasilkan kesalahan, bunyi bip ganda dan simbol berkedip dua kali.

Waktu Pengeringan (Time Dry) (☀️)

Pada program yang dapat dipilih, tekan tombol sentuh ini untuk mengatur waktu yang sesuai dengan kain yang akan dikeringkan. Layar akan menampilkan nilai yang ditetapkan.

Opsi ini digunakan untuk memilih waktu pengeringan yang diinginkan dalam program yang menyediakan waktu pengeringan. Dengan setiap ketukan pada tombol sentuh, nilai waktu akan bertambah 10 menit hingga waktu maksimum yang diizinkan untuk program yang dipilih (lihat Kompatibilitas Opsi Program).

Jika Waktu Pengeringan atau tingkat Kekeringan dipilih, mengetuk tingkat pencucian cerdas yang diinginkan akan menonaktifkan siklus pencucian dan hanya tersisa fase pengeringan. Setelah Waktu Pengeringan mencapai waktu maksimum, alat akan secara otomatis beralih ke tingkat kekeringan default; Jika tingkat kekeringan dipilih, mengetuknya akan menonaktifkan siklus pengeringan dan hanya menyetel program pencucian default.

❗ Jika Anda ingin membuka pintu selama fase anti kusut atau menghentikannya, tekan tombol sentuh Mulai/Tunda.

Pedoman Opsi Waktu Kering:

Jenis kain	Beban (kg)	Kecepatan Perasan (rpm)	Waktu yang Disarankan (Hrs)
Katun dan linen (jubah mandi, handuk mandi, dll.).	Max. ¹⁾	1200	3-4
	2.5-4.5	1200	2-3
	2	1200	1-2
Bahan sintetis atau campuran (jumper, blus, pakaian dalam, linen rumah tangga, dll.).	3	1200	2-3
	1	1200	1

Jenis kain	Beban (kg)	Kecepatan Perasan (rpm)	Waktu yang Disarankan (Hrs)
Wol dan wol yang bisa dicuci dengan tangan.	1	1200	2

1) Kapasitas maksimum tergantung pada stiker di bagian depan mesin.

Tingkat Kekeringan (Dryness Levels)

Untuk mengeringkan, ada tiga pilihan yang memungkinkan:

- **Sangat Kering (Extra dry)** ☀️
Pilihan ini direkomendasikan untuk bahan handuk.
- **Kering (Cupboard dry)** ☀️
Ini adalah tingkat pengeringan default yang dipilih untuk sebagian besar program, dan diindikasikan untuk barang-barang yang akan disimpan.
- **Kering Untuk Setrika (Iron dry)** ☀️
Pilihan ini direkomendasikan untuk mengeringkan pakaian yang cocok untuk disetrika.

❗ Untuk mengaktifkan salah satu opsi ini, putar kenop pemilih untuk memilih program yang diinginkan. Lampu ikon level tanah default menyala. Untuk mengubahnya, tekan ikon terkait.

❗ Jika Anda ingin membuka pintu selama fase anti kusut atau menghentikannya, tekan tombol sentuh Mulai/Tunda.

Pedoman Pilihan Kekeringan:

Tingkat Kekeringan	Jenis kain	Beban
Sangat Kering Ideal untuk handuk atau sejenisnya	Katun dan linen (jubah mandi, handuk mandi, dll.)	sampai Max.¹⁾ kg
Kering Cocok untuk barang yang harus disimpan tanpa perlu disetrika	Katun dan linen (jubah mandi, handuk mandi, dll.)	sampai Max.¹⁾ kg
	Kain sintetis dan campuran (jumper, blus, pakaian dalam, linen rumah tangga)	sampai 3 kg
Kering Untuk Setrika Cocok untuk menyetrika	Katun dan linen (sprei, taplak meja, kemeja, dll.)	sampai Max.¹⁾ kg

- 1) Kapasitas maksimum tergantung pada stiker di bagian depan mesin.

Durasi siklus pengeringan

Waktu pengeringan dapat bervariasi menurut:

- kecepatan putaran akhir;
- tingkat kekeringan (Sangat Kering atau Kering atau Kering Untuk Setrika);
- jenis cucian;
- ukuran muatan.



Sisa serabut

Setelah mengeringkan kain berbulu halus, seperti handuk baru, sebaiknya lakukan program Pembersihan Tub untuk memastikan sisa yang mungkin tertinggal di dalam tabung menghilang sepenuhnya dan tidak menempel pada pakaian yang dikeringkan setelahnya. Setelah melakukan siklus pengeringan, bersihkan filter pompa pembuangan. Silakan lihat perawatan dan pembersihan di bagian "PERAWATAN DAN PEMBERSIHAN".

Pengerian tambahan

Kalau pakaian ternyata masih terlalu basah di akhir program, jalankan lagi satu siklus pengeringan yang pendek.

Bagian akhir siklus pencuci-pengering terjadi tanpa panas (siklus pendinginan). Ini memastikan cucian akan tetap di suhu rendah.

PERINGATAN!

Agar kain tidak kusut atau mengerut, jangan terlalu lama dikeringkan.

7.2 Opsi

Tombol Sentuh Temperatur (Temp)

Sentuh tombol sentuh ini berulang kali untuk menambah atau mengurangi suhu pencucian jika Anda ingin cucian Anda dicuci pada suhu yang berbeda dari yang disarankan oleh mesin.

(— — * berhubungan dengan pencucian dingin).

Mengetuk level SmartSelect dapat mengubah suhu yang dipilih.

Level SmartSelect dapat berubah secara otomatis, sesuai dengan suhu yang dipilih.

Tombol Sentuh Peras (Spin)

Tekan touchpad ini berulang kali untuk menaikkan atau menurunkan kecepatan, jika Anda ingin memeras cucian pada kecepatan yang lain dari yang diusulkan oleh mesin.

• **No Spin (Tanpa Peras)** (— — —)

No spin option eliminates all the spin phases and increase the number of rinses.

• **Rinse Hold (Bilas & menahan)** ()

Dengan memilih opsi ini air bilasan terakhir tidak dikosongkan dan tabung berputar reguler untuk mencegah kerutan cucian.

Pintunya masih terkunci untuk menunjukkan bahwa air harus dikosongkan.

i Pintu tetap terkunci dengan air di dalam tabung. Untuk melanjutkan siklus Anda harus menekan "▷||" (Mulai/Tunda).

Tombol Sentuh Perawatan Higienis (Hygienic Care)

Pilih opsi ini untuk menambahkan sekitar 30 menit penguapan setelah siklus pembilasan. Indikator opsi ini muncul.

- Uap mungkin tidak terlihat di dalam tabung selama siklus pencucian uap. Uap akan terbentuk di awah tabung dan dimungkinkan untuk naik secara alami ke pakaian.
- Uap mungkin tidak ada selama seluruh siklus pencucian uap.
- Pada akhir siklus penguapan pakaian akan menjadi lebih hangat, lebih lembut dan terlepas dari tabung.

i Jika opsi Uap dipilih, suhu pembilasan akan meningkat. Selama siklus uap, Anda mungkin melihat uap keluar dari selang pembuangan mesin, ini normal dan tidak perlu dikhawatirkan.

Tombol Sentuh Pra pencucian (Prewash)

Pilih opsini jika Anda ingin menggunakan fitur pra-cuci sebelum pencucian utama. Gunakan opsi ini untuk kotoran tanah berat. Indikator opsi ini muncul.

Ketika Anda mengatur fungsi ini, letakkan deterjen ke dalam wadah .

Fungsi ini meningkatkan durasi program.

Tombol Sentuh Selesai Pada (Finish In)

i Tetapkan opsi ini sebagai yang terakhir setelah pemilihan program dan opsi lainnya, jika tidak, opsi ini dapat dibatalkan jika Anda mengubah beberapa pengaturan.

Opsi ini memungkinkan pemilihan waktu kapan program harus berakhir. Akhir program dapat ditunda selama 1 jam setiap kali tombol disentuh hingga maksimum 24 jam.

Layar menampilkan durasi program normal secara bergantian dengan waktu akhir program yang ditetapkan (dinyatakan dalam jam). Waktu minimum yang dapat dipilih sesuai dengan pembulatan jam dari durasi maksimum suatu program (misalnya jika durasi siklus berlangsung selama 3:15 jam, waktu minimum yang dapat dipilih adalah 4 jam).

Setelah program dimulai, pintu terkunci dan alat memulai fase ProSense. Saat estimasi beban berakhir, ikon fase berjalan berkedip di layar dan angka waktu menghitung mundur dalam langkah satu jam dan dalam langkah 1 menit selama jam terakhir.

7.3 Pengaturan

Opsi Kunci (Child Lock)

Alat Anda disertai dengan CHILD SAFETY LOCK (KUNCI PENGAMAN UNTUK ANAK) yang memun Anda meninggalkan alat tanpa pengawasan dengan pintu terbuka tanpa harus khawatir bahwa anak-anak akan cedera atau menyebabkan kerusakan alat

 Atur opsi ini setelah menekan tombol Mulai/Tunda.

Untuk mengatur opsi "Kunci":

- Untuk mengaktifkan pilihan tersebut, tekan dan tahan tombol sentuh "Perawatan Higienis (Hygienic Care)" sekitar 3 detik hingga layar menampilkan ikon "🔒".

 Jika Anda menekan tombol sentuh apa pun saat Kunci Anak diaktifkan, ikon "🔒" akan berkedip di layar sebanyak 3 kali disertai bunyi bel.
Fungsi ini tetap aktif bahkan setelah alat dimatikan.

- Untuk menonaktifkan pilihan, tekan terus tombol sentuh ini hingga ikon mati.

Menyimpan Program Favorit (❤️)

Pengaturan program yang sering digunakan, dapat disimpan (mis. Cottons, 60°C, 1200 rpm dengan Pra pencucian dan Perawatan Higienis).

Untuk memprogram/memprogram ulang Favorit dengan pilihan Anda sendiri dan menyimpannya, lakukan sebagai berikut:

1. Letakkan mesin dalam mode Siaga.
2. Pilih pengaturan pencucian yang Anda inginkan.
3. Untuk menyimpan program favorit, tekan dan tahan tombol sentuh "Pra pencucian (Prewash)" sekitar 3 detik, kemudian Anda akan mendengar suara bel dan "F RI" muncul di layar.

Untuk memanggil kembali program favorit, putar kenop pemilih ke posisi "❤️".

Program favorit Anda akan muncul di layar.

Mengaktifkan/Menonaktifkan Bel Akhir Pencucian

Dengan pengaturan ini Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan bel di akhir program. Misalnya, Anda mungkin perlu menonaktifkan bel ini saat mulai mencuci sebelum tidur, sehingga setelah selesai mencuci sekitar 1 jam kemudian, bel tersebut tidak akan mengganggu saat Anda tidur.

 Bunyi bip peringatan kesalahan seperti kesalahan serius tidak dimatikan.

- Untuk menonaktifkan suara bel, tekan tombol sentuh "Temp (Temperatur)" dan "Spin (Peras)" secara bersamaan hingga ikon "🔊" akan muncul di layar bersama dengan suara bel.
- Untuk kembali ke konfigurasi default, tekan kedua tombol sentuh ini secara bersamaan hingga ikon "🔊" akan muncul di layar bersama dengan suara bel.

7.4 Tombol Sentuh Mulai/Tunda (Start/Pause) (▷||) dan Tambahkan Pakaian (👤)

Tombol sentuh ini memiliki 2 fungsi:

1. Mulai/Tunda (▷||)

Setelah memilih program dan opsi yang dikehendaki, tekan tombol sentuh ini untuk mulai menjalankan mesin cuci. Lampu pilot Mulai/Tunda akan berhenti berkedip dan tetap menyala. Jika Anda telah memilih opsi Selesaikan Dalam, penghitungan waktu mundur akan dimulai dan ditampilkan pada layar.

Untuk menyela program yang sedang berjalan, tekan tombol sentuh ini untuk menjeda mesin cuci, lampu pilot Mulai/Tunda akan berkedip.

Untuk memulai kembali program dari titik program disela, tekan kembali tombol sentuh ini, lampu pilot Mulai/Tunda akan berhenti berkedip.

2. Tambahkan pakaian (👤)


❗ Anda hanya dapat menambahkan pakaian saat ikon "👤" ditampilkan di layar.

1. Menekan tombol sentuh "Mulai/Tunda" untuk menjeda program.
2. Tunggu hingga mesin benar-benar berhenti sebelum membuka pintu (tunggu ikon kunci "🔒" untuk mematikan).
3. Tambahkan pakaian dan tutup pintu.
4. Lanjutkan program dengan menekan tombol sentuh "Mulai/Tunda" kembali.

8. SEBELUM MENGGUNAKAN PERTAMA KALI

❗ Selama instalasi atau sebelum digunakan pertama Anda dapat mengamati air dalam mesin. Ini adalah air sisa yang tersisa di mesin setelah uji fungsional penuh di pabrik untuk memastikan mesin dikirim ke pelanggan agar bekerja sempurna dan ada alasan untuk kekhawatiran.

1. Pastikan bahwa sambungan listrik dan air mematuhi petunjuk pemasangan.
2. Masukkan 2 liter air ke wadah deterjen untuk fase pencucian. Ini akan mengaktifkan sistem pembuangan air.
3. Pilih siklus Cottons (Katun) pada 90 °C, tanpa ada cucian dalam mesin, untuk menghilangkan residu produksi apa pun dari tabung dan bak kemudian aktifkan mesin.

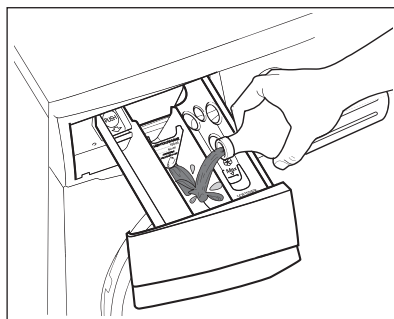


❗ Gambar yang ada dalam panduan ini adalah skema dan mungkin tidak sama persis dengan produk Anda. Jika bagian subjek tidak disertakan dalam produk yang Anda beli, maka berlaku untuk model yang lain.

9. PENGGUNAAN SEHARI-HARI - MENCUCI (HANYA)

9.1 Memuat Cucian

1. Nyalakan keran air.
2. Hubungkan steker utama ke soket utama.
3. Tekan tombol sentuh On/Off untuk menghidupkan mesin. Putar kenop untuk mengatur program. Mesin akan mengusulkan suhu dan secara otomatis memilih kecepatan putaran yang disediakan untuk program yang telah Anda pilih.
Kenop pemilih dapat diputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam.
4. Periksa dan singkirkan benda (jika ada) yang mungkin terperangkap dalam lipatan.

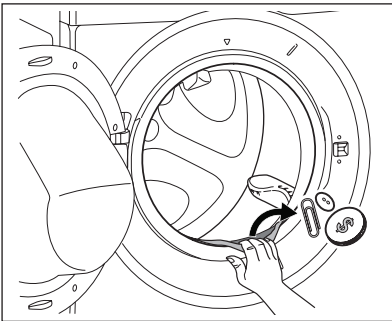


5. Masukkan cucian ke dalam tabung, satu per satu, sambil dikocok sekuat mungkin. (Lihat bab "PETUNJUK PENCUCIAN")
6. Tutup pintu.



PERINGATAN!

Pastikan tidak ada cucian tersisa antara seal dan pintu.

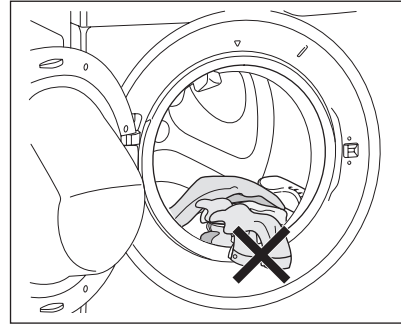

9.2 Menggunakan Deterjen dan Aditif




Silakan lihat bagian Jenis Deterjen dan Jumlah Deterjen sebelum digunakan.



Gambar yang ada dalam panduan ini adalah skema dan mungkin tidak sama persis dengan produk Anda. Jika bagian subjek tidak disertakan dalam produk yang Anda beli, maka berlaku untuk model yang lain.

1. Laci Dispenser Deterjen.
Dispenser deterjen dibagi ke dalam tiga wadah.

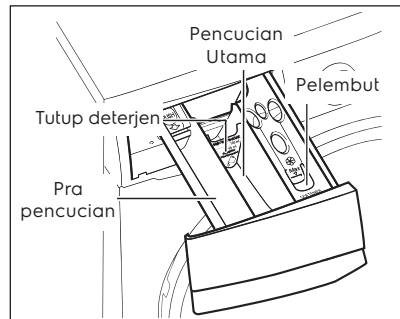

- **Wadah "PRA PENCUCIAN" (PREWASH)**

Wadah ini hanya digunakan untuk deterjen jika Anda memilih Pra pencucian.

- **Wadah "PRECUCIAN UTAMA" (MAIN WASH)**

Wadah ini digunakan untuk deterjen pada semua program.

- **Wadah "PELEMBUT" (SOFTENER)**


Wadah ini digunakan untuk kondisioner kain dan agen kanji.

- **Tutup deterjen ();**

Tutup sebelum memasukkan deterjen bubuk atau cair.



Posisi ke bawah:
untuk deterjen cair.

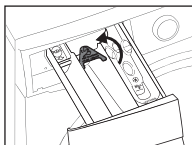


Posisi ke atas:
untuk deterjen bubuk
(pengaturan pabrik).

i Saat Anda menggunakan deterjen cair.


- Jangan gunakan deterjen gelatin atau cairan kental.
- Jangan taruh lebih banyak cairan dibandingkan level maksimal.
- Jangan atur fase "Pra pencucian".
- Jangan atur ke "Selesai Pada".

2. Ukur deterjen dan pelembut kain


- Tarik laci dispenser hingga berhenti.
- Ukur jumlah deterjen yang dibutuhkan, tuangkan ke dalam kompartemen pencucian utama.

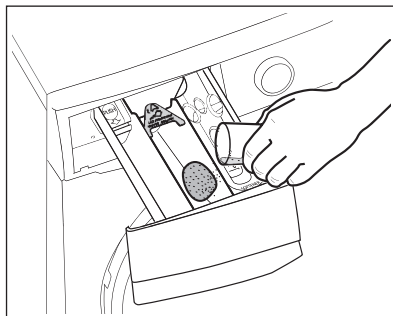

- Jika Anda ingin melakukan fase "Pra pencucian", tuangkan ke dalam kompartemen Pra-cuci.

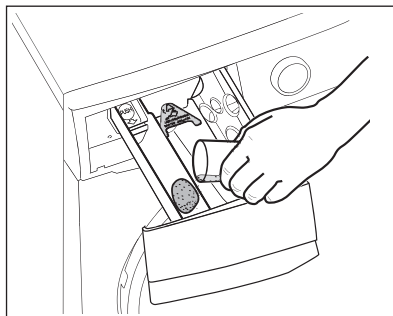

- Bila perlu, tuangkan pelembut kain ke dalam kompartemen Pelembut.

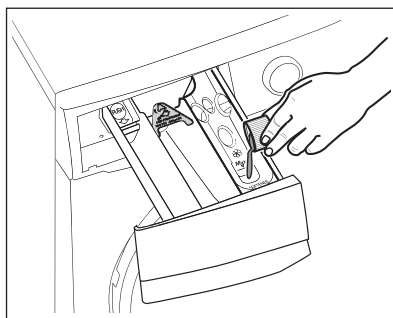

- Tutup laci dengan hati-hati.

i Takaran yang digunakan tidak boleh melebihi tanda "MAX" di laci.

Jika Anda menggunakan pelembut pakaian yang kental, disarankan untuk mengencerkannya dengan air.

Setelah siklus mencuci selesai, sisa deterjen, pelembut dan air dapat tersisa dalam dispenser. Disarankan untuk membersihkan dispenser secara teratur untuk membuang semua sisa.

9.3 Pengaturan Opsi

1. Jika Anda ingin cucian diperas atau menggunakan suhu berbeda dari yang diusulkan oleh mesin cuci, tekan "Peras" dan "Temperatur" berulang-ulang untuk mengubah kecepatan perasan dan suhu.
Tekan Touchpad opsi, jika Anda ingin cucian dicuci dengan beberapa fungsi.

i Fungsi berbeda dapat dikombinasikan yang tergantung pada program yang dipilih.
Jika opsi tidak kompatibel dengan program pencucian yang dipilih, simbol "———" akan berkedip pada layar bersama dengan bunyi buzzer.

2. Jika Anda ingin menentukan akhir program pencucian, tekan touchpad Selesai Pada (Finish In) berulang kali untuk memilih waktu kerja mesin Anda.

9.4 Memulai Program (▶||)

Untuk memulai program, tekan Touchpad Mulai/Tunda, lampu pilot yang terkait akan berhenti berkedip dan durasi program default akan ditampilkan di layar.

Setelah kira-kira 15 menit dari awal program:

- Mesin otomatis akan menyesuaikan durasi program yang dipilih menurut jenis dan ukuran beban.
- Layar akan menampilkan durasi program yang disesuaikan.

i Jika Anda menekan tombol sentuh apa pun saat program sedang berjalan, simbol "———" akan berkedip di layar disertai bunyi bel. (kecuali tombol sentuh Mulai/Tunda dan tombol sentuh On/Off)

9.5 Menyela Program

- Untuk menjeda, tekan Mulai/Tunda. Indikator akan mulai berkedip.
- Tekan tombol Mulai/Tunda lagi. Program akan dilanjutkan.

9.6 Mengubah Program

Mengubah program yang sedang berjalan **hanya dapat dilakukan dengan mematikan alat**

- Tekan tombol sentuh "On/Off" untuk membatalkan program dan mematikan alat.
- Tekan tombol sentuh "On/Off" untuk menghidupkan mesin.

Sekarang Anda dapat mengatur program pencucian baru dan mengubah opsi yang tersedia. Tekan Mulai/Tunda untuk memulai program baru.

i Peralatan tidak akan menguras air (kecuali program; Sanitise, Peras, Pembersihan Tub).

9.7 Mengubah Opsi

Dimungkinkan hanya mengubah opsi tertentu setelah program itu dimulai.

1. Tekan tombol sentuh Mulai/Tunda. Indikator akan mulai berkedip.
2. Jika tersedia, ubah opsi yang Anda inginkan.
3. Tekan tombol sentuh Mulai/Tunda. Program akan dilanjutkan.

9.8 Membuka Pintu

Saat program atau Selesai Pada (Finish In) sedang beroperasi, pintu alat terkunci dan layar menampilkan indikator "🔒".

Mula-mula, setel mesin ke PAUSE (JEDA) dengan menekan touchpad "Mulai/Tunda". Tunggu hingga indikator kunci pintu "🔒" mati, lalu pintu bisa dibuka. Jika indikator kunci pintu "🔒" tidak lenyap, artinya mesin sudah panas dan level air ada di atas sisi bawah pintu atau tabung berputar.

Jika demikian, pintu TIDAK BISA dibuka. Jika Anda perlu membukanya, Anda harus menguras air untuk membuka pintu.

⚠️ PERINGATAN!

Jika itu adalah kasus darurat yang perlu segera membuka pintu. Silakan baca "Membuka Pintu Pada Keadaan Darurat".

9.9 Di Akhir Program

- Peralatan berhenti secara otomatis.
- Sinyal akustik akan beroperasi.
- Layar akan menampilkan "0:00".
- Indikator tombol sentuh Mulai/Tunda mati.
- Ikon kunci pintu "🔒" mati.
- Keluarkan cucian dari peralatan. Pastikan tabung kosong.
- Biarkan pintu terbuka sebagian, untuk mencegah jamur dan bau.
- Matikan keran air.

📌 Pada akhir program, waktu yang tersisa dapat secara tiba-tiba berkurang dari 7 menit atau kurang menjadi 0 karena adanya kelebihan perkiraan total waktu program dalam tahap deteksi muatan. Dalam beberapa kasus (dengan muatan yang benar-benar seimbang) waktu program dapat lebih singkat daripada waktu yang diperkirakan setelah tahap deteksi muatan selesai. Ini adalah perilaku normal mesin dan tidak perlu dikhawatirkan karena hal ini tidak mengurangi kinerjanya.

9.10 Ketika Program Pencucian Selesai, Tapi masih tersisa air di Tabung

(Gunakan Opsi "Bilas & menahan (Rinse Hold) 🔄")

- Tabung berputar secara reguler untuk mencegah kerutan cucian.
- Indikator "Mulai/Tunda" berkedip untuk mengingatkan Anda untuk mengalirkan air.
- Indikator kunci pintu "🔒" menyala. Pintu tetap terkunci.

📌 Anda harus mengalirkan air untuk membuka pintu.

Untuk menguras air:

1. Tekan "Mulai/Tunda ▶||". Mesin akan membuang air dan berputar pada kecepatan maksimum untuk program yang dipilih.
Atau, sebelum menekan touchpad "Mulai/Tunda", Anda dapat menekan touchpad "Spin (Peras)" untuk mengubah kecepatan putarnya. Anda dapat memilih "No Spin (Tanpa peras) (— — —)", jika Anda ingin mesin hanya akan membuang air, kemudian tekan tombol sentuh Mulai/Tunda. Mesin cuci akan membuang air dan memutar.
2. Ketika program selesai dan indikator kunci pintu "🔒" berbunyi, Anda dapat membuka pintu.
3. Tekan tombol sentuh "On/Off" untuk menonaktifkan alat.

📌 Setelah sekitar 18 jam, hingga Anda menekan touchpad Mulai/Tunda, mesin akan secara otomatis membuang air dan memutar.

9.11 Otomatis Mati Fungsi

Otomatis mati fungsi akan secara otomatis mematikan aplikasi yang berjalan untuk menurunkan tingkat konsumsi energi ketika:

- Bila perangkat tidak digunakan dalam waktu 5 menit sebelum tombol "Mulai/Tunda" di tekan.

- Tekan tombol "On/Off" untuk mengaktifkan kembali perangkat yang di gunakan.
- 5 Menit setelah proses pencucian berakhir.
 - Tekan "On/Off" tombol untuk mengaktifkan perangkat lagi. Layar menunjukkan akhir dari program set terakhir.
 - Sentuh touchpad apapun layar akan menampilkan program setup terakhir dan pilihan.

10. PENGGUNAAN SEHARI-HARI - PENGERINGAN (HANYA)

i Keran air harus terbuka dan selang pembuangan harus berada di dalam wastafel atau terhubung ke pipa pembuangan.

10.1 Persiapan hingga pengeringan

1. Tekan tombol sentuh On/Off untuk menghidupkan mesin.
2. Masukkan cucian. Pastikan ukuran muatan tidak melebihi kapasitas pengeringan maksimum mesin.
3. Putar kenop pemilih ke program yang sesuai untuk jenis cucian yang akan dikeringkan.
Saat memilih program, indikator tingkat pencucian akan menyala selama beberapa detik.
4. Untuk mengaktifkan mode pengeringan saja, nonaktifkan mode pencucian terlebih dahulu dengan menekan tingkat pencucian yang menyala dalam SmartSelect tersebut. Kemudian tekan tombol Waktu Pengeringan (Time Dry)  atau Tingkat Kekeringan (Dryness Level). Simbol pengeringan akan muncul di layar dan LED tingkat pengeringan yang sesuai akan menyala.

i Saat mengeringkan cucian dalam jumlah banyak, agar kinerja pengeringannya bagus, pastikan cucian tidak digulung dan terdistribusi secara merata di dalam tabung.

10.2 Pada akhir program pengeringan

- Peralatan berhenti secara otomatis.
- Sinyal akustik beroperasi (jika aktif).
- Pada layar "  " muncul.
- Indikator tombol sentuh "  " Mulai/Tunda mati. Pintu terkunci "  " mati dan pintu terbuka. Peralatan terus beroperasi dengan fase antikerut selama sekitar 30 menit atau lebih jika opsi Antikerut ditetapkan. Fase anti kerut mengurangi kerutan. Anda dapat mengeluarkan cucian sebelum fase anti kusut selesai. Untuk hasil yang lebih baik, sebaiknya Anda mengeluarkan cucian saat fase hampir selesai atau telah selesai. Ikon "  " tetap menyala.
- Tekan tombol sentuh On/Off selama beberapa detik untuk menonaktifkan alat.

i Setelah beberapa menit dari akhir program, fungsi hemat energi menonaktifkan mesin secara otomatis.

1. Keluarkan cucian dari mesin.
2. Pastikan tabung dalam keadaan kosong.

i Setelah fase pengeringan, bersihkan drum, segel dan bagian dalam pintu dengan kain basah.

11. PENGGUNAAN SEHARI-HARI - PENCUCIAN & PENGERINGAN

11.1 Program pencucian & pengeringan lengkap

Program atau program-program Non-Stop Otomatis

Tergantung pada modelnya, alat mungkin dilengkapi dengan satu atau lebih program Cuci dan Keringkan, program otomatis satu kali yang tidak mengharuskan pengaturan fase pengeringan secara manual (rujuk perubahan program).

Lanjutkan sebagai berikut:

1. Setelah memasukkan cucian dan deterjen, tekan tombol sentuh On/Off selama beberapa detik untuk mengaktifkan alat
2. Atur program Cuci Dan Keringkan melalui kenop pilih program.
3. Sentuh tombol sentuh Mulai/Tunda "▷||" untuk memulai program.

Program pencucian & pengeringan non-otomatis

Pada beberapa program pencucian, Anda dapat menggabungkan siklus pencucian dan fase pengeringan dengan memilih salah satu tingkat kekeringan yang ditampilkan di panel.

Lanjutkan sebagai berikut:

1. Setelah memasukkan cucian dan deterjen, tekan tombol sentuh On/Off selama beberapa detik untuk mengaktifkan alat
2. Masukkan cucian satu per satu.
3. Masukkan deterjen dan bahan tambahan ke dalam wadah yang sesuai.
4. Putar kenop pilih program ke program pencucian. Alat akan secara otomatis menjalankan mode pencucian saja dan indikator tombol sentuh tingkat kekotoran akan menyala. Layar akan menampilkan suhu dan putaran default. Jika perlu, ubahlah sesuai dengan cucian Anda. Layar juga

akan menampilkan beban maksimum yang direkomendasikan untuk fase pencucian.

5. Atur opsi yang diinginkan, jika tersedia. (lihat kompatibilitas opsi program)
6. Tekan tombol sentuh tingkat kekeringan yang diinginkan untuk mengaktifkan fungsi pengeringan. Alat akan menampilkan tingkat pengeringan default untuk program yang dipilih.
7. Sentuh tombol sentuh Mulai/Tunda "▷||" untuk memulai program.

11.2 Pencucian dan Pengeringan - Level otomatis

1. Tekan tombol sentuh Tingkat Kekeringan berulang kali hingga layar menunjukkan tingkat yang diinginkan. Indikator pada layar akan menyala sesuai dengan yang diinginkan:
 - a. **Kering Untuk Setrika (Iron dry)** ☀️ : untuk bahan katun;
 - b. **Kering (Cupboard dry)** ☀️ : untuk bahan katun dan sintetis;
 - c. **Sangat Kering (Extra dry)** ☀️ : untuk bahan katun.

Nilai waktu pada layar adalah durasi siklus pencucian dan pengeringan, dihitung berdasarkan ukuran muatan default.

❗ Untuk mendapatkan hasil pengeringan yang baik dengan menggunakan lebih sedikit energi dan dalam waktu yang lebih singkat, alat ini tidak memungkinkan Anda mengatur kecepatan putaran terlalu rendah untuk barang yang akan dicuci dan dikeringkan.

2. Sentuh tombol sentuh Mulai/Tunda "▷||" untuk memulai program.

Pada layar, ikon pintu terkunci "🔒" akan muncul.

Layar juga menampilkan waktu program yang tersisa.

11.3 Pencucian dan Pengeringan Terjadwal

1. Tekan tombol sentuh Waktu Pengeringan (Time Dry)  berulang kali untuk mengatur nilai waktu yang diinginkan (lihat tabel "Pedoman Opsi Waktu Kering"). Indikator tombol sentuh tingkat kekeringan akan mati dan ikon  tombol sentuh akan menyala.

Setiap kali Anda menekan tombol sentuh ini, nilai waktu bertambah 10 menit. Layar akan menampilkan nilai waktu baru yang telah ditetapkan.

2. Sentuh tombol sentuh Mulai/Tunda "▷||" Sentuh tombol sentuh

Ikon pintu terkunci "🔒" akan muncul di layar.

Layar juga akan menampilkan waktu program yang tersisa.

11.4 At the end of the drying programme

- Peralatan berhenti secara otomatis.
- Sinyal akustik beroperasi (jika aktif).
- Pada layar "🕒:🕒" muncul.
- Indikator tombol sentuh "▷||" Mulai/Tunda mati. Pintu terkunci "🔒" mati dan pintu terbuka.
- Tekan tombol sentuh On/Off selama beberapa detik untuk menonaktifkan alat.

Di akhir dengan fase Anti kusut

Peralatan akan terus beroperasi dengan fase antikerut selama sekitar 10 menit atau lebih jika opsi Antikerut ditetapkan. Fase antikerut mengurangi kusut. Anda dapat mengeluarkan cucian sebelum fase antikerut selesai. Untuk hasil yang lebih baik, sebaiknya Anda mengeluarkan cucian saat fase hampir selesai atau telah selesai. Ikon "👕" tetap menyala.

 Setelah beberapa menit dari akhir program, fungsi hemat energi menonaktifkan mesin secara otomatis.

1. Keluarkan cucian dari mesin.
2. Pastikan tabung dalam keadaan kosong.

 Setelah fase pengeringan, bersihkan drum, segel dan bagian dalam pintu dengan kain basah.

12. PETUNJUK MENCUCI

12.1 Memilah Cucian

Ikuti simbol kode mencuci pada setiap label pakaian dan petunjuk pencucian dari produsen. Pilih cucian sebagai berikut: putih, berwarna, sintetis, lembut, wol.

12.2 Suhu

Suhu	Tingkat Kotoran
90°C	Untuk cucian katun dan linen putih yang kotor biasa (misalnya taplak meja kecil, handuk, taplak meja, seprai...).


Suhu	Tingkat Kotoran
60°C 50°C	Untuk pakaian berwarna yang tak luntur dan kotor biasa (misalnya kemeja, baju tidur wanita, piyama....) berbahan linen, katun atau serat sintetis dan untuk katun putih yang kotor sedikit (misalnya baju dalam).
40°C 30°C Dingin	Untuk barang-barang yang mudah pecah (misalnya gorden jaring), cucian campuran termasuk serat sintetis dan wol yang berlabel wol baru murni, dapat dicuci dengan mesin, tidak menyusut

12.3 Sebelum Memasukkan Cucian


- Jangan sampai ada benda logam yang tertinggal di kain (misalnya, jepit rambut, peniti, pin)



- Kancingkan sarung bantal, tutup ritsleting, pengait, dan kancing. Ikat ikat pinggang atau pita panjang.

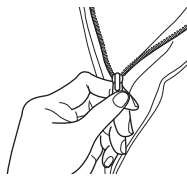

- Cuci bra, celana dalam dan kain lembut lain di dalam kantong cucian, yang dapat dibeli di supermarket
- Pastikan Anda mencuci pengumpul tirus secara terpisah dari penghasil tirus.
- Jangan sekali-kali menyatukan cucian putih dan berwarna. Cucian putih dapat menjadi kusam dalam pencucian. Pakaian berwarna yang baru mungkin luntur saat pencucian pertama; oleh karena itu, harus dicuci secara terpisah.

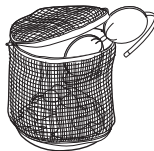

- Hilangkan noda membandel sebelum dicuci.
- Gosok bagian yang sangat kotor dengan deterjen khusus atau pasta deterjen. Perlakukan gorden dengan hati-hati. Lepaskan pengait atau masukkan ke dalam kantong atau jaring.

12.4 Beban Maksimal

Beban yang disarankan tercantum dalam bagan program.

Aturan umum:

Muatan Pakaian	Jumlah
Katun, linen:	penuhi tabung tapi jangan terlalu padat;
Bahan halus dan wol:	jangan penuh tabung lebih dari setengahnya;
Kain halus dan wol	menghidupkan tidak lebih dari sepertiga penuh.

Mencuci dengan beban maksimum adalah yang paling efisien dalam penggunaan air dan energi. Untuk cucian yang sangat kotor, kurangi jumlah beban.

12.5 Membersihkan Noda

Noda membandel mungkin tidak dapat dihilangkan hanya dengan air dan deterjen. Karena itu, disarankan untuk memberikan perlakuan awal sebelum mencuci.

Darah: hilangkan noda yang masih baru dengan air dingin. Untuk noda yang sudah mengering, rendam semalam dalam air dengan deterjen khusus, kemudian gosok dengan air dan sabun.

Cat berbasis minyak: lembapkan dengan penghilang noda bensin, letakkan pakaian di atas kain yang lembut, kemudian tekan-tekan nodanya; lakukan beberapa kali.

Noda gemuk kering: lembapkan dengan terpentin, letakkan pakaian pada permukaan yang lembut dan tekan-tekan noda dengan ujung jari yang dibungkus lap katun.

Karat: asam oksalat yang dilarutkan dalam air panas atau produk penghilang karat digunakan dalam keadaan dingin. Berhati-hatilah dengan noda karat yang sudah lama karena struktur selulosa bahan sudah rusak dan bahan cenderung sobek.

Noda jamur: bersihkan dengan pemutih, bilas dengan baik (hanya cucian putih dan cucian berwarna yang tidak luntur).

Bolpoin dan lem: basahi dengan aseton (*), taruh garmen di atas kain lunak dan gosok-colek noda itu.

Lipstik: lembapkan dengan aseton (*) seperti di atas, kemudian hilangkan noda dengan spiritus alkohol. Hilangkan sisa noda dari bahan putih dengan pemutih.

Anggur merah: rendam dalam air dan deterjen, bilas dan hilangkan dengan asam asetat atau asam sitrat, kemudian bilas. Hilangkan sisa noda dengan pemutih.

Tinta: Tergantung pada jenis tintanya, lembapkan terlebih dulu dengan aseton (*), kemudian gunakan asam asetat; hilangkan sisa noda pada kain putih dengan pemutih, kemudian bilas hingga bersih.

Noda tar: gunakan penghilang noda terlebih dulu, spiritus alkohol atau bensin, kemudian gosok dengan pasta deterjen.

(*) jangan menggunakan aseton pada sutra sintetis.

12.6 Jenis Deterjen dan Jumlah Deterjen

Deterjen berbusa sedikit diperlukan untuk mesin cuci ini untuk mencegah masalah busa berlebih, hasil pencucian yang tidak memuaskan dan kerusakan pada mesin.

Deterjen berbusa sedikit yang dibuat untuk mesin cuci bukaan depan diberi label "Bukaan Depan", "sangat efisien", "HE", seperti Cold Power untuk bukaan depan atau "Matic".

Jangan gunakan jenis deterjen yang salah, seperti Bukaan Atas, deterjen Pencucian Tangan, atau produk Berbahan Sabun di mesin cuci bukaan depan Anda. Hal ini dapat menyebabkan busa berlebih, waktu siklus yang lebih lama,

kecepatan putar yang lambat, pembilasan yang buruk dan beban motor yang berlebihan.

Jumlah deterjen yang digunakan

Pemilihan deterjen dan penggunaan jumlah deterjen yang benar tidak hanya memengaruhi performa mesin cuci Anda, tetapi membantu menghindari pemborosan dan menjaga lingkungan hidup.

Meskipun terurai secara hayati, deterjen dengan kandungan zat yang besar, dapat mengganggu keseimbangan alam.

Pilihan dan jumlah deterjen akan tergantung pada;

- jenis bahan (halus, wol, katun, dll);
- warna pakaian;
- ukuran muatan;
- tingkat kekotoran;
- suhu pencucian; dan
- kesadahan air yang digunakan.

Kesadahan air digolongkan oleh apa yang disebut "derajat" kesadahan.

Informasi tentang kesadahan air di wilayah Anda dapat diperoleh dari perusahaan air minum setempat, atau dari pihak yang berwenang.

Anda mungkin harus mencoba menggunakan jumlah deterjen sesuai petunjuk produsen dari produk tersebut kemudian membandingkan hasil pencucian ke dalam daftar di bawah ini dan menyesuaikan jumlah deterjen pada saat mencuci berikutnya.

Kurang deterjen menyebabkan:

- muatan cucian berubah menjadi abu-abu,
- pakaian berminyak.

Terlalu banyak deterjen menyebabkan:

- munculnya busa,
- mengurangi efek mencuci
- pembilasan yang kurang memadai.

Gunakan sedikit deterjen jika:

- Anda mencuci dengan sedikit muatan,
- cucian hanya kotor sedikit,
- menyebabkan busa yang banyak selama mencuci.

13. PETUNJUK PENGERINGAN

13.1 Mempersiapkan Siklus Pengeringan

Sebagai pengering, alat bekerja pada prinsip kondensasi.

Oleh karena itu, keran air harus terbuka dan selang pembuangan harus mengalirkan air ke bak cuci atau ke pipa pembuangan, bahkan selama siklus pengeringan.

i Sebelum memulai program pengeringan, mengurangi beban cucian dicuci, untuk mendapatkan kinerja yang baik. (lihat bagian 6.1)

13.2 Cucian Tidak Cocok Untuk Pengeringan

- Item yang sangat halus seperti tirai sintetis, wol dan sutra, pakaian dengan sisipan logam, stoking nilon, pakaian besar seperti anoraks, bed cover, selimut, kantong tidur dan selimut tidak boleh menggunakan mesin pengering.
- Hindari mengeringkan pakaian gelap dengan cahaya item berbulu berwarna seperti handuk karena ini dapat menarik bulu.
- Keluarkan cucian bila alat telah selesai pengeringan.
- Untuk menghindari listrik statis ketika pengeringan selesai, gunakan pelembut kain saat Anda mencuci atau kondisioner kain khusus untuk pengering.
- Pakaian empuk dengan busa karet atau bahan yang mirip dengan busa-karet tidak boleh menggunakan mesin pengering; mereka mewakili bahaya kebakaran.
- Juga, kain yang mengandung residu dari pengaturan lotion atau semprotan rambut, pelarut kuku atau solusi serupa tidak boleh menggunakan mesin pengering menghindari pembentukan uap berbahaya.

Deterjen dan aditif harus ditempatkan dalam kompartemen yang sesuai dalam laci deterjen sebelum program cuci dimulai.

i Jika menggunakan deterjen cair, program tanpa Pra pencucian harus dipilih.

13.3 Label Pakaian

Untuk pengeringan, ikuti indikasi diberikan pada label produsen:

-  = Bisa menggunakan pengering
-  = Pengeringan pada suhu sedang.
-  = Pengeringan Pada Suhu rendah
-  = Jangan menggunakan pengering.

13.4 Pengeringan Siklus Durasi

Waktu pengeringan dapat bervariasi tergantung pada:

- kecepatan spin akhir;
- gelar kekeringan diperlukan (Sangat Kering, Kering Untuk Setrika, Kering);
- jenis cucian;
- berat ukuran beban.

Waktu pengeringan rata-rata untuk pengeringan waktunya ditunjukkan dalam "Waktu Pengeringan (Time Dry)  " (lihat halaman "Waktu Pengeringan (Time Dry  ") pilihan. Pengalaman akan membantu Anda untuk mengeringkan cucian Anda dalam cara yang lebih cocok, sesuai dengan kain yang berbeda.

13.5 Pengeringan Tambahan

Jika cucian masih basah pada akhir program pengeringan, pilih siklus pengeringan pendek lagi.

⚠ PERINGATAN!

Hindari cucian terlalu kering berlebihan untuk menghindari kusutnya kain atau menyusutnya pakaian.

14. SIMBOL KODE CUCI INTERNASIONAL

i Simbol ini muncul pada label kain, untuk membantu Anda memilih cara terbaik untuk memperlakukan cucian Anda.

 Cuci energik	 Suhu pencucian maksimal 95 °C	 Suhu pencucian maksimal 60 °C	 Suhu pencucian maksimal 40 °C	 Suhu pencucian maksimal 30 °C	 Cuci tangan	 JANGAN cuci sama sekali
 Cuci lembut		 60	 40	 30		
 Pemutihan	 Beri pemutih di dalam air dingin			 JANGAN beri pemutih		
 Menyetrika	 Setrika panas maks. 200 °C	 Setrika hangat maks. 150 °C	 Setrika suam kuku maks. 110 °C	 JANGAN setrika		
 Pencucian kering	 Pencucian kering dalam semua larutan	 Pencucian kering dalam perkloretilena, bensin, alkohol murni, R 111 & R 113	 Pencucian kering dalam bensin, alkohol murni dan R 113	 JANGAN cuci kering		
 Mengeringkan	 Datar	 Di jemuran	 Di hanger pakaian	 Suhu sedang  Suhu rendah Pengering dengan pemanas		 JANGAN digiling kering

15. MERAWAT DAN MEMBERSIHKAN

⚠ PERINGATAN!


Anda harus **MENCABUT** steker listrik pada mesin dari stopkontak, sebelum melakukan pembersihan atau perawatan.

15.1 Pembersihan Luar

Bersihkan perangkat hanya dengan sabun dan air hangat. Keringkan semua permukaan dengan sempurna.

Jangan menggunakan kain pel atau bahan yang dapat menggores.

Jangan menyemprotkan penghilang noda pada pakaian di dekat perangkat karena dapat merusak bagian plastik.

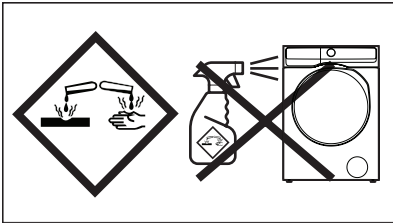

⚠ AWAS!

Jangan menggunakan alkohol, pelarut, atau produk kimia.
Jangan membersihkan permukaan logam dengan deterjen berbasis klorin.

15.2 Membersihkan kerak

Air yang kita gunakan, biasanya mengandung kerak.

Sebaiknya, gunakan serbuk pelunak air di dalam mesin secara berkala.

Lakukan ini secara terpisah dari pencucian, dan sesuai dengan petunjuk pabrik pembuat serbuk pelunak air tersebut. Cara ini akan membantu mencegah terbentuknya endapan kerak.

15.3 Setelah Setiap Kali Mencuci

Biarkan pintu terbuka selama beberapa saat. Ini membantu mencegah terbentuknya jamur dan bau tak sedap di dalam alat. Membiarkan pintu terbuka setelah dicuci juga akan membantu menjaga segel pintu.

15.4 Pencucian Perawatan dengan Program "Pembersihan Tub (Tub Clean)"

Pencucian dalam suhu rendah memungkinkan munculnya tumpukan residu di dalam drum.

Kami menyarankan penggunaan program "Pembersihan Tub" untuk membersihkan drum secara teratur guna menghilangkan residu apa pun.


Untuk menjalankan pencucian pemeliharaan:

- Drum harus kosong.
- Pilih program "Pembersihan Tub".
- Tekan Mulai/Tunda untuk memulai program.


15.5 Membersihkan Laci Dispenser

i Gambar yang ada dalam panduan ini adalah skema dan mungkin tidak sama persis dengan produk Anda. Jika bagian subjek tidak disertakan dalam produk yang Anda beli, maka berlaku untuk model yang lain.


Laci dispenser serbuk cuci dan aditif harus dibersihkan secara rutin. Lepaskan laci dengan menekan kaitannya ke bawah lalu tarik keluar.

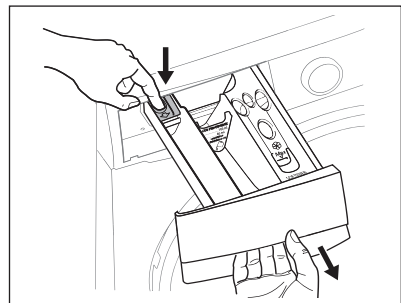

Agar lebih mudah dicuci, bagian atas wadah aditif dapat dilepaskan.

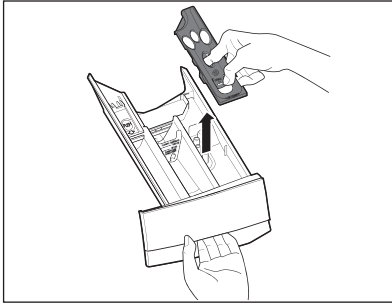


Bilas di bawah keran untuk menghilangkan sisa serbuk yang menimbun.

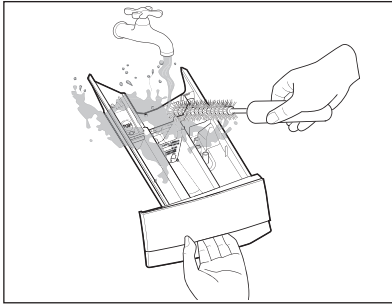

15.6 Membersihkan Laci Penyimpanan

Telah melepaskan laci, gunakan sikat kecil untuk membersihkan ceruk, dengan memastikan bahwa semua sisa bubuk deterjendiangkat dari bagian atas dan bawah celah. Pasang kembali laci dan jalankan program bilas tanpa ada pakaian di dalam tabung.

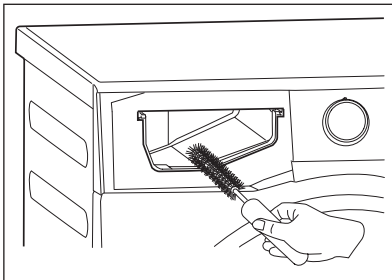

15.7 Membersihkan Pompa

❗ Periksa secara teratur pompa pembuangan air dan pastikan sudah bersih.

Bersihkan pompa jika:

- Mesin tidak menguras air.
- Tabung tidak bisa berputar.
- Mesin mengeluarkan bunyi yang tidak biasa karena tersumbatnya pompa pembuangan air.
- Layar menampilkan kode alarm karena masalah pembuangan air.



⚠ PERINGATAN!

Lepaskan steker listrik dari stop kontak.



Jangan lepaskan filter selagi mesin beroperasi. Jangan bersihkan pompa Kuras jika air dalam mesin panas. Air harus dingin sebelum Anda membersihkan pompa pembuangan air.

Untuk membersihkan pompa pembuangan air:


1. Buka pintu pompa pembuangan air.

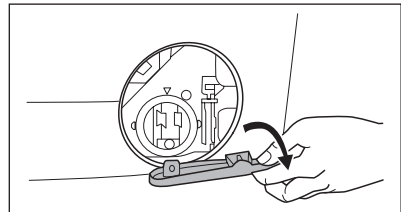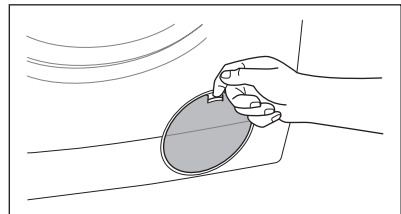



2. Letakkan wadah di bawah ceruk pompa pembuangan air untuk mengumpulkan air yang mengalir. Tekan dua tuas dan tarik ke depan saluran pembuangan agar air mengalir keluar.

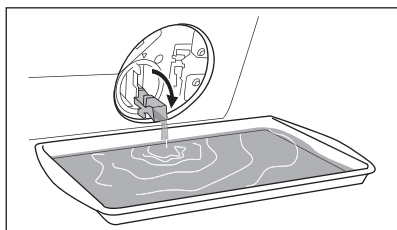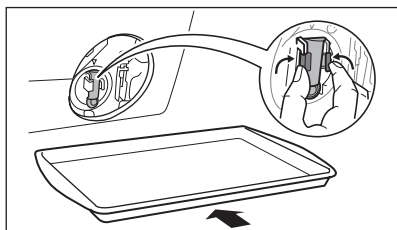


3. Ketika wadah sudah penuh air, kembalikan lagi saluran pembuangan dan kosongkan wadah. Lakukan langkah 2, 3 kembali dan lagi hingga tidak ada lagi air mengalir keluar dari pompa pembuangan air.

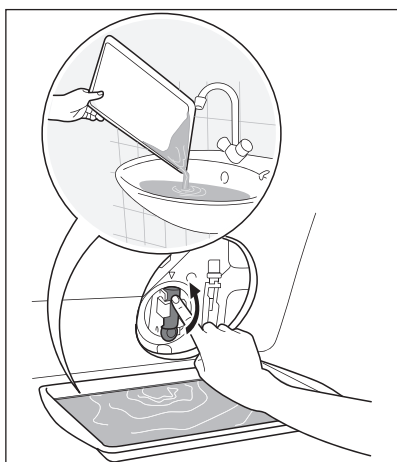


4. Dorong lagi saluran pembuangan dan putar filter ke kiri untuk melepaskannya.

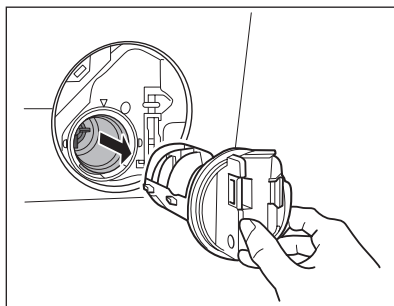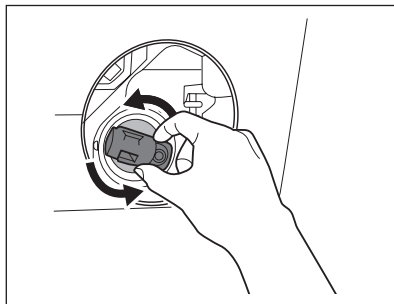


5. Angkat bulu halus dan benda dari pompa (jika ada).

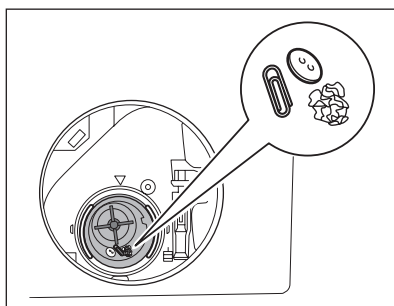



6. Pastikan impeller bisa berputar. Jika tidak demikian, hubungi pusat layanan.

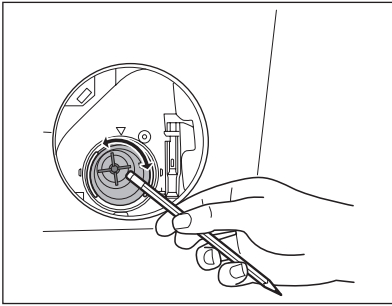

7. Bersihkan filter di bawah keran air.

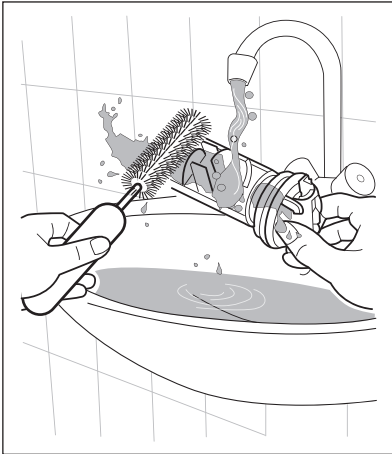

8. Masukkan kembali filter ke wadah dengan bagian terbuka menghadap ke atas. Pastikan Anda mengencangkan filter dengan benar untuk mencegah kebocoran.

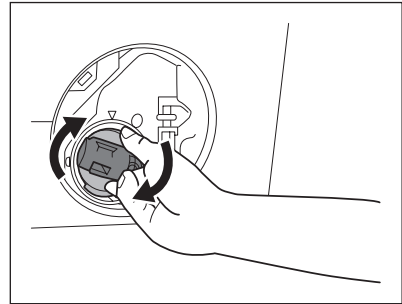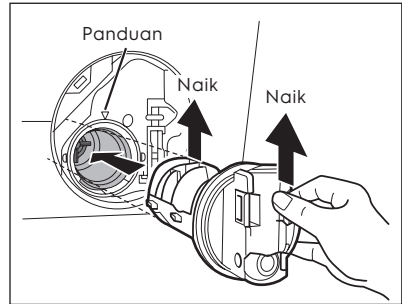


9. Letakkan lagi sekatnya dan tutup pintu pompa pembuangan air.

15.8 Membersihkan saringan Masukan Air


Jika air sangat sadah atau berisi jejak endapan kapur, filter masukan air mungkin bisa tersumbat. Karena itu ada baiknya membersihkannya dari waktu ke waktu.

Untuk membersihkan saringan masukan air:

1. Tutup keran air.
2. Lepaskan selang masukan di belakang mesin.

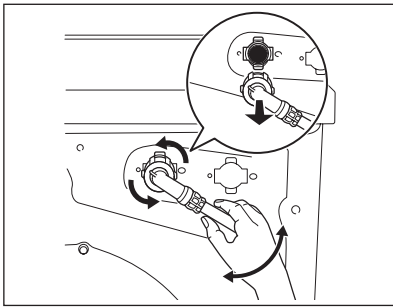

3. Bersihkan filter di dalam katup dengan sikat kaku atau handuk.

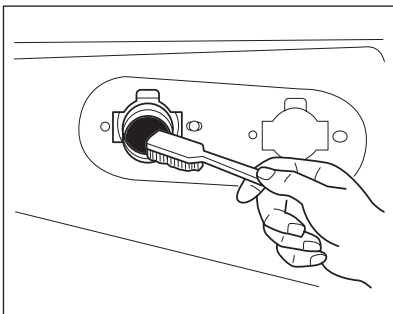


4. Pasang lagi selang masukan. Pastikan pasangannya kuat untuk mencegah kebocoran.
5. Buka keran air.

15.9 Pencegahan Bunga Es


Jika mesin dipasang di area yang suhunya bisa lebih rendah dari 0 °C, bersihkan sisa air dari selang air masuk dan pompa pembuangan.

Pengurasan Darurat

1. Cabut steker listrik dari stopkontak. Tutup keran air.
2. Lepaskan selang air masuk.
3. Lepaskan selang Pembuangan Air dari penopang belakang dan cabut dari bak cuci atau keran.

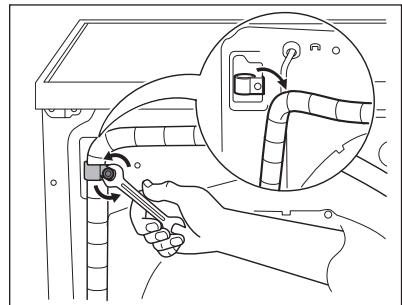

4. Tarik ke depan saluran pembuangan dan yang dari selang masukan dalam mangkok yang ditempatkan di lantai dan biarkan air mengalir keluar.

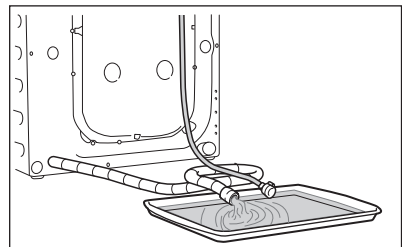

5. Sekrup lagi selang masukan air dan posisikan lagi saluran pembuangan.

i Apabila Anda bermaksud menjalankan lagi mesin, pastikan suhu sekitar mesin di atas 0°C.

16. PEMECAHAN MASALAH

16.1 Kemungkinan Masalah

Sejumlah masalah terjadi akibat kurangnya pemeliharaan yang sederhana, atau tidak diperhatikan, yang sesungguhnya dapat dengan mudah diselesaikan tanpa memanggil teknisi. Sebelum menghubungi Service Centre (Pusat Layanan) di tempat Anda, lakukanlah dulu pengecekan seperti yang tercantum di bawah ini.

Jika masalah sudah diatasi, tekan tombol Mulai/Tunda untuk kembali menjalankan program. Jika, setelah pemeriksaan di atas, masih ada masalah, hubungi Pusat Layanan setempat.



PERINGATAN!

Menonaktifkan mesin cuci sebelum Anda melakukan pemeriksaan.

Kode Alarm

E 10	Mesin tidak mengisi air..
E 20	Mesin cuci tidak dapat dikosongkan.
E 40	Pintu belum ditutup atau pintu tidak tertutup dengan baik. Silakan periksa pintu!
E H0	Listrik tidak stabil. Tunggu hingga listrik stabil dan mesin akan berjalan normal secara otomatis.
E 91	Tidak ada sambungan antara elemen elektronik alat. Matikan, kemudian hidupkan lagi.
CLE	Jalankan siklus Pembersihan Tub. Note : Setelah siklus selesai, harap matikan mesin lalu nyalakan kembali mesin.

Malafungsi	Kemungkinan penyebabnya	Solusi
Mesin tidak mau berfungsi :	Pintu belum ditutup. (Kode kesalahan: E 40)	Tutup pintu masuk cucian sampai rapat
	Steker belum dimasukkan dengan benar ke dalam stop kontak listrik.	Pasang steker ke dalam soket listrik.
	Tidak ada arus listrik pada stop kontak.	Periksa instalasi listrik di tempat Anda.
	Tombol Mulai/Tunda belum ditekan.	Tekan tombol Mulai/Tunda.
	"Selesai Pada" (Finish In) telah dipilih.	Jika cucian harus segera dicuci, batalkan program "Selesai Pada".
	Listrik tidak stabil. (Jika " E H0 " muncul di layar.)	Tunggu sampai listrik stabil. Alat akan mulai secara otomatis.
Mesin tidak mengisi air :	Keran air tertutup. (Kode kesalahan: E 10)	Buka keran air.
	Selang air masuk terjepit atau tertekuk. (Kode kesalahan: E 10)	Periksa sambungan selang masukan air.
	Filter dalam selang air masuk tersumbat (Kode kesalahan: E 10)	Bersihkan saringan selang masukan air.
	Pintu tidak tertutup dengan baik. (Kode kesalahan: E 40)	Tutup pintu masuk cucian sampai rapat
Mesin mengisi air kemudian langsung membuang :	Ujung selang pembuangan air terlalu rendah. (Kode kesalahan: E 10)	Lihat paragraf yang sesuai di bagian pembuangan air.

Malafungsi	Kemungkinan penyebabnya	Solusi
Mesin cuci tidak dapat dikosongkan dan/atau tidak melakukan perasan :	Selang air masuk terjepit atau tertekuk. (Kode kesalahan: E 20)	Periksa sambungan selang pembuangan air.
	Pompa pembuangan tersumbat. (Kode kesalahan: E 20)	Hubungi Pusat Layanan.
	Opsi Bilas & menahan (Rinse Hold) telah dipilih.	Tekan Mulai/Tunda untuk mengalirkan air atau pilih program perasan.
	Cucian tidak terbagi rata dalam tabung.	Jeda mesin dan bagi ratakan cucian secara manual.
Ada air di lantai :	Menggunakan deterjen yang terlalu banyak atau jenisnya tidak tepat (menimbulkan terlalu banyak busa).	Kurangi jumlah deterjen atau gunakan deterjen yang lain.
	Periksa apakah ada kebocoran pada sambungan selang air masuk. Tidak selalu mudah untuk melihat ini karena air mengalir ke bawah selang; periksa untuk melihat apakah lembab.	Periksa sambungan selang masukan air.
	Selang pembuangan rusak.	Hubungi pusat layanan kami.
Hasil cuci tidak memuaskan :	Menggunakan deterjen terlalu sedikit atau jenisnya tidak sesuai.	Tambah jumlah deterjen atau gunakan deterjen yang lain.
	tidak dilakukan tindakan apa pun pada noda membandel sebelum dicuci.	Gunakan produk yang dijual di toko untuk menghilangkan noda yang membandel.
	Suhu yang dipilih tidak tepat	Periksa apakah Anda sudah memilih suhu yang benar.
	Beban terlalu berat.	urangi beban.K
Pintu tak dapat dibuka :	Program masih berlangsung.	Tunggu sampai siklus pencucian selesai.
	Ada air di dalam tabung.	Anda harus menguras air untuk membuka pintu (lihat bagian Membuka Pintu).
	Masalah ini bisa terjadi akibat kerusakan mesin.	Hubungi Petugas Servis. Jika Anda harus membuka pintu, silakan baca dengan cermat "Membuka pintu darurat"
Mesin bergetar atau bising :	Baut sementara dan kemasan belum dilepaskan.	Periksa apakah pemasangan mesin sudah benar.
	Periksa apakah pemasangan mesin sudah benar.	Periksa apakah kerataan mesin sudah benar.

Kemungkinan penyebabnya	Malafungsi	Solusi
Mesin bergetar atau bising :	Cucian tidak terbagi rata dalam tabung.	Jeda mesin dan bagi ratakan cucian secara manual.
	Mungkin cucian dalam tabung terlalu sedikit.	Tambah muatan cucian.
	Kaki yang tidak stabil seperti lantai kayu.	Lihat paragraf yang sesuai di bagian "Pemosisian".
Waktu siklus lebih lama dibandingkan yang ditampilkan:	Deterjen melebihi dosis.	Kurangi jumlah deterjen atau gunakan deterjen yang lain.
	Mesin tidak seimbang.	Distribusikan ulang cucian secara manual dalam tabung dan mulai lagi fase pemutaran.
Siklus lebih pendek dari waktu yang ditampilkan.	Mesin cuci menghitung waktu baru sesuai dengan beban cucian.	
Pemerasan lambat memulai atau mesin tidak memeras :	Perangkat elektronik pendeteksi ketidak-seimbangan diaktifkan karena cucian tidak terbagi rata dalam tabung. Cucian akan didistribusi-ulang dengan memutar tabung ke arah berlawanan. Ini dapat terjadi beberapa kali sebelum ketidak-seimbangan dapat dihilangkan dan pemerasan normal dapat dilanjutkan. Jika, setelah 10 menit, cucian tetap tidak terdistribusi secara rata di dalam tabung, mesin tidak akan memeras. Jika begitu, distribusikan ulang beban cucian secara manual dan pilih program peras.	Jeda mesin dan bagi ratakan cucian secara manual.
Bunyi mesin sangat bising dari biasanya :	Mesin tidak dipasang dengan benar.	Pastikan kedataran mesin sudah benar. Baca "Pemasangan".
	Baut transit atau kemasan tidak dilepaskan.	Pastikan baut sementara dan/atau kemasan sudah dilepaskan. Baca "Membongkar Kemasan".
	Bebannya mungkin terlalu kecil.	Masukkan lagi cucian ke dalam tabung.
Air tidak terlihat di dalam tabung :	Mesin-mesin yang menggunakan teknologi modern, bekerja sangat ekonomis, menggunakan sangat sedikit air tanpa mempengaruhi hasil cucian.	

Malafungsi	Kemungkinan penyebabnya	Solusi
Mesin tidak kering atau tidak kering benar:	Para "Waktu Pengeringan (Time Dry)" atau tingkat "Tingkat Kekeringan (Dryness Level)" belum dipilih.	Pilih waktu pengeringan atau tingkat kekeringan.
	Keran air tidak diaktifkan. (Kode kesalahan: E 10)	Buka keran air.
	Pompa pembuangan tersumbat (Kode kesalahan: E 20)	Bersihkan Pompa pembuangan.
	Mesin kelebihan beban.	Kurangi beban cucian di drum.
	Memilih program pengeringan, waktu atau kekeringan gelar itu tidak cocok untuk cucian.	Pilih sesuai Program pengeringan, waktu atau kekeringan gelar untuk cucian.
Tampilan waktu adalah beku pada akhir siklus pengeringan selama lebih dari 30 menit:	Mesin adalah mengoptimalkan siklus pengeringan sesuai dengan jenis laundry dan ukuran beban. Ini akan bervariasi untuk setiap jenis kain sebagai penyerapan air berbeda.	Ini adalah perilaku normal dari mesin dan tidak menjadi perhatian karena tidak kompromi kinerjanya.

i Jika Anda tidak dapat menentukan atau mengatasi masalahnya, hubungi pusat layanan kami. Sebelum menelepon, catatlah model, nomor seri pada label pengenalan di belakang pintu saat Anda membuka, dan tanggal pembelian mesin Anda.

16.2 Membuka Pintu Pada Keadaan Darurat

Bila listrik padam atau mesin mengalami gangguan, maka pintu akan terkunci. Mesin akan melanjutkan proses mencuci bila listrik hidup kembali. Bila mesin mengalami gangguan maka pintu akan tetap terkunci, dan memungkinkan untuk dibuka dengan menggunakan fungsi pembuka darurat.


Sebelum membuka pintu :

⚠ **PERINGATAN!**

Pastikan suhu air didalam pencucian sudah tidak panas. Tunggu hingga suhu air dingin.

Pastikan air tidak tampak pada pintu. Lakukan proses pembuangan air (Drain), bila di butuhkan, if necessary (berhubungan dengan " Pengurusan Darurat").

Pastikan tabung tidak berputar atau tidak melakukan proses pencucian. Tunggu hingga tabung berhenti berputar.

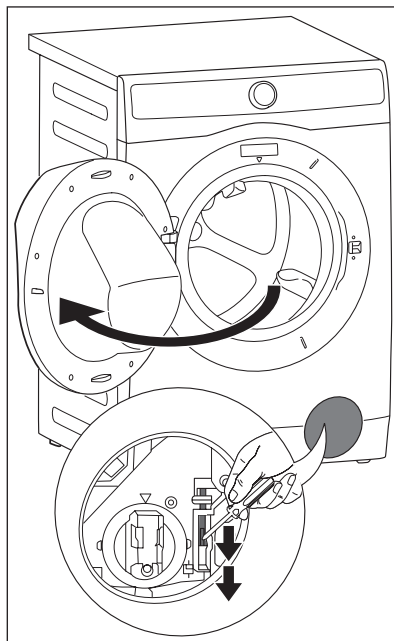

Untuk membuka pintu, lakukan langkah berikut:

1. Tekan tombol "On/Off" untuk mematikan mesin dari beroperasi.
2. Cabut kabel listrik dari tempat listrik.
3. Buka tutup penyaring (filter).
4. Menggunakan alat yang cocok untuk menarik tali buka kunci darurat (tali merah) ke bawah dua kali (Anda akan mendengar suara "klik") dan tahan, pada saat bersamaan tarik gagang pintu untuk membuka pintu.
Jika pintu tidak bisa terbuka saat memegang tali, coba lepaskan, kemudian buka pintu.
5. Ambil cucian keluar.
6. Tutup kembali pintu penyaring (filter).

17. KEPEDULIAN LINGKUNGAN

17.1 Bahan Kemasan

 Bahan yang ditandai dengan simbol  dapat didaur ulang.

>PE<=polyethylene

>PS<=polystyrene

>PP<=polypropylene.

Ini berarti, bahan tersebut dapat didaur ulang dengan cara dibuang ke tempat pengumpulan limbah daur-ulang yang sesuai.

17.2 Mesin Lama

Gunakan lokasi pembuangan yang diizinkan untuk mesin lama Anda. Bantulah menjaga kebersihan negara Anda!

Simbol  pada produk ini atau kemasannya menandakan bahwa produk ini tidak boleh diperlakukan sebagai limbah rumah tangga.

Melainkan, produk ini harus diserahkan ke tempat pengumpulan limbah daur ulang untuk perangkat listrik dan elektronik. Dengan memastikan, bahwa produk ini dibuang dengan cara yang benar. Anda akan membantu mencegah timbulnya konsekuensi negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, yang dapat terjadi jika limbah produk ini tidak ditangani secara benar.

Untuk rincian informasi mengenai daur ulang produk ini, hubungi kantor pemda setempat, layanan pembuangan limbah rumah tangga atau toko tempat Anda membeli produk ini.

17.3 Petunjuk Ekologis

Untuk menghemat air, energi dan untuk melindungi lingkungan, ikutilah saran-saran berikut ini:

- Cucian yang kotoranya normal dapat dicuci tanpa pra-cuci untuk menghemat deterjen, air dan waktu (juga untuk melindungi lingkungan!).
- Mesin akan bekerja dengan lebih ekonomis jika diberi beban penuh.
- Dengan perlakuan sebelum mencuci yang memadai, noda dan sebagian kotoran dapat dihilangkan; baru kemudian pakaian dapat dicuci pada suhu yang lebih rendah.
- Takar jumlah deterjen sesuai dengan tingkat kesadahan air, tingkat kekotoran cucian serta jumlah cucian.

electrolux.com

PT Electrolux Indonesia
Electrolux Building
Jalan Tanan Abang II Nomor 42,
Desa/Kelurahan Petojo Selatan,
Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat,
Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10160
Contact Center: 0804 111 9999
Email: customercareID@electrolux.com
SMS: 0812 8339 8863
WA: 0811 8339 777